Bushnell®

GOLF

PHANTOM 2

GPS RANGEFINDER

User Manual

Table of Contents

Contents	Page #
Care and Maintenance	3
Charging the Battery	3
Buttons and Functions	4
Home Screen	4
Settings Menu Items	4-6
Connecting to mobile devise and Bushnell Golf App	6
Using the Play Golf Menu / Golf Menu Items	7-8
Hazard Glossary	8
Magnetic Accessory with BITE Technology	9
Accessing Updated Golf Course Data	9
Warranty Information	9
Français	11-18
Español	19-26
Deusche	27-34
Italiano	35-42
Portuguese	43-50
Swedish	51-58
Danish	59-66
Indonesia	67-74
Chinese 中文	75-82
Korean 한국어	83-90
Japanese 日本語	91-98

Care and Maintenance

To help ensure reliable operation, the following care and maintenance guidelines are recommended :

- Avoid exposing the unit to extreme environmental conditions for a prolonged period of time. The unit is IPX7 rated; it is water resistant, but not waterproof. Unit should not be submerged in any liquids.
- Avoid severe impacts on the unit.
- You may clean the unit occasionally with a soft, damp cloth.
- DO NOT expose the unit to strong chemicals such as gasoline and alcohol, as they will damage the unit.
- Store the unit in a dry place when it is not in use.

WARNING

Do not attempt to open the Phantom 2.

Unit contains a lithium ion battery.

- Do not attempt to open, disassemble or service the internal battery. The battery is not replaceable.
- Do not crush, puncture or short the battery's external contacts.
- Do not expose to temperatures above 140º F (60º C). Do not charge battery when temperature is over 113º F (45º C). Do not store unit in temperatures above 113º F (45º C) or below 32º F (0º C).
- Properly recycle or dispose of the battery. Do not dispose in fire or water.

Legal Disclaimer

By using this product, you agree that Bushnell Outdoor Products will not be held legally responsible for any injury or damage to you or any person or property caused by the user's improper operation and/or poor judgment while using this product.

Note: See Limited Warranty for other limitations to our liability.

Additional Information

The Global Positioning System (GPS), a network of 32 satellites orbiting Earth, is operated and maintained by the U.S. government. This GPS device requires at least 3 satellites to be acquired to accurately determine your position. Any change made to the system by the government could affect the accuracy and performance of this product.

Bushnell Golf Website

www.bushnellgolf.com is the best online resource for all Bushnell Golf product owners, including product support, FAQs, etc.

CHARGING THE BATTERY

The rechargeable battery of the Phantom 2 is long lasting and provides up to 18+ hrs (3+ rounds of golf typically) on a charge. However, battery life may be reduced due to a variety of factors (external temperature, etc). All rechargeable batteries lose their effective charge length over time.

To check your remaining battery life, select "Battery" from the **SETTINGS** menu. To recharge the battery, attach the smaller plug on the included USB-C cable to the port at the bottom side of the unit and connect the large (standard) USB plug *(not included)* to your computer. The Phantom 2 and USB-C cable are compatible with all USB ports, including iPhone/other smartphone USB chargers. Once connected, press the POWER button-the display will show the battery icon charging. When the Phantom 2 is fully charged *(about 3.5 hrs from totally discharged state, less if partial charge remains)* and ready to use when a full circle is displayed around the battery icon *(press POWER to check charge status if not displayed)*.

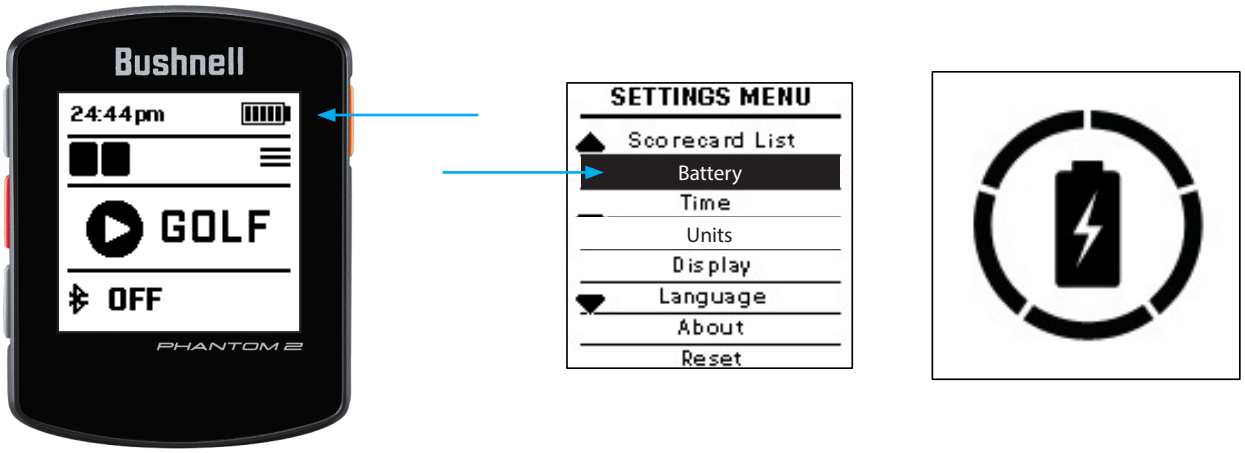

Buttons and Functions

1. **POWER Button:** Press to turn on. In ON state, press for MENU.
   In ON state in PLAY GOLF mode, press for SCORE entry. Hold for Golf Menu.
2. **UP (▲) Button:** Scrolls up through Menu.
3. **SELECT (►) Button:** Selects highlighted Menu item.
4. **DOWN (▼) Button:** Scrolls down through Menu.

POWERING UP/HOME SCREEN

1. Be sure the battery has a full charge before powering on.
2. Press and hold the orange POWER button on the right side of the unit until Home Screen powers on. To turn off, press and hold the POWER button again to shut down.
3. The display will show the Main Screen, with a choice of four operating modes: **MENU, SCORING, PLAY GOLF** and **BLUETOOTH.**

HOME SCREEN DISPLAY

1. Menu button
2. Scorecard list button
   a. Scorecard indication. Number will show the latest round played. When no rounds have been played, the default score will be "00".
3. Play Golf button
4. Bluetooth connection button
5. Time
6. Bluetooth status
7. Battery icon

THE SETTINGS MENU

1. From the Home Screen, press (1) **SETTINGS** *(if you are in* **PLAY GOLF** *mode, press MENU and select* **EXIT ROUND** *to go to the main menu)* and press SELECT.
2. Select item from menu using UP/DOWN buttons to highlight it, then press SELECT button.
3. If multiple options are available for a setting, use UP/DOWN to highlight your choice, then press SELECT.
4. Press MENU button to return to previous menu screen.

SETTINGS MENU ITEMS

- **SCORECARD LIST**: press SELECT to open the Scorecard List. There will be a list of the ten most recent scorecards played. The Scorecard can also be accessed by the Home Screen and pressing the red Select button.

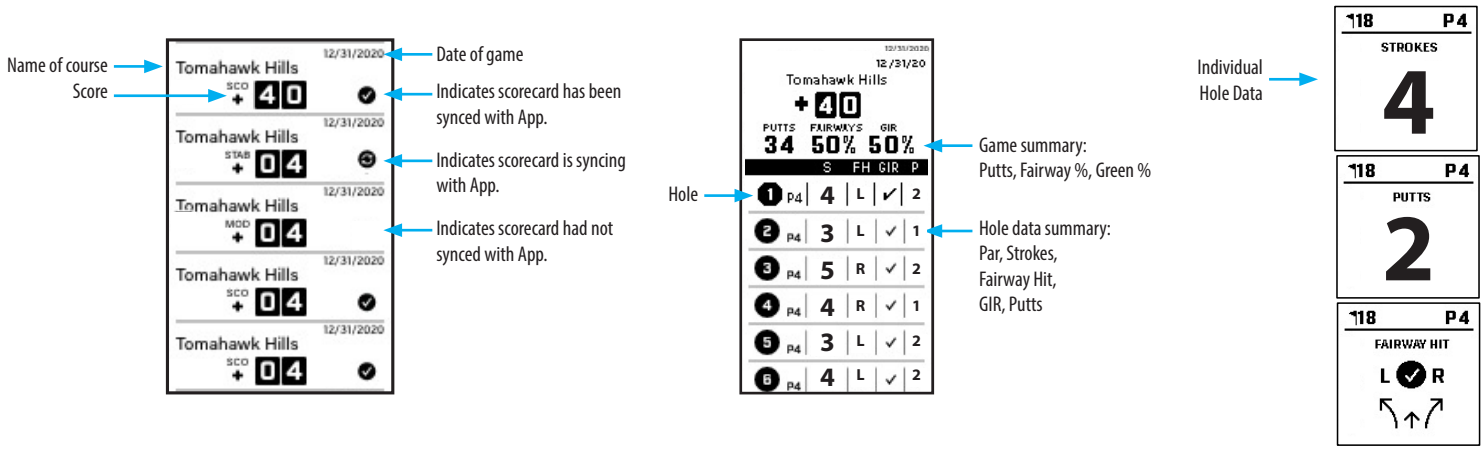

- **BATTERY***: press SELECT button to check battery condition (charge %). *(*also provided in the* **PLAY GOLF** *Menu)*
- **TIME**: press SELECT then highlight and select from these time/date related settings:

  1) FORMAT: press SELECT and highlight your preference for time display format:
  - **12 HOUR**
  - **24 HOUR**

  2) TIME ZONE: press SELECT your time zone preference and time display format:
  - **US Eastern Time Zone = UTC -5**
  - **US Central Time Zone = UTC - 6**
  - **US Mountain Time Zone = UTC -7**
  - **US Pacific Time Zone = UTC - 8**

  3) DAYLIGHT SAVING: press SELECT and highlight current daylight savings time status for your location:
  - **DST ON +1**
  - **DST OFF -1**

  3) SET TIME MANUAL:
  - Use the UP/DOWN buttons to enter the correct current time and date yourself. Choose 12 or 24 or format. If clock is in 12 hr. format AM/PM will need to be selected.

  4) SET TIME GPS:
  - Press SELECT to automatically set the time based on your current GPS location.

Time by GPS Search Animation

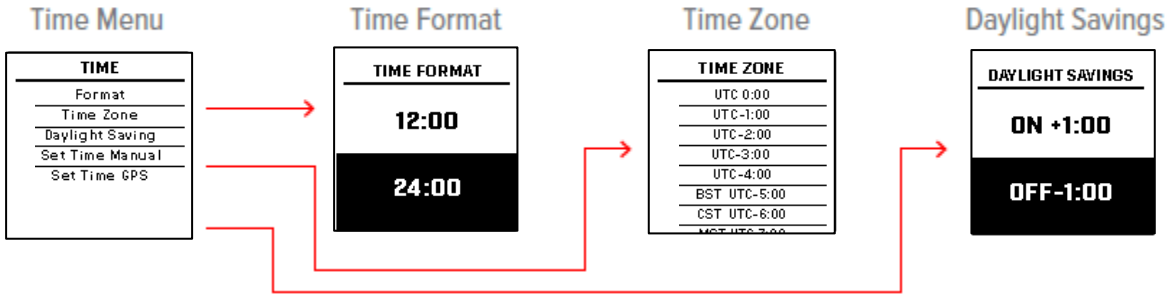

- **SET UNITS***: press SELECT. The solid (filled in) check box indicates the current setting (default=**YARDS**). To change how distances are displayed, highlight **YARDS** or **METERS**, press SELECT. *(*also provided in the* **PLAY GOLF** *Menu)*

- **BACKGROUND**: press SELECT then use UP/DOWN to select the display white with black text (default) or black with white text.

- **LANGUAGE**: The Phantom 2 features 12 menu language settings (**ENGLISH, SPANISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, PORTUGUESE, SWEDISH, DANISH, INDONESIAN, CHINESE, KOREAN AND JAPANESE.**). By default, the user interface is in English. Press SELECT, use UP/DOWN to scroll between options on the Language menu, then press the SELECT button to confirm and set all menus to your preferred (highlighted) language.

- **ABOUT**: press SELECT to display your unit's firmware version, FCC ID and IC#.

- **RESET DEVICE**: to restore the unit to all of its original factory settings, press SELECT, then select **DEFAULT SETTINGS** and confirm you want to do this. This will only reset the settings, not the firmware or course data stored in the device.

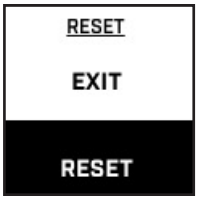

CONNECTING YOUR PHANTOM 2 TO YOUR MOBILE DEVICE & BUSHNELL GOLF APP

To connect your Phantom 2 to your phone and the Bushnell Golf Mobile app:

- Download the Bushnell Golf mobile app at app.bushnellgolf.com/install or scan the QR code below.
- If you are new to the app you will be asked to setup a device after registration, select Phantom 2.
  – if you are a returning user to the app, select "See All" from the "My Devices Section", click "Add Device", and select Phantom 2.
- Follow the on screen instructions in the app to pair and connect your Phantom 2 .

Note: After paired, once powered up the Bluetooth on/off state will be the last set state.

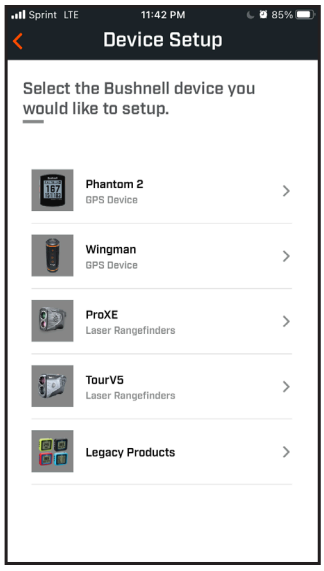

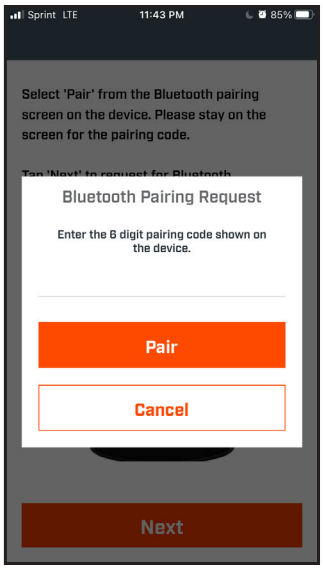

Scan the code to download the Bushnell Golf app and register your Phantom 2 Golf GPS.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

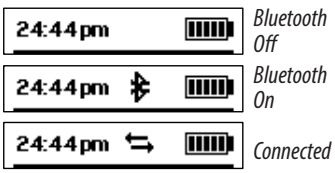

USING THE PLAY GOLF MODE

1. Make sure you are outdoors, with an unobstructed view of the sky. Highlight **PLAY GOLF** and press the SELECT button. Display will show "**SEARCHING**" as the Phantom 2 looks for multiple available GPS satellite signals and locks onto them. This can take several minutes the first time you use the Phantom 2, but will be faster when used in the same general area in the future.
2. You will be asked if you wish to continue a game that is active. Make your choice. If you are continuing a game, you will be sent to the Front Center Back (FCB) screen. If you select no, the device will connect to GPS and a list of nearest courses will appear.

Play Golf Screen

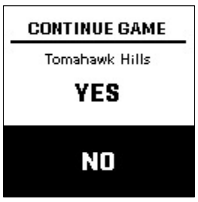

GPS Search Screen

When flag appears, indicates distance to the pin, not the center of the green.

3. Use the UP/DOWN buttons to select (highlight) the course you want to play from the list of nearby courses (closest course at top of list), then press SELECT.
4. The display then shows Front/Center/Back Distance Screen: current hole # *(Fig. 1)*, par for the hole *(Fig. 2)*, game score *(Fig. 3)*, distance to the center/pin*(Fig. 4)*, distance to the front of the green *(Fig. 5)* and distance to the back of green *(Fig. 6)*.

To cycle through mode/menu screens (Front/Center/Back > GreenView > Hazards and Layup points > Time), press the Select button.

Front/Center/Back Screen

The Front/Center/Back Distance screen, see diagram to right.

Front/Center/Back Distance Screen

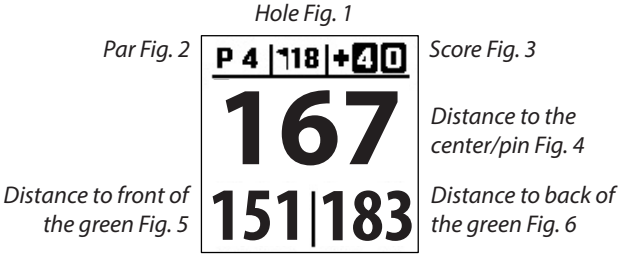

GreenView

The Phantom 2's GreenView Screens will allow you to move the pin around on the green for a more accurate game. When in GreenView Mode, move the hole around to its current position on the green to get an accurate front, center and back distances. Do this by pressing the UP/DOWN buttons on the left side of the unit to move the hole's position. You will notice the Nearest and Farthest distances adjust with moving the hole. When done, press the SELECT button to save and move on to the next function.

If no information is entered while in GreenView within 60 seconds, the screen will revert back to Distance Screen.

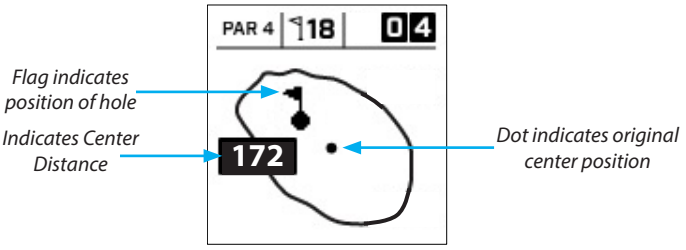

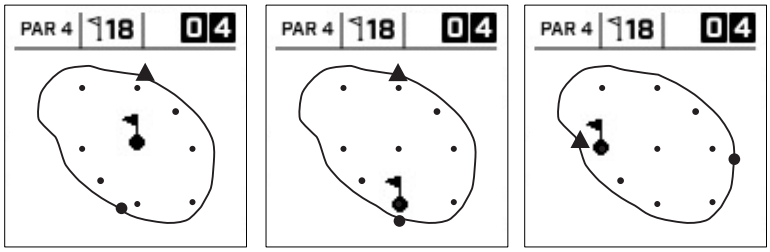

● = Nearest Green Point ▲ = Farthest Green Point

Hazard & Layup Points

Press SELECT to view Hazard callouts per hole, variable depending on the most significant hazards located near a specific hole on the current course. Hazard screen will time out after one minute and return to the FCB screen. *(see above)* If there are no Hazards, "No Obstacle Data" will be on screen. *See "Hazard Glossary" on page 8 for a list of all abbreviations used to designate various hazards.*

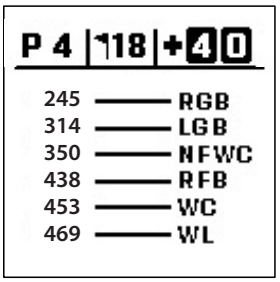

Time Screen

Hole value indicates you are in "Play Golf" mode.

Score Entry

To enter your score, press the SCORE button (button on right side of unit). Once strokes are entered, press the NEXT button (button in the center on the left side of the unit). Enter your number of putts on the next screen and press the NEXT button again to enter the Fairway Hit screen. Scroll the buttons to the choice of Left, Hit, or Right. Press the NEXT Button to save your score and move to the next hole. **Note: to enter Putts and Fairways Hit, the device needs to be in Advanced Score mode.*

GOLF MENU

If you are in Play Golf mode and wish to go to the Golf Menu, press and hold the SELECT button (on the right) until the menu appears on the screen. Your game progress will be saved.

Scorecard View: select to go to Scorecard screen *(Fig. 7)*

Exit Round: select to end round and go to the Round Summary *(Fig. 8*

Shot Distance: Measures your shot distance.

Units: Choose Yards or Meters

Score: Choose OFF, BASIC or ADVANCED

Score Format: Choose Strokes, Stableford, or Modified Standard format

Battery: Shows the current battery life on the Phantom 2

Bluetooth: Choose to enter into Bluetooth mode and Pair to your portable device to play with the Bushnell Golf App.
(see Connecting to Bluetooth on page 6)

Fig. 7

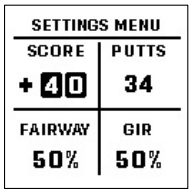

Fig. 8

Hazard Glossary:

###L	To Layup point (i.e 75L= To 75yd Layup point, 100L = To 100 yard Layup point)
###M	To Marker (i.e. 250M = To 250 Marker
#Bnk	To # Bunker (i.e. T1Bk = To 1st Bunker)
#CBK	To # Center Bunker (i.e. 2CBk = To 2nd Center Bunker)
#Fwy	To # Fairway
#GBk	To # Grass Bunker
#LBk	To # Left Bunker
#RBK	To # Right Bunker
#Wtr	To # Water Hazard
Bnkr	To Bunker
C#Bk	Carry to # Bunker (i.e.C1BK = Carry 1st Bunker)
C#LB	Carry to # Left Bunker (i.e C2LB = Carry 2nd Left Bunker)
C#RB	Carry to # Right Bunker (i.e. C3RB = Carry 3rd Right Bunker
C#Wt	Carry # Water Hazard (i.e. C2Wt = Carry 2nd Water Hazard)
CBnk	To Center Bunker
CCBK	Carry Center Bunker
CDch	To Center Ditch
CFwy	To Center Fairway
Frwy	To Fairway
CFyB	Carry Fairway Bunker
CHzd	Carry Hazard
CLBk	Carry Left Bunker
CLHz	Carry Left Hazard
Clif	To Cliff
CLWs	Carry Left Waste Area
CLWt	Carry Left Water Hazard
CPth	Carry Path
CRBk	Carry Right Bunker
CRHz	Carry Right Hazard
Crst	To Crest
CRWt	Carry Right Water Hazard
CWst	Carry Waste Area
CWtr	Carry Water Hazard
Dtch	To Ditch
EFwy	To End of Fairway
ELFy	To End of Left Fairway
ELoF	To End of Lower Fairway
ERFy	To End of Right Fairway
EWst	To End of Waste Area
GBnk	To Grass Bunker
Gorg	To Gorge
Hzrd	To Hazard
LBnk	To Left Bunker
LDth	To Left Ditch
LFwy	To Left Fairway
LGBk	To Left Grass Bunker
LndA	To Landing Area
LWst	To Left Waste Area
LWtr	To Left Water
Path	To Path
PotB	To Pot Bunker
RBnk	To Right Bunker
Rdge	To Ridge
RDch	To Right Ditch
RFwy	To Right Fairway
RGBk	To Right Grass Bunker
RHzd	To Right Hazard
Road	To Road
RWst	To Right Waste Area
RWtr	To Right Water
ThFy	Through Fairway
ThRF	Through Right Fairway
Wter	To Water Hazard
WstA	To Waste Area
WstB	To Waste Bunker
WstE	Waste Area End
CGrg	Carry Gorge
RvrB	To River Bed
Wall	To Wall

MAGNETIC ACCESSORY w/ BITE TECHNOLOGY *(Included)*

The Phantom 2 features a powerful **BITE** magnet incorporated into the rear center of its housing, which allows the device to be securely attached to a golf cart bar or attached to the included bag/belt clip. To use the **BITE** bag/belt clip, simply slide it onto your golf bag or belt *(round concave part facing out)*, then place the convex **BITE** magnet on the back of the Phantom 2 near the round concave area on the **BITE** clip *(below)*.

Belt Clip with Carabiner for attaching Phantom 2 to belt or golf bag.

WARNING: Mounting accessory included with device contains a Neodymium magnet. Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. If you use these devices, keep sufficient distance from magnet. Warn other who wear these devices from getting too close to magnets.

- Unsafe handling could cause jamming of fingers or skin under magnet.
- Magnet may lose part of its adhesive force permanently if exposed to temperatures above 175° F (80° C).
- Magnets produce far-reaching, strong magnetic field. They could damage TVs and laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids and speakers. Keep unit away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic fields.

ACCESSING UPDATED GOLF COURSE DATA

Your Phantom 2 is pre-loaded with data for over 38,000 courses located worldwide. It is ready to use right out of the box, with no need to download software or pay any membership fees.

To Update a single course file. Connect the Device to the Bushnell Golf Mobile App via Bluetooth. Select Phantom 2 from your device List. Select Course Update. Follow the instructions on the Bushnell Golf Mobile App to search for your course and update your device.

To Update multiple courses. Please visit the Bushnell Golf Update Manager at **https://appsupport.bushnellgolf.com** in Google Chrome and follow the instructions.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Your Bushnell® Phantom 2 is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year after the date of purchase. In the event of a defect under this warranty, we will, at our option, repair or replace the product, provided that you return the product postage prepaid. This warranty does not cover damages caused by misuse, improper handling, installation, or maintenance provided by someone other than a Bushnell Authorized Service Department.

Go to https://www.bushnellgolf.com/contact and fill out the contact form for any questions or warranty information.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from country to country.

©2021 Bushnell Outdoor Products

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Industry Canada Statement :
This device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement / Déclaration d'exposition aux radiations :
This device complies with the Industry Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user's body or if the device is set to a lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

⚠ **WARNING**: Bite feature included with device contains a Neodymium magnet. Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. If you use these devices, keep sufficient distance from magnet. Warn others who wear these devices from getting too close to magnets.

- Magnet may lose part of its adhesive force permanently if exposed to temperatures above 1750 F (800 C).
- Magnets produce far-reaching, strong magnetic field. They could damage TVs and laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids and speakers. Keep unit away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic fields.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Other names may be trademarks of their respective owners.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(Applicable in the EU and other European countries with separate collection systems)

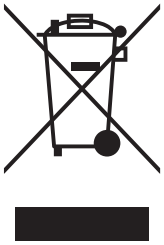

This equipment contains electric and/or electronic parts and must therefore not be disposed of as normal household waste. Instead, it should be disposed at the respective collection points for recycling provided by the communities. For you, this is free of charge.

If the equipment contains exchangeable (rechargeable) batteries, these too must be removed before and, if necessary, in turn be disposed of according to the relevant regulations (see also the respective comments in this unit's instructions).

Further information about the subject is available at your community administration, your local waste collection company, or in the store where you purchased this equipment.

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Entretien et maintenance

Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil, nous recommandons de suivre les directives suivantes d'entretien et de maintenance :

- Éviter d'exposer l'appareil à des conditions environnementales extrêmes pendant une période prolongée. L'appareil est conforme à la norme IPX7 ; il est imperméable, mais pas étanche. Ne pas immerger l'appareil.
- Éviter tout impact important sur l'appareil.
- Nettoyer l'appareil de temps à autre avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas exposer l'appareil à des produits chimiques puissants, tels que de l'essence ou de l'alcool, car ils l'endommageraient.
- Stocker l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT

Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil Phantom 2.

L'appareil contient une batterie lithium-ion.

- Ne pas tenter d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie interne. La batterie n'est pas remplaçable.
- Ne pas écraser, perforer ou raccourcir les contacts externes de la batterie.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 140o F (60o C). Ne pas charger la batterie quand la température est supérieure à 113o F (45o C). Ne pas stocker l'appareil à des températures supérieures à 113o F (45o C) ou inférieures à 32o F (0o C).
- Recycler ou mettre au rebut la batterie de manière appropriée. Ne pas jeter dans l'eau. Ne pas brûler.

Limitation de responsabilité

En utilisant ce produit, l'utilisateur accepte que Bushnell Outdoor Products ne sera pas tenu juridiquement responsable des dommages ou blessures éventuels infligés à l'utilisateur ou à une autre personne ou propriété, causés par une utilisation incorrecte par l'utilisateur et/ou un mauvais jugement lors de l'utilisation de ce produit.

Remarque : Consulter la garantie limitée pour prendre connaissance des autres limitations de notre responsabilité.

Informations supplémentaires

Le GPS (Global Positioning System) est un réseau de 32 satellites qui orbitent autour de la Terre, exploité et maintenu par le gouvernement américain. Cet appareil GPS nécessite l'acquisition d'au moins 3 satellites pour déterminer avec précision une position. Toute modification apportée au système par le gouvernement peut affecter la précision et les performances de ce produit.

Site Internet Bushnell Golf

www.bushnellgolf.com est la meilleure ressource en ligne pour tous les détenteurs de produits Bushnell Golf et propose une assistance produit, une FAQ, etc.

CHARGE DE LA BATTERIE

La batterie rechargeable de Phantom 2 est une batterie longue durée offrant plus de 18 heures d'autonomie (généralement plus de 3 parties de golf) après une charge. Cependant, différents facteurs (température extérieure, etc.) peuvent réduire l'autonomie de la batterie. Toutes les batteries rechargeables perdent en efficacité de charge au fil du temps.

Pour vérifier l'autonomie restante de la batterie, sélectionner « Batterie » depuis le menu SETTINGS (paramètres). Pour recharger la batterie, brancher la petite prise du câble USB-C fourni sur le port situé au bas de l'appareil et brancher la grosse prise USB (standard) (non incluse) à un ordinateur. Phantom 2 et le câble USB-C sont compatibles avec tous les ports USB, y compris ceux des chargeurs USB d'un iPhone ou d'un autre smartphone. Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt). L'écran affiche alors l'icône de la batterie en charge. Lorsque Phantom 2 est entièrement chargé (environ 3,5 heures si l'appareil était entièrement déchargé, moins s'il était partiellement chargé) et prêt à l'emploi, un cercle complet s'affiche autour de l'icône de la batterie (appuyez sur POWER (marche/arrêt) pour vérifier l'état de la charge s'il n'est pas affiché).

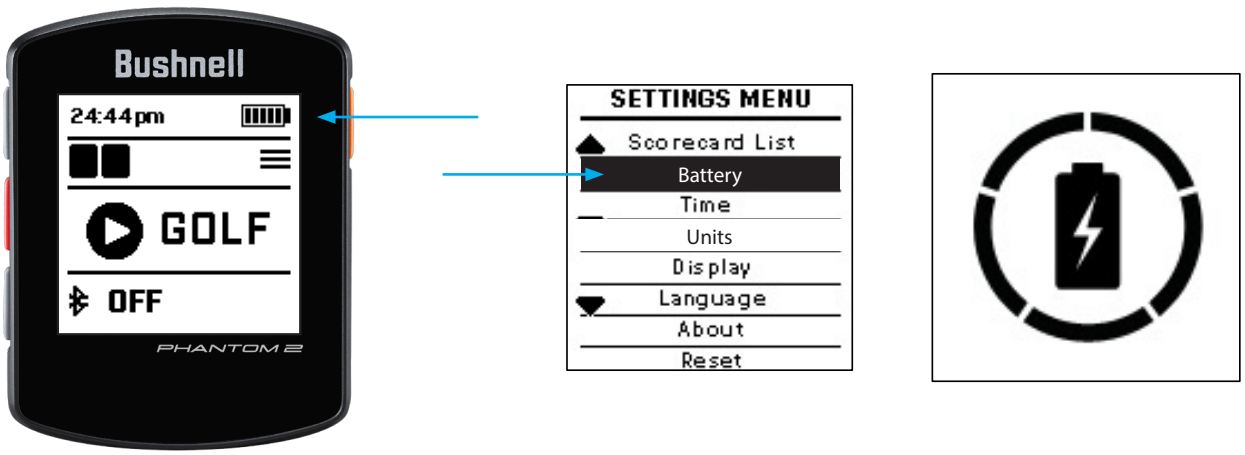

Boutons et fonctions

1. **Bouton POWER (marche/arrêt) :** Appuyez pour mettre l'appareil sous tension. Une fois l'appareil allumé, appuyez pour afficher le MENU. Lorsque l'appareil est allumé en mode PLAY GOLF (jouer au golf), appuyez pour saisir un SCORE. Maintenez pour afficher le Menu Golf.
2. **Bouton UP (▲) (haut) :** Fait défiler le menu vers le haut.
3. **Bouton SELECT (▶) (sélectionner) :** Sélectionne l'élément du menu en surbrillance.
4. **Bouton DOWN (▼) (bas) :** Fait défiler le menu vers le bas.

MISE SOUS TENSION/ÉCRAN D'ACCUEIL

1. Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée avant la mise sous tension.
2. Appuyez et maintenez le bouton orange POWER sur le côté droit de l'appareil jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'allume. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez à nouveau le bouton POWER.
3. L'écran affiche le menu principal, avec un choix entre quatre modes de fonctionnement : MENU, SCORING (score), PLAY GOLF (jouer au golf) et BLUETOOTH.

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

1. Bouton Menu
2. Bouton Feuille de scores
   a. Indication feuille de scores Le chiffre indique la dernière partie jouée. Si aucune partie n'a été jouée, le score par défaut est « 00 ».
3. Bouton Play Golf (jouer au golf)
4. Bouton de connexion Bluetooth
5. Heure
6. Statut Bluetooth
7. Icône de batterie

MENU SETTINGS (paramètres)

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur (1) SETTINGS (paramètres) (si vous êtes en mode PLAY GOLF (jouer au golf), appuyez sur MENU et sélectionnez EXIT ROUND (quitter la partie) pour revenir au menu principal) et appuyez sur SELECT (sélectionner).
2. Sélectionnez un élément depuis le menu à l'aide des boutons UP/DOWN (haut/bas), puis appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner).
3. Si plusieurs options sont disponibles pour un paramètre, utilisez UP/DOWN (haut/bas) pour mettre votre choix en surbrillance, puis appuyez sur SELECT (sélectionner).
4. Appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran du menu précédent.

ÉLÉMENTS DU MENU PARAMÈTRES

SCORECARD LIST (liste des feuilles de scores): appuyez sur SELECT (sélectionner) pour ouvrir la liste des feuilles de score. Une liste contenant les dix feuilles de scores les plus récentes jouées s'affiche. Il est également possible d'accéder à une feuille de scores depuis l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton rouge Select (sélectionner).

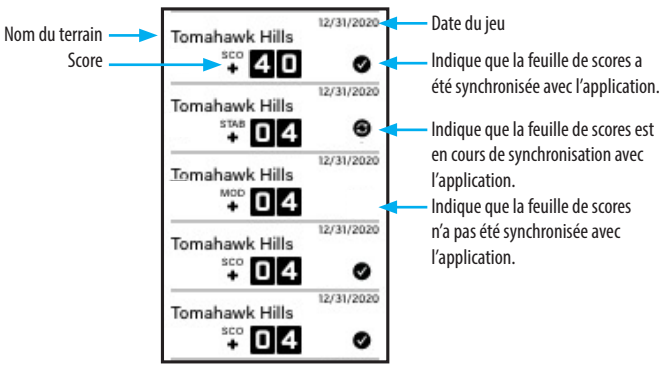

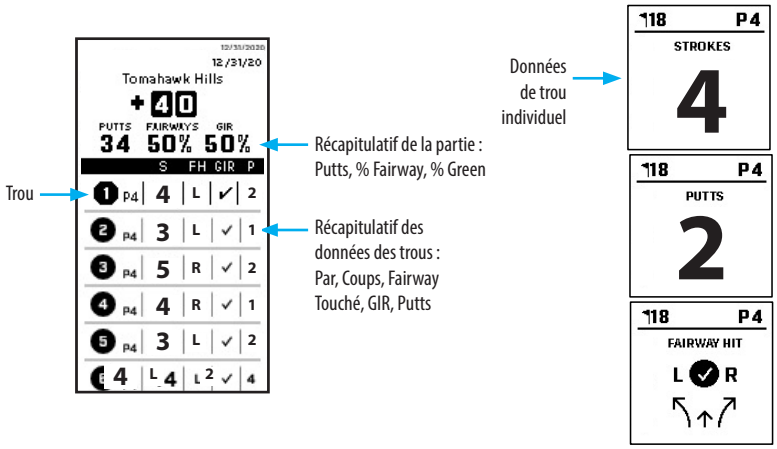

BATTERY* (batterie): appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner) pour vérifier l'état de la batterie (% de charge). (*également consultable depuis le menu **PLAY GOLF** (jouer au golf))

TIME (heure): appuyez sur SELECT (sélectionner), puis mettez en surbrillance et faites votre choix parmi ces paramètres heure/date :

1) FORMAT: appuyez sur SELECT (sélectionner) et mettez en surbrillance votre préférence pour le format d'affichage de l'heure :
- **12 HOUR (12 heures)**
- **24 HOUR (24 heures)**

2) TIME ZONE (fuseau horaire): appuyez sur SELECT (sélectionner) pour choisir votre fuseau horaire de prédilection et le format d'affichage de l'heure :
- **Heure de l'est (USA) = UTC -5**
- **Heure du centre (USA) = UTC - 6**
- **Heure des Rocheuses (USA) = UTC -7**
- **Heure du Pacifique (USA) = UTC - 8**

3) DAYLIGHT SAVING (heure d'été): appuyez sur SELECT (sélectionner) et mettez en surbrillance le statut de l'heure d'été actuel pour votre emplacement :
- **DST ON +1 (DST activé +1)**
- **DST OFF -1 (DST désactivé -1)**

4) SET TIME MANUAL (Définition manuelle de l'heure) :
- Utilisez les boutons UP/DOWN (haut/bas) pour saisir vous-même la bonne heure et date actuelles. Choisissez le format 12 ou 24 heures. Si l'horloge est au format 12 heures, la valeur AM/PM devra être définie.

5) SET TIME GPS (Définition de l'heure par GPS) :
- Appuyez sur SELECT (sélectionner) pour définir automatiquement l'heure en fonction de votre position GPS actuelle.

Animation de la recherche de l'heure par GPS

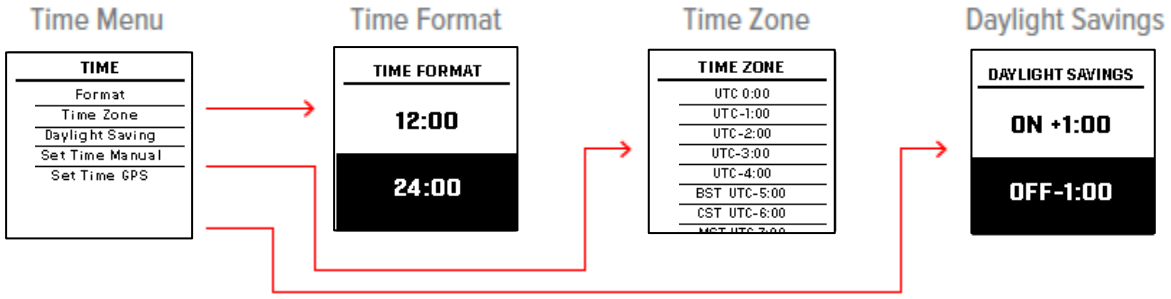

SET UNITS* (Définition des unités) : appuyez sur SELECT (sélectionner). La case pleine (remplie) indique le paramètre actuel défini (par défaut =YARDS). Pour modifier le mode d'affichage des distances, mettez en surbrillance YARDS ou METERS (mètres), puis appuyez sur SELECT (sélectionner). (*figure également dans le menu PLAY GOLF (jouer au golf))

BACKGROUND (fond) : appuyez sur SELECT (sélectionner), puis utilisez UP/DOWN (haut/bas) pour sélectionner l'écran en texte blanc et noir (par défaut) ou noir avec texte en blanc.

LANGUE : Phantom 2 propose 12 paramètres de langue pour le menu (ENGLISH (anglais), SPANISH (espagnol), FRENCH (français), GERMAN (allemand), ITALIAN (italien), PORTUGUESE (portugais), SWEDISH (suédois), DANISH (danois), INDONESIAN (indonésien), CHINESE (chinois), KOREAN (coréen) ET JAPANESE (japonais).). Par défaut, l'interface utilisateur est en anglais. Appuyez sur SELECT (sélectionner), utilisez UP/DOWN (haut/bas) pour faire défiler les options du menu Langue, puis appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner) pour confirmer et configurer tous les menus dans votre langue préférée (surlignée).

ABOUT (à propos) : appuyez sur SELECT (sélectionner) pour afficher la version du micrologiciel, le n° d'identification de la FCC et le numéro du CI de votre appareil.

RESET DEVICE (réinitialisation de l'appareil) : pour restaurer l'appareil à ses paramètres d'usine, appuyez sur SELECT (sélectionner), puis choisissez DEFAULT SETTINGS (paramètres par défaut) et confirmez ce choix. Cette action réinitialisera uniquement les paramètres et n'aura aucune incidence sur le micrologiciel ou sur les données des parties sauvegardées sur l'appareil.

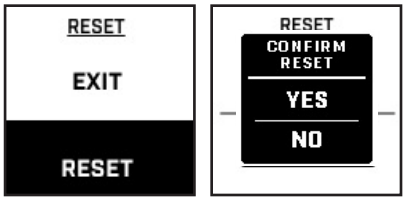

CONNEXION DE PHANTOM 2 À VOTRE APPAREIL MOBILE ET À L'APPLICATION BUSHNELL GOLF

Pour connecter Phantom 2 à votre téléphone et à l'application Bushnell Golf Mobile :

- Téléchargez l'application mobile Bushnell Golf sur app.bushnellgolf.com/install ou scannez le QR code ci-dessous.
- Si vous êtes un nouvel utilisateur de l'application, vous devrez configurer un appareil après votre inscription, sélectionnez alors Phantom 2.
  – Si vous êtes déjà utilisateur de l'application, sélectionnez « Voir tout » depuis la section « Mes appareils », cliquez sur « Ajouter un appareil » et sélectionnez Phantom 2.
- Suivez les instructions dans l'application pour appairer et connecter votre Phantom 2.

Remarque : Après l'appairage, lors de l'allumage de l'appareil, le Bluetooth affiche le dernier mode sélectionné (activé ou désactivé) avant la mise hors tension.

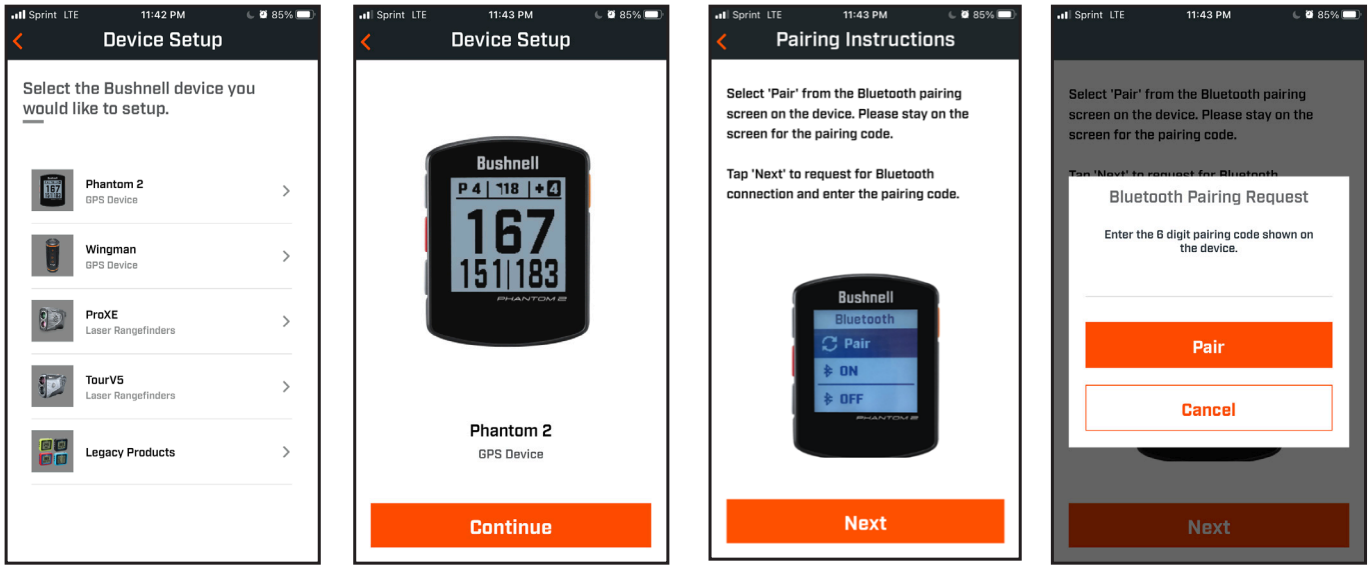

Scannez le code pour télécharger l'application Bushnell Golf et enregistrer votre GPS Phantom2 Golf.
app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

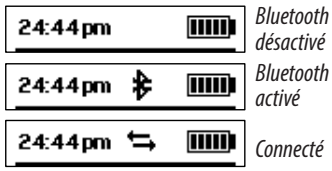

UTILISATION DU MODE PLAY GOLF (jouer au golf)

Écran Play Golf (jouer au golf)

1. Assurez-vous de vous trouver à l'extérieur, avec une vue dégagée sur le ciel. Mettez en surbrillance PLAY GOLF (jouer au golf) et appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner). L'écran affiche alors « SEARCHING » (recherche), ce qui indique que Phantom 2 recherche des signaux satellite GPS disponibles auxquels se verrouiller. Cette opération peut prendre plusieurs minutes lors de la première utilisation de Phantom 2 mais sera plus rapide lors des utilisations suivantes dans le même lieu.
2. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez continuer une partie active. Faites votre choix. Si vous continuez une partie, vous reviendrez à l'écran Front (avant) Center (centre) Back (arrière) (FCB). Dans le cas contraire, l'appareil se connectera au GPS et une liste des parcours les plus proches apparaîtra.
3. Utilisez les boutons UP/DOWN (haut/bas) pour sélectionner (mettre en surbrillance) le parcours sur lequel vous souhaitez jouer dans la liste des parcours à proximité (le plus proche figurant en haut de la liste), puis appuyez sur SELECT (sélectionner).
4. L'écran affiche alors l'écran des distances Front (avant)/Center (centre)/Back (arrière) Distance : N° du trou en cours (Fig. 7), par pour le trou (Fig. 8), score de jeu (Fig. 9), distance jusqu'au tee (Fig. 10), distance jusqu'à l'avant du green (Fig. 11) et distance jusqu'à l'arrière du green (Fig. 12).

GPS Search Screen

When flag appears, indicates distance to the pin, not the center of the green.

Pour faire défiler les écrans mode/menu, (Front (avant)/Center (centre)/Back (arrière) > GreenView > Obstacles et layups > Durée), appuyez sur le bouton Select (sélectionner) (3).

Écran Front (avant)/Center (centre)/Back (arrière)
Écran des distances Front (avant)/Center (centre)/Back (arrière), voir diagramme sur la droite.

Écran Front (avant)/Center (centre)/Back (arrière)

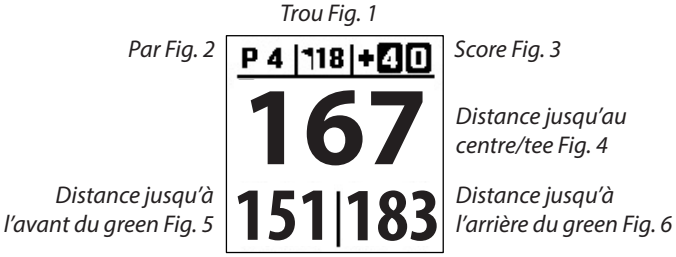

GreenView
Les écrans GreenView de Phantom 2 vous permettent de déplacer l'épingle sur le green et augmenter la précision de votre partie. Dans le mode GreenView, déplacez le trou autour de sa position actuelle sur le green pour obtenir des distances précises de l'avant, du centre et de l'arrière. Effectuez cette opération en appuyant sur les boutons UP/DOWN (haut/bas) sur le côté gauche de l'appareil pour déplacer la position du trou. Vous remarquerez que les distances les plus proches et les plus lointaines s'ajustent en fonction du déplacement du trou. Une fois cette opération effectuée, appuyez sur le bouton SELECT pour enregistrer et passez à la fonction suivante.

Si aucune information n'est saisie en mode GreenView dans un délai de 60 secondes, l'écran revient à l'écran des distances.

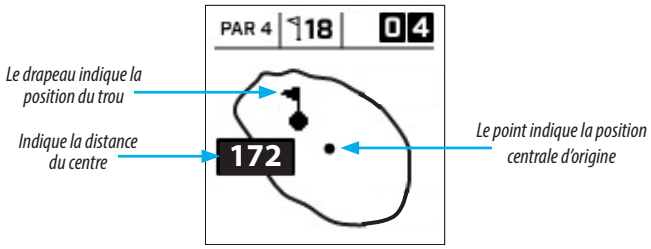

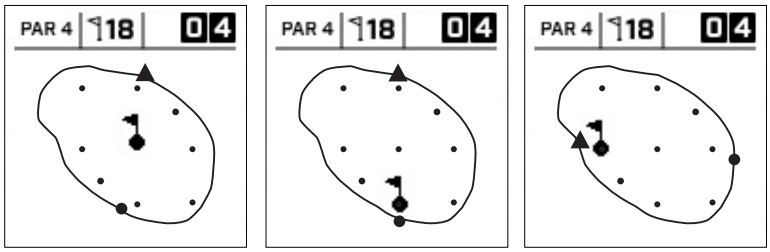

● = Point le plus proche du green ▲= Point le plus éloigné du green

Obstacles et layups

Appuyez sur SELECT (sélectionner) pour consulter les légendes des obstacles par trou, variables en fonction des obstacles les plus significatifs situés à proximité d'un trou spécifique sur le parcours actuel. L'écran des obstacles disparaît après une minute et l'écran FCB s'affiche à nouveau. (Voir ci-dessus) Si aucun obstacle n'est présent, le message « Aucune donnée d'obstacle » s'affiche sur l'écran. Consultez le « Glossaire des obstacles » à la page 8 pour obtenir la liste de toutes les abréviations utilisées pour désigner les différents obstacles.

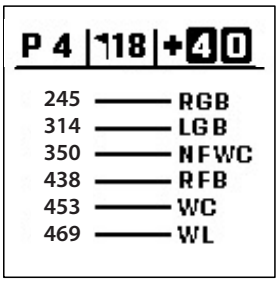

Écran de l'heure

La valeur du trou indique que vous êtes en mode « Play Golf » (jouer au golf).

Saisie de score

Pour saisir votre score, appuyez sur le bouton SCORE (bouton sur le côté droit de l'appareil). Une fois les coups saisis, appuyez sur le bouton NEXT (suivant) (bouton au centre sur le côté gauche de l'appareil). Saisissez votre nombre de putts sur l'écran suivant et appuyez sur le bouton NEXT (suivant) pour accéder à l'écran Fairway Hit (Fairway touché). Appuyez sur les boutons pour faire défiler Left (gauche), Hit (touché) ou Right (droit) et faire votre choix. Appuyez sur le bouton NEXT (suivant) pour enregistrer votre score et passer au trou suivant. *Remarque : pour accéder aux Putts et Fairways Hit (Fairways touchés), l'appareil doit être en mode Advanced Score (score avancé).

MENU GOLF

Si vous êtes en mode Play Golf (jouer au golf) et souhaitez accéder au Menu Golf, appuyez et maintenez le bouton SELECT (sélectionner) (sur la droite) jusqu'à ce que le menu apparaisse sur l'écran. Votre progression de jeu sera sauvegardée.

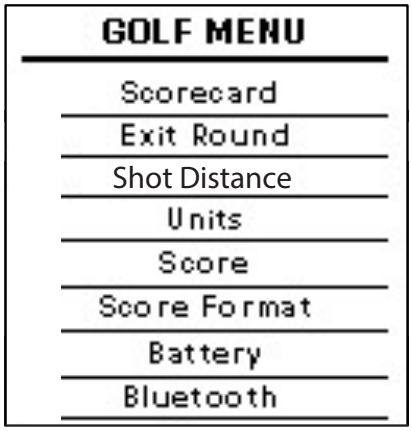

Vue Feuille de scores : sélectionnez ceci pour accéder à l'écran Feuille de scores (Fig. 7)

Fin de partie : Sélectionnez cette option pour finir la partie et revenir à l'Index des parties (Fig. 8

Distance de tir : Mesure votre distance de tir.

Unités : Choisissez Yards ou Mètres

Note : Choisissez OFF (désactivé), BASIC (basique) ou ADVANCED (avancé)

Format du score : Choisissez le format Stroke (coup), Stableford ou Modified Standard (standard modifié).

Batterie : Affiche l'autonomie actuelle de Phantom 2

Bluetooth : Accédez au mode Bluetooth et appairez votre appareil mobile pour jouer avec l'application Bushnell Golf. (Voir Connexion par Bluetooth à la page 6)

Fig. 7

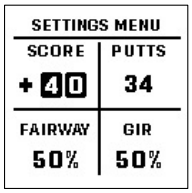

Fig. 8

Glossaire des obstacles :

###L	Jusqu'au point layup (ex. 75L= 75 yd jusqu'au point layup, 100L = 100 yd jusqu'au point layup)
###M	Jusqu'au marqueur (ex. 250M = Jusqu'au marqueur 250
#Bnk	Jusqu'au ixième bunker (ex. T1Bk = Jusqu'au 1er bunker)
#CBK	Jusqu'au ixième bunker central (ex. 2CBk = Jusqu'au 2e bunker central)
#Fwy	Jusqu'au ixième Fairway
#GBk	Jusqu'au ixième bunker d'herbe
#LBk	Jusqu'au ixième bunker gauche
#RBK	Jusqu'au ixième bunker droit
#Wtr	Jusqu'au ixième obstacle d'eau
Bnkr	Jusqu'au bunker
C#Bk	Carry jusqu'au ixième bunker (ex.C1BK = Carry 1er bunker)
C#LB	Carry jusqu'au ixième bunker gauche (ex. C2LB = Carry 2e bunker gauche)
C#RB	Carry jusqu'au ixième bunker droit (ex. C3RB = Carry 3e bunker droit)
C#Wt	Carry jusqu'au ixième obstacle d'eau (ex. C2Wt = Carry 2e obstacle d'eau)
CBnk	Jusqu'au bunker central
CCBK	Carry jusqu'au bunker central
CDch	Jusqu'au fossé central
CFwy	Jusqu'au fairway central
Frwy	Jusqu'au fairway
CFyB	Carry jusqu'au bunker du fairway
CHzd	Carry jusqu'à l'obstacle
CLBk	Carry jusqu'au bunker gauche
CLHz	Carry jusqu'à l'obstacle gauche
Clif	Jusqu'à la falaise
CLWs	Carry jusqu'à l'étendue sauvage gauche
CLWt	Carry jusqu'à l'obstacle d'eau gauche
CPth	Carry jusqu'au chemin
CRBk	Carry jusqu'au bunker droit
CRHz	Carry jusqu'à l'obstacle droit
Crst	Jusqu'au sommet
CRWt	Carry jusqu'à l'obstacle d'eau droite
CWst	Carry jusqu'à l'étendue sauvage droite
CWtr	Carry jusqu'à l'obstacle d'eau
Dtch	Jusqu'au fossé
EFwy	Jusqu'à la fin du fairway
ELFy	Jusqu'à la fin du fairway gauche
ELoF	Jusqu'à la fin du fairway inférieur
ERFy	Jusqu'à la fin du fairway droit
EWst	Jusqu'à la fin de l'étendue sauvage
GBnk	Jusqu'au bunker d'herbe
Gorg	Jusqu'à la gorge
Hzrd	Jusqu'à l'obstacle
LBnk	Jusqu'au bunker gauche
LDth	Jusqu'au fossé gauche
LFwy	Jusqu'au fairway gauche
LGBk	Jusqu'au bunker d'herbe gauche
LndA	Jusqu'à la zone d'atterrissage
LWst	Jusqu'à l'étendue sauvage gauche
LWtr	Jusqu'à l'étendue d'eau gauche
Path	Jusqu'au chemin
PotB	Jusqu'à la fosse de sable
RBnk	Jusqu'au bunker droit
Rdge	Jusqu'à la crête
RDch	Jusqu'au fossé droit
RFwy	Jusqu'au fairway droit
RGBk	Jusqu'au bunker d'herbe droit
RHzd	Jusqu'à l'obstacle droit
Road	Jusqu'à la route
RWst	Jusqu'à l'étendue sauvage droite
RWtr	Jusqu'à l'obstacle d'eau droit
ThFy	À travers le fairway
ThRF	À travers le fairway droit
Wter	Jusqu'à l'obstacle d'eau
WstA	Jusqu'à l'étendue sauvage
WstB	Jusqu'au bunker sauvage
WstE	Fin de l'étendue sauvage
CGrg	Carry jusqu'à la gorge
RvrB	Jusqu'au lit de la rivière
Wall	Jusqu'au mur

ACCESSOIRE MAGNÉTIQUE AVEC TECHNOLOGIE BITE (Inclus)
Phantom 2 comporte un puissant aimant BITE incorporé à l'arrière, au centre de son boîtier, et qui permet d'attacher l'appareil en toute sécurité à un support de voiturette de golf ou au clip de sac/de ceinture fourni. Pour utiliser le clip de sac/ceinture BITE, faites-le simplement coulisser sur votre sac de golf ou votre ceinture (partie arrondie concave vers l'extérieur), puis placez l'aimant convexe BITE à l'arrière de Phantom 2, à côté de la zone concave du clip BITE (ci-dessous).

Clip de ceinture avec mousqueton pour la fixation de Phantom 2 à une ceinture ou à un sac de golf.

ATTENTION : L'accessoire de montage inclus avec l'appareil contient un aimant en néodyme. Les aimants peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs et des défibrillateurs cardiaques implantés. Si vous utilisez ces dispositifs, maintenez une distance suffisante par rapport à l'aimant. Indiquez aux autres personnes porteuses de ces appareils de ne pas trop s'approcher des aimants.

Une mauvaise manipulation de cet accessoire peut provoquer un coincement des doigts ou de la peau sous l'aimant.

L'aimant peut perdre définitivement une partie de sa force d'adhérence s'il est exposé à des températures supérieures à 175o F (80o C).

Les aimants produisent un champ magnétique puissant et de grande portée. Ils sont susceptibles d'endommager les téléviseurs et ordinateurs portables, les disques durs d'ordinateurs, les cartes de crédit et cartes de retrait, les supports de stockage de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les haut-parleurs. Tenez cet accessoire à l'écart des appareils et objets susceptibles d'être endommagés par des champs magnétiques puissants.

ACCÈS AUX DONNÉES AVANCÉES DU PARCOURS
Phantom 2 est préchargé avec des données de plus de 38 000 terrains de golf situés dans le monde entier. Ces données sont prêtes à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire de télécharger aucun logiciel ou de payer des frais d'abonnement.

Pour mettre à jour un fichier de parcours. Connectez par Bluetooth l'appareil à l'application mobile Bushnell Golf. Sélectionnez Phantom 2 depuis la liste de vos appareils. Sélectionnez la mise à jour du parcours. Suivez les instructions sur l'application mobile Bushnell Golf pour trouver votre parcours et mettez à jour votre appareil.

Pour mettre à jour plusieurs parcours. Accédez au gestionnaire de mise à jour Bushnell Golf sur https://appsupport.bushnellgolf.com dans Google Chrome et suivez les instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le produit Bushnell® Phantom 2 est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat. En cas de défectuosité sous garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion, sous réserve que vous le retourniez avec l'affranchissement prépayé. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, manipulation ou installation, ou encore un entretien effectué par une personne autre que le service agréé Bushnell.

Accédez à https://www.bushnellgolf.com/contact et remplissez le formulaire de contact pour toute question ou pour obtenir des informations liées à la garantie.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre.

©2021 Bushnell Outdoor Products

Déclaration de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le présent appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) le présent appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans un bâtiment résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, aucune garantie n'existe prouvant que les interférences ne se produiront pas dans un bâtiment quelconque. En allumant ou en éteignant l'appareil, vous devez être en mesure de déterminer si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision. Si c'est le cas, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en appliquant un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

n câble d'interface blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites applicables à un appareil numérique conformément à la sous-partie B de la section 15 des règles de la FCC. Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiés sans préavis ni obligation d'information de la part du fabricant.

Industry Canada Statement :

This device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement / Déclaration d'exposition aux radiations :

This device complies with the Industry Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user's body or if the device is set to a lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

⚠ **AVERTISSEMENT:** La fonction d'accroche incluse avec l'appareil comprend un aimant en néodyme. Les aimants peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques implantés. Si vous utilisez ces appareils, restez à une distance suffisante par rapport à l'aimant. Prévenez d'autres personnes portant ces appareils de ne pas s'approcher trop près des aimants.

- L'aimant peut perdre de manière permanente une partie de sa force adhésive s'il est exposé à une température supérieure à 80˚C.
- Les aimants émettent un puissant champ magnétique à grande portée. Ils peuvent endommager les téléviseurs, les ordinateurs portables, les disques durs d'ordinateurs, les cartes bancaires, les supports de stockage de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les haut-parleurs. Tenez l'appareil éloigné des appareils et objets susceptibles d'être endommagés par de puissants champs magnétiques.

Android et Google Play sont des marques déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone et Apple Store sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être les marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs.t

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Mise au rebut du matériel électrique et électronique

(En vigueur dans les pays de l'UE et d'autres pays européens dotés de leur propre système de collecte)

Cet équipement contient des pièces électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit à la place être mis au rebut dans les points de collecte désignés à des fins de recyclage mis à la disposition par votre collectivité. Pour vous, ce service est gratuit. Si le matériel contient des batteries rechargeables, celles-ci doivent être retirées avant et si nécessaire, jetées ensuite conformément à la réglementation en vigueur (voir également les commentaires correspondants indiqués dans les instructions fournies dans cette rubrique). Des informations complémentaires concernant ce sujet sont disponibles auprès de l'administration de votre collectivité locale, de votre entreprise locale de collecte de déchets ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.

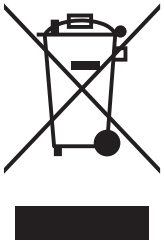

Service Clients: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Cuidado y mantenimiento

Para ayudar a garantizar un funcionamiento fiable, se recomiendan las siguientes pautas de cuidado y mantenimiento:

- Evite exponer la unidad a condiciones ambientales extremas durante un período de tiempo prolongado. La unidad tiene clasificación IPX7; es resistente al agua, pero no impermeable. La unidad no debe sumergirse en ningún líquido.
- Evite impactos fuertes en la unidad.
- Puede limpiar la unidad de vez en cuando con un paño suave y húmedo.
- NO exponga la unidad a productos químicos fuertes como gasolina y alcohol, ya que podrían dañarla.
- Guarde la unidad en un lugar seco cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

No intente abrir el Phantom 2.

La unidad contiene una batería de ión litio.

- No intente abrir, desmontar ni reparar la batería interna. La batería no es reemplazable.
- No aplaste, perfore ni cortocircuite los contactos externos de la batería.
- No lo exponga a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C). No cargue la batería cuando la temperatura sea superior a 113 °F (45 °C). No almacene la unidad a temperaturas superiores a 113 °F (45 °C) o inferiores a 32 °F (0 °C).
- Recicle o deseche correctamente la batería. No lo arroje al fuego o al agua.

Nota legal

Al usar este producto, usted acepta que Bushnell Outdoor Products no será legalmente responsable de ninguna lesión o daño a usted o a cualquier persona o propiedad causados por la operación incorrecta del usuario y/o la falta juicio al usar este producto.

Nota: Consulte la Garantía limitada para conocer otras limitaciones de nuestra responsabilidad.

Información adicional

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), una red de 32 satélites que orbitan la Tierra es operado y mantenido por el gobierno de los EE. UU. Este dispositivo GPS requiere la adquisición de al menos 3 satélites para determinar con precisión su posición. Cualquier cambio realizado por el gobierno en el sistema podría afectar la precisión y el rendimiento de este producto.

Sitio web de Bushnell Golf

www.bushnellgolf.com es el mejor recurso en línea para todos los propietarios de productos Bushnell Golf, que incluye soporte de productos, preguntas frecuentes, etc.

CARGANDO LA BATERÍA

La batería recargable del Phantom 2 es de larga duración y proporciona hasta 18 horas o más (normalmente más de 3 partidas de golf) con una carga. Sin embargo, la vida útil de la batería puede verse reducida debido a una variedad de factores (temperatura externa, etc.). Todas las baterías recargables pierden su duración de carga efectiva con el tiempo.

Para comprobar la duración restante de la batería, seleccione "Batería" en el menú AJUSTES. Para recargar la batería, conecte el enchufe más pequeño del cable USB-C incluido al puerto en la parte inferior de la unidad y conecte el enchufe USB grande (estándar) (no incluido) a su ordenador. El Phantom 2 y el cable USB-C son compatibles con todos los puertos USB, incluidos los cargadores USB de iPhone/otros teléfonos inteligentes. Una vez conectado, presione el botón de ENCENDIDO; la pantalla mostrará el icono de batería cargándose. Cuando el Phantom 2 está completamente cargado (aproximadamente 3,5 horas desde el estado de descarga total, menos si queda carga parcial) y listo para usar cuando se muestra un círculo completo alrededor del icono de la batería (presione ENCENDIDO para verificar el estado de carga si no se muestra).

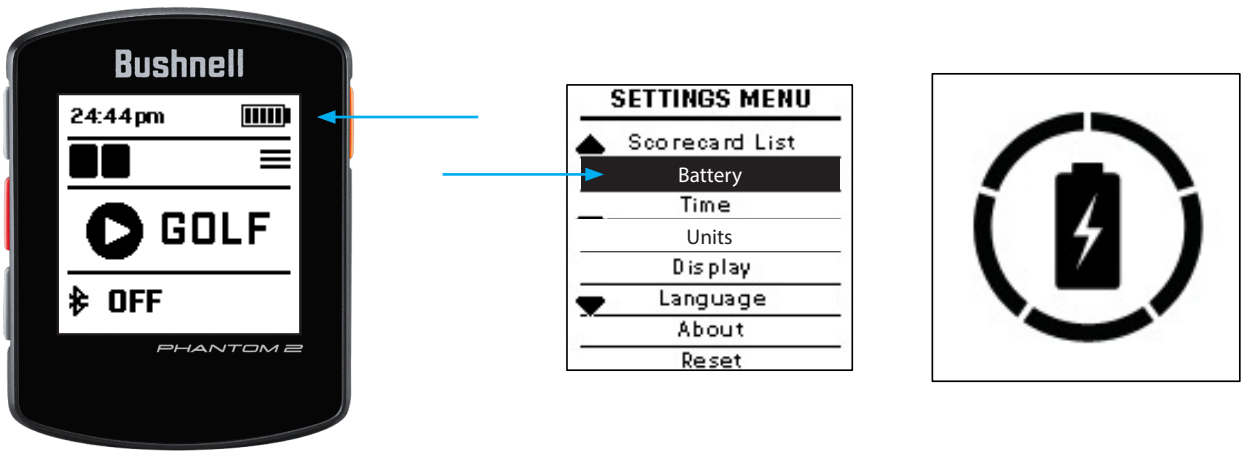

Botones y funciones

1. **Botón de ENCENDIDO:** pulse para encender. En estado ON, presione para MENÚ. En el estado ON en el modo PLAY GOLF, pulse para Introducir la PUNTUACIÓN. Mantenga pulsado para el menú de Golf.
2. **Botón ARRIBA (▲):** se desplaza hacia arriba por el menú.
3. **Botón SELECCIONAR (▶):** Se selecciona el elemento resaltado del menú.
4. **Botón ABAJO (▼):** Desplaza el menú hacia abajo.

ENCENDIDO/PANTALLA DE INICIO

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de encenderla.
2. Mantenga pulsado el botón naranja de ENCENDIDO en el lado derecho de la unidad hasta que se encienda la pantalla de inicio. Para apagar, pulse y mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO nuevamente para apagar.
3. La pantalla mostrará la pantalla principal, con una selección de cuatro modos de funcionamiento: MENÚ, PUNTUACIÓN, JUGAR AL GOLF y BLUETOOTH.

PANTALLA DE INICIO

1. Botón de menú
2. Botón de lista de cuadro de mando
   a. Indicación del cuadro de mando. El número se mostrará la última partida jugada. Cuando no se haya jugado ninguna partida, la puntuación predeterminada será "00".
4. Botón Jugar al golf
5. Botón de conexión Bluetooth
5. Hora
6. Estado de Bluetooth
7. Icono de batería

EL MENÚ DE AJUSTES

1. Desde la pantalla de inicio, pulse (1) AJUSTES (si está en el modo JUGAR AL GOLF, pulse MENÚ y seleccione SALIR DE LA PARTIDA para ir al menú principal) y pulse SELECCIONAR.
2. Seleccione el elemento del menú usando los botones ARRIBA/ABAJO para resaltarlo, luego presione el botón SELECCIONAR.
3. Si hay varias opciones disponibles para una configuración, use ARRIBA/ABAJO para resaltar su elección, luego pulse SELECCIONAR.
4. Pulse el botón MENÚ para regresar a la pantalla del menú anterior.

ELEMENTOS DEL MENÚ AJUSTES

LISTA DE PUNTUACIÓN: pulse SELECCIONAR para abrir la lista de puntuación. Habrá una lista de las diez tarjetas de puntuación más recientes jugadas. También se puede acceder a la Tarjeta de puntuación desde la pantalla de inicio y pulsando el botón rojo Seleccionar.

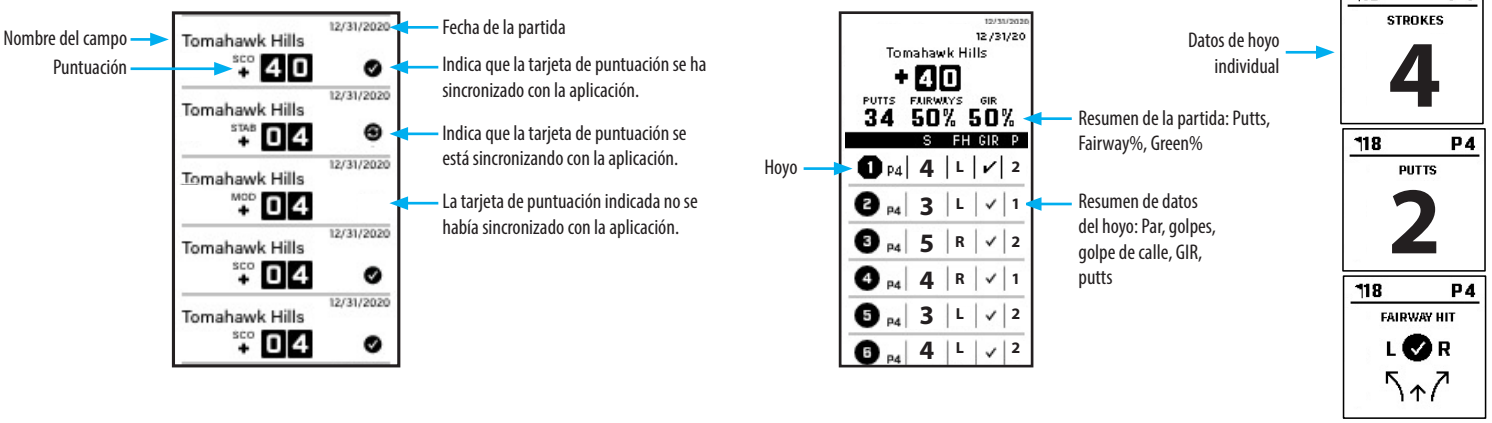

BATERÍA*: pulse el botón SELECCIONAR para verificar el estado de la batería (% de carga). **(*también disponible en el menú JUGAR AL GOLF)**

HORA: pulse SELECCIONAR, luego resalte y seleccione entre estos ajustes relacionados con la fecha y la hora:

1) FORMATO: pulse SELECCIONAR y resalte su preferencia para el formato de visualización de la hora:

- **12 HORAS**
- **24 HORAS**

2) ZONA HORARIA: pulse SELECCIONAR para elegir su preferencia de zona horaria y el formato de visualización de la hora:

- **Zona horaria del este de EE. UU. = UTC -5**
- **Zona horaria central de EE. UU. = UTC - 6**
- **Zona horaria de las montañas de EE. UU. = UTC -7**
- **Zona horaria del Pacífico de EE. UU. = UTC - 8**

Hora por animación de búsqueda GPS

3) HORARIO DE VERANO: pulse SELECCIONAR y resalte el estado actual del horario de verano para su ubicación:

- **DST ON +1**
- **DST OFF -1**

4) CONFIGURAR HORA MANUAL

• Use los botones ARRIBA/ABAJO para introducir la fecha y hora actual correctas usted mismo. Elija 12 o 24 o formato. Si el reloj está en 12 h deberá seleccionar el formato AM/PM.

5) CONFIGURAR HORA GPS:

• Presione SELECCIONAR para establecer automáticamente la hora según su ubicación GPS actual.

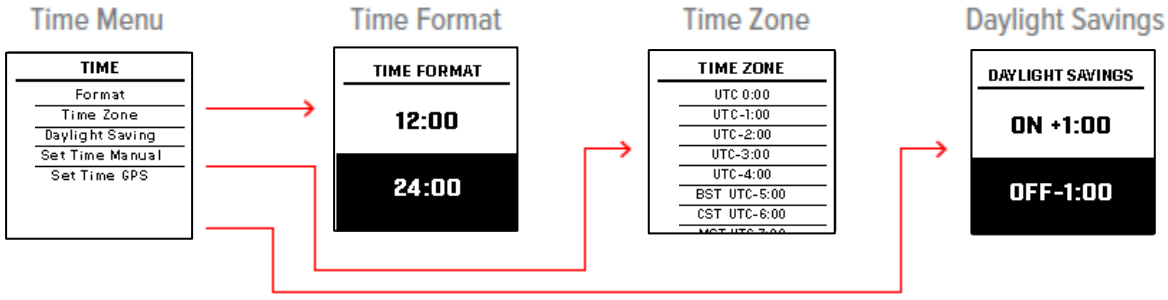

CONFIGURAR UNIDADES*: pulse SELECCIONAR. La casilla de verificación sólida (completa) indica la configuración actual (predeterminada = YARDAS). Para cambiar cómo se muestran las distancias, resalte YARDAS o METROS, pulse SELECCIONAR. (*también disponible en el menú JUGAR AL GOLF).

FONDO: pulse SELECCIONAR y luego use ARRIBA/ABAJO para seleccionar la pantalla en blanco con texto negro (predeterminado) o negro con texto en blanco.

IDIOMA: El Phantom 2 cuenta con 12 configuraciones de idioma de menú (INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, SUECO, DANÉS, INDONESIO, CHINO, COREANO Y JAPONÉS.). Por defecto, la interfaz de usuario está en inglés. Pulse SELECCIONAR, use ARRIBA/ABAJO para desplazarse entre las opciones en el menú Idioma, luego pulse el botón SELECCIONAR para confirmar y configurar todos los menús en su idioma preferido (resaltado).

ACERCA DE: presione SELECCIONAR para mostrar la versión de firmware de su unidad, FCC ID y IC #.

RESTABLECER DISPOSITIVO: para restaurar la unidad a todos sus ajustes originales de fábrica, presione SELECCIONAR, luego seleccione CONFIGURACIÓN POR DEFECTO y confirme que desea hacer esto. Esto solo restablecerá la configuración, no el firmware o los datos del curso almacenados en el dispositivo.

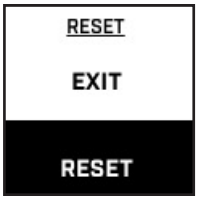

CONECTAR SU PHANTOM 2 A SU DISPOSITIVO MÓVIL Y APLICACIÓN BUSHNELL GOLF

Para conectar su Phantom 2 a su teléfono y la aplicación Bushnell Golf Mobile:

- Descargue la aplicación móvil Bushnell Golf en app.bushnellgolf.com/install o escanee el código QR a continuación.
- Si es nuevo en la aplicación, se le pedirá que configure un dispositivo después de registrarse, seleccione Phantom 2.
  - si es un usuario que vuelve a la aplicación, seleccione "Ver todo" en la "Sección Mis dispositivos", haga clic en "Agregar dispositivo" y seleccione Phantom 2.
- Siga las instrucciones en pantalla en la aplicación para emparejar y conectar su Phantom 2.

Nota: Una vez emparejado, una vez encendido, el estado de activación / desactivación de Bluetooth será el último estado configurado.

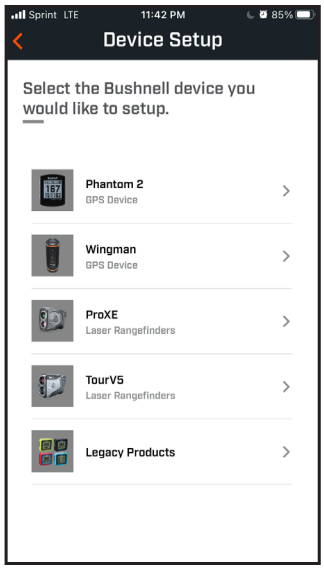

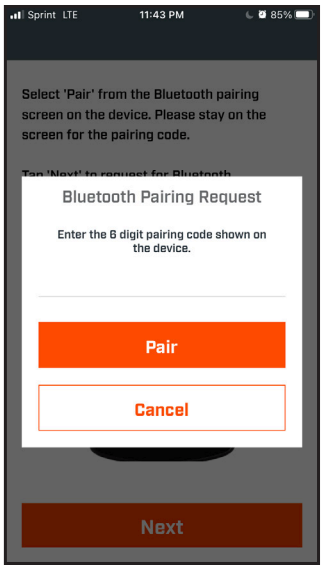

Escanee el código para descargar la aplicación Bushnell Golf y registre su GPS Phantom2 Golf.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

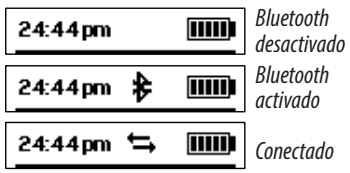

USO DEL MODO JUGAR AL GOLF

1. Asegúrese de estar al aire libre, con una vista despejada del cielo. Resalte JUGAR AL GOLF y pulse el botón SELECCIONAR. La pantalla mostrará "BUSCANDO" mientras el Phantom 2 busca múltiples señales de satélite GPS disponibles y las bloquea. Esto puede llevar varios minutos la primera vez que use el Phantom 2, pero será más rápido si lo usa en la misma área general en el futuro.
2. Se le preguntará si desea continuar con un juego que está activo. Haz tu elección. Si continúas con un juego, se te enviará a la pantalla Delantero, Centro y Espalda (FCB). Si selecciona no, el dispositivo se conectará al GPS y aparecerá una lista de los campos más cercanos.
3. Use los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar (resaltar) el campo que desea jugar de la lista de campos cercanos (el campo más cercano en la parte superior de la lista), luego presione SELECCIONAR.
4. La pantalla muestra la pantalla de distancia frontal/central/trasera: n. º de hoyo actual (Fig. 7), par del hoyo (Fig. 8), puntuación del juego (Fig. 9), distancia al tee (Fig. 10), distancia al frente del green (Fig. 11) y distancia a la parte posterior del green (Fig. 12).

Pantalla Juga r al golf

Pantalla de búsqueda de GPS

Cuando aparece la bandera, indica la distancia al pin, no el centro del green.

Para desplazarse por las pantallas de modo/menú (Frontal/Central/Trasera> GreenView> Puntos de peligro y distribución> Hora), pulse el botón Seleccionar (3).

Pantalla frontal/central/trasera

La pantalla de Distancia frontal/central/trasera, consulte el diagrama a la derecha.

Pantalla frontal/central/trasera

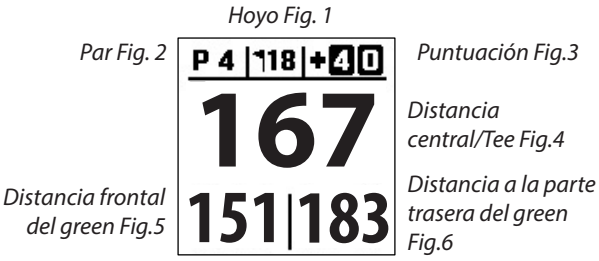

GreenView

Las pantallas GreenView del Phantom 2 le permitirán mover el marcador en el green para un juego más preciso. Cuando esté en el modo GreenView, mueva el hoyo a su posición actual en el green para obtener distancias frontales, centrales y traseras precisas. Haga esto presionando los botones ARRIBA/ABAJO en el lado izquierdo de la unidad para mover la posición del agujero. Notará que las distancias más cercana y lejana se ajustan al mover el agujero. Cuando termine, presione el botón SELECCIONAR para guardar y pasar a la siguiente función.

Si no se Introduce información mientras está en GreenView en 60 segundos, la pantalla volverá a la pantalla de distancia.

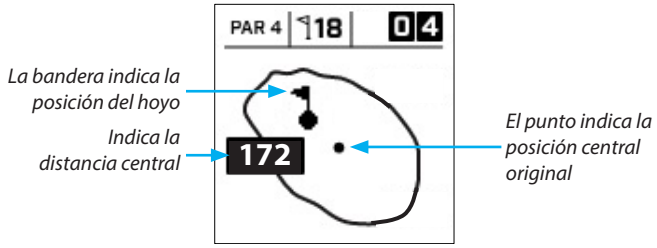

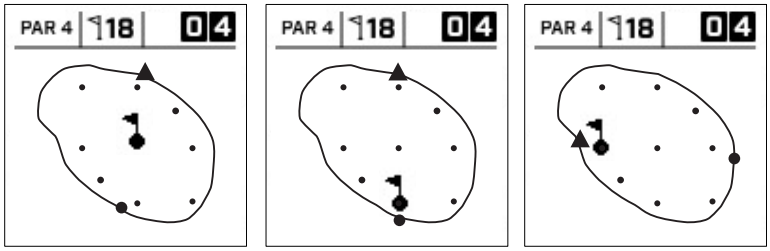

● = Green Point más cercano ▲ = Green Point más lejano

Puntos de peligro y Lanzamiento

Pulse SELECCIONAR para ver los avisos de peligro por hoyo, que varían según los peligros más importantes ubicados cerca de un hoyo específico en el campo actual. La pantalla de peligro se apagará después de un minuto y volverá a la pantalla FCB. (ver arriba). Si no hay peligros, aparecerá en la pantalla "Sin datos de los obstáculos".

Consulte el "Glosario de obstáculos" en la página 8 para obtener una lista de todas las abreviaturas utilizadas para designar varios obstáculos.

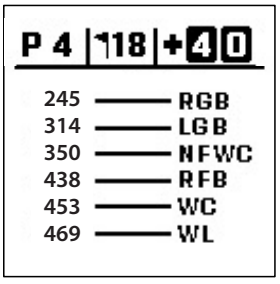

Pantalla de hora

El valor del hoyo indica que está en el modo "Jugar al golf".

Introducción de puntuación

Para ingresar su puntaje, presione el botón PUNTUACIÓN (botón en el lado derecho de la unidad). Una vez ingresados los trazos, presione el botón SIGUIENTE (botón en el centro en el lado izquierdo de la unidad). Ingrese su número de putts en la siguiente pantalla y presione el botón SIGUIENTE nuevamente para acceder a la pantalla Fairway Hit. Desplácese por los botones hasta la opción Izquierda, Hit o Derecha. Pulse el botón SIGUIENTE para guardar su puntuación y pasar al siguiente hoyo. **Nota: para introducir Putts y Fairways Hit, el dispositivo debe estar en modo de puntuación avanzado.*

MENÚ DE GOLF

Si está en el modo Play Golf y desea ir al menú Golf, pulse y mantenga pulsado el botón SELECCIONAR (a la derecha) hasta que aparezca el menú en la pantalla. Se guardará el progreso de tu juego.

Vista de la tarjeta de puntuación: seleccione para ir a la pantalla Tarjeta de puntuación (Fig.7)

Salir de la partida: seleccione para finalizar la partida y vaya al Resumen de l a partida (Fig.8)

Distancia de disparo: mide la distancia de disparo.

Unidades: elija yardas o metros

Puntuación: elija DESACTIVADO, BÁSICO o AVANZADO

Formato de puntuación: elija el formato Strokes, Stableford o Modified Standard

Batería: muestra la duración actual de la batería del Phantom 2

Bluetooth: elija acceder al modo Btluetooth y emparéjelo con su dispositivo portátil para jugar con la aplicación Bushnell Golf.
(Consulte Conexión a Bluetooth en la página 6)

Fig. 7

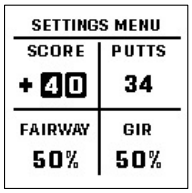

Fig. 8

Glosario de obstáculos:

###L	*Al punto de lanzamiento (p. ej. 75L= A 75 yardas del punto de lanzamiento, 100L = A 100 yardas del punto de lanzamiento)*
###M	*Al poste indicador (p. ej. 250M = A 250 m del poste indicador)*
#Bnk	*Al bunker n. º (p. ej. T1Bk = Al primer bunker)*
#CBK	*Al bunker central n. º (p. ej. 2CBk = Al segundo bunker central)*
#Fwy	*A la calle n. º*
#GBk	*Al bunker de hierba*
#LBk	*Al bunker Izquierdo*
#RBK	*Al bunker derecho*
#Wtr	*Al obstáculo de agua*
Bnkr	*Al bunker*
C#Bk	*Llevado al bunker n. º (p. ej. C1BK = Llevado al primer bunker)*
C#LB	*Llevado al bunker izquierdo (p. ej. C2LB = Llevado al segundo bunker izquierdo)*
C#RB	*Llevado al bunker derecho (p. ej. C3RB = Llevado al tercer bunker derecho)*
C#Wt	*llevado al agua (por ej. C2Wt = Llevado al segundo obstáculo de agua)*
CBnk	*Al bunker central*
CCBK	*Llevado al bunker central*
CDch	*Al foso central*
CFwy	*A la calle central*
Frwy	*A la calle*
CFyB	*Llevado a la calle del bunker*
CHzd	*Llevado al obstáculo*
CLBk	*Llevado al bunker izquierdo*
CLHz	*Llevado al obstáculo izquierdo*
Clif	*Al precipicio*
CLWs	*Llevado al waste bunker izquierdo*
CLWt	*Llevado al obstáculo de agua izquierdo*
CPth	*Llevado al sendero*
CRBk	*Llevado al bunker derecho*
CRHz	*Llevado al obstáculo derecho*
Crst	*A la cima*
CRWt	*Llevado al obstáculo de agua derecho*
CWst	*Llevado al waste bunker*
CWtr	*Llevado al obstáculo de agua*
Dtch	*Al foso*
EFwy	*Al final de la calle*
ELFy	*Al final de la calle Izquierda*
ELoF	*Al final de la calle Inferior*
ERFy	*Al final de la calle derecha*
EWst	*Al final del waste bunker*
GBnk	*Al bunker de hierba*
Gorg	*Al barranco*
Hzrd	*Al obstáculo*
LBnk	*Al bunker izquierdo*
LDth	*Al barranco izquierdo*
LFwy	*A la calle izquierda*
LGBk	*Al bunker de hierba izquierdo*
LndA	*A la zona de aterrizaje*
LWst	*Al waste bunker izquierdo*
LWtr	*Al agua izquierda*
Path	*Al sendero*
PotB	*Al Pot Bunker*
RBnk	*Al bunker derecho*
Rdge	*Al cerro*
RDch	*Al foso derecho*
RFwy	*A la calle derecha*
RGBk	*Al bunker de hierba derecho*
RHzd	*Al obstáculo derecho*
Road	*A la carretera*
RWst	*Al waste bunker derecho*
RWtr	*Al agua derecha*
ThFy	*A través de la calle*
ThRF	*A través de la calle derecha*
Wter	*Al obstáculo de agua*
WstA	*Al waste bunker*
WstB	*Al waste bunker*
WstE	*Final del waste bunker*
CGrg	*Llevado a la garganta*
RvrB	*Al cauce del río*
Wall	*A la pared*

ACCESORIO MAGNÉTICO con TECNOLOGÍA BITE (Incluido)
El Phantom 2 cuenta con un poderoso imán BITE incorporado en la parte trasera central de su carcasa, lo que permite que el dispositivo se sujete de forma segura a una barra de carrito de golf o se sujete al clip de bolsa/cinturón incluido. Para usar la bolsa/clip para cinturón BITE, simplemente deslícelo en su bolsa de golf o cinturón (parte cóncava redonda hacia afuera), luego coloque el imán BITE convexo en la parte posterior del Phantom 2 cerca del área cóncava redonda en el clip BITE (abajo).

Clip para cinturón con mosquetón para sujetar el Phantom 2 al cinturón o a la bolsa de golf.

ADVERTENCIA: El accesorio de montaje incluido con el dispositivo contiene un imán de neodimio. Los imanes pueden afectar el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores cardíacos implantados. Si utiliza estos dispositivos, mantenga una distancia suficiente del imán. Advierta a otras personas que usen estos dispositivos que no se acerquen demasiado a los imanes.

- Un manejo inseguro podría causar que los dedos o la piel queden atrapados debajo del imán.
- El imán puede perder parte de su fuerza adhesiva de forma permanente si se expone a temperaturas superiores a 175 °F (80 °C).
- Los imanes producen un campo magnético fuerte y de largo alcance. Podrían dañar televisores y computadoras portátiles, discos duros de computadoras, tarjetas de crédito y de cajero automático, medios de almacenamiento de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Mantenga la unidad alejada de dispositivos y objetos que puedan resultar dañados por campos magnéticos fuertes.

ACCESO A LOS DATOS ACTUALIZADOS DEL CAMPO DE GOLF
Su Phantom 2 viene precargado con datos para más de 38 000 campos ubicados en todo el mundo. Está listo para usar nada más sacarlo de la caja, sin necesidad de descargar software ni pagar cuotas de suscripción.

Para actualizar un solo archivo de campo. Conecte el dispositivo a la aplicación móvil Bushnell Golf a través de Bluetooth. Seleccione Phantom 2 de su lista de dispositivos. Seleccione Actualización del campo. Siga las instrucciones de la aplicación móvil Bushnell Golf para buscar su campo y actualizar su dispositivo.

Para actualizar varios campos. Visite Bushnell Golf Update Manager en https://appsupport.bushnellgolf.com en Google Chrome y siga las instrucciones.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Su Bushnell® Phantom 2 está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un año después de la fecha de compra. En el caso de un defecto bajo esta garantía, nosotros, a nuestra opción, repararemos o reemplazaremos el producto, siempre que usted devuelva el producto con franqueo pagado. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso, manipulación, instalación o mantenimiento incorrectos proporcionados por alguien que no sea el Departamento de servicio autorizado de Bushnell.

Vaya a https://www.bushnellgolf.com/contact y complete el formulario de contacto para cualquier pregunta o información sobre la garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos que varían de un país a otro.

© 2021 Bushnell Outdoor Products

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas susceptibles de causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado su cumplimiento con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites está diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias indeseables en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo llega a causar interferencias indeseables en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora o cambiar su ubicación.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado en busca de ayuda.

El cable de interfaz blindado debe usarse con el equipo para cumplir con las limitaciones de un dispositivo digital de acuerdo con la sección B de la parte 15 del reglamento de la FCC. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna del fabricante.

⚠ **AVISO:** la función Bite incluida en el dispositivo contiene un imán de neodimio. Los imanes podrían afectar al funcionamiento de los marcapasos y los desfibriladores cardíacos implantados. Si usa estos dispositivos, manténgase a una distancia suficiente del imán. Advierta a otras personas que usen estos dispositivos que no se acerquen demasiado a los imanes.

- El imán puede perder parte de su fuerza adhesiva permanentemente si se expone a temperaturas superiores a 175°F (80°C).
- Los imanes producen un intenso campo magnético de gran alcance. Podrían dañar televisores y ordenadores portátiles, discos duros de ordenador, tarjetas de crédito y ATM, medios de almacenamiento de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Mantenga la unidad alejada de dispositivos y objetos que puedan dañarse por campos magnéticos intensos.

Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc. en los Estados Unidos y otros países. iPhone y Apple Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Eliminación de equipos electrónicos y eléctricos

(Aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este equipo incluye piezas eléctricas o electrónicas y, por lo tanto, no se puede eliminar como los residuos domésticos normales. Debe eliminarse en los puntos de reciclaje correspondientes proporcionados por las comunidades. Para usted, esto no conlleva ningún cargo. Si el equipo incluye pilas intercambiables (recargables), también se tienen que quitar antes y, si es necesario, eliminar de acuerdo con las normativas pertinentes (véase también los comentarios correspondientes en las instrucciones de esta unidad). Hay más información disponible sobre este tema en la administración de su comunidad, su empresa local de recogida de residuos o en la tienda donde compró este equipo.

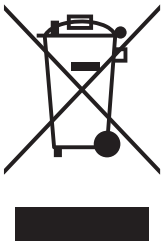

Servicio al Cliente : (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Pflege und Wartung

Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen zur Pflege und Wartung, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten:

- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum extremen Umweltbedingungen auszusetzen. Das Gerät ist IPX7-zertifiziert; es ist wasserfest, aber nicht wasserdicht. Das Gerät sollte nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Vermeiden Sie heftige Stoßeinwirkungen auf das Gerät.
- Sie können das Gerät gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT starken Chemikalien wie Benzin und Alkohol aus, da diese das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Phantom 2 zu öffnen. Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

- Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku zu öffnen, auseinanderzubauen oder ihn zu warten. Der Akku kann nicht ausgetauscht werden.
- Die äußeren Kontakte des Akkus dürfen nicht gequetscht, durchstochen oder kurzgeschlossen werden.
- Nicht Temperaturen über 60o C (140o F) aussetzen. Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 45° C (113o F) auf. Lagern Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 45o C (113o F) oder unter 0o C (32o F).
- Der Akku muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Nicht ins Feuer oder Wasser werfen.

Haftungsausschluss

Mit der Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass Bushnell Outdoor Products nicht für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Gegenständen haftet, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder mangelndes Urteilsvermögen des Benutzers bei der Verwendung dieses Produkts entstehen.
Hinweis: Weitere Haftungsbeschränkungen finden Sie in unserer eingeschränkten Garantie.

Zusätzliche Informationen

Das Global Positioning System (GPS), ein aus 32 die Erde umkreisenden Satelliten bestehendes Netzwerk, wird von der US-Regierung betrieben und gewartet. Für die exakte Bestimmung Ihrer Position muss dieses GPS-Gerät eine Verbindung zu mindestens 3 Satelliten aufbauen. Jede von der Regierung vorgenommene Änderung an diesem System kann die Genauigkeit und Leistung dieses Produkts beeinträchtigen.

Webseite von Bushnell Golf

www.bushnellgolf.com ist die beste Online-Informationsquelle für alle Besitzer von Bushnell Golf-Produkten inklusive Produktsupport, FAQs etc.

LADEN DES AKKUS

Der wiederaufladbare Akku des Phantom 2 ist langlebig und ermöglicht bis zu 18+ Stunden (typischerweise 3+ Golfrunden) Laufzeit mit einer Ladung. Die Akkulaufzeit kann sich jedoch aufgrund verschiedener Faktoren (Außentemperatur etc.) reduzieren. Alle wiederaufladbaren Batterien verlieren mit der Zeit an Ladekapazität.

Um die verbleibende Akkulaufzeit zu überprüfen, wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN die Option „Akku“. Um den Akku aufzuladen, schließen Sie den kleineren Stecker des mitgelieferten USB-C-Kabels an den Anschluss auf der Unterseite des Geräts an und verbinden es dann über den großen (Standard-)USB-Stecker (nicht enthalten) mit Ihrem Computer. Das Phantom 2- und USB-C-Kabel ist mit allen USB-Anschlüssen kompatibel, einschließlich iPhone- und anderen Smartphone-USB-Ladegeräten. Wenn das Gerät verbunden ist, wird bei Drücken der EIN/AUS-Taste das ladende Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Das Phantom 2 ist vollständig aufgeladen und einsatzbereit (etwa 3,5 Stunden, wenn das Gerät vollständig entladen war und weniger bei noch vorhandener Teilladung), wenn ein Vollkreis um das Akkusymbol angezeigt wird *(Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Ladestatus zu überprüfen, wenn er nicht angezeigt wird)*.

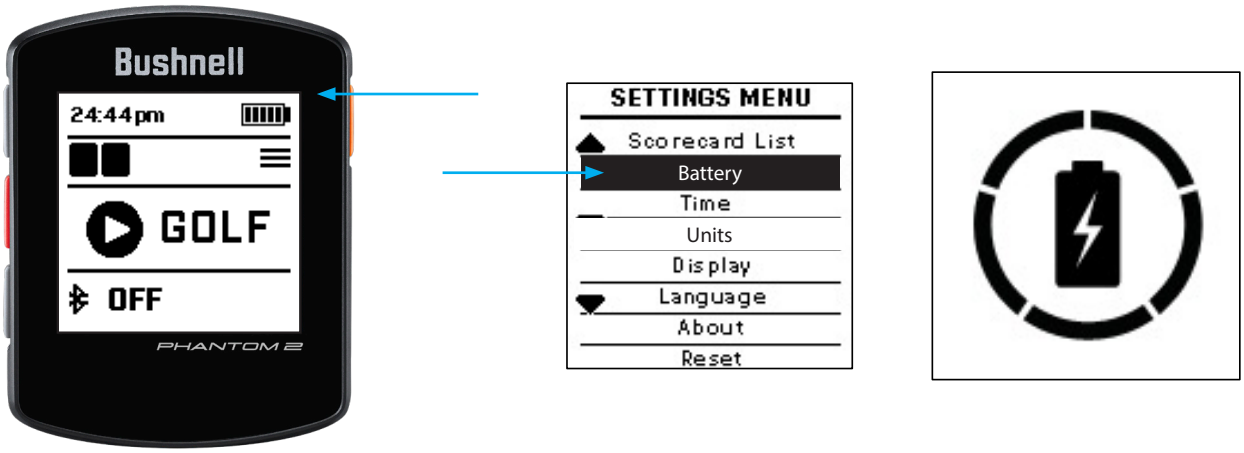

Tasten und Funktionen

1. **EIN/AUS-Taste:** Drücken, um das Gerät einzuschalten. Steht das Gerät bereits auf AN, kann durch erneutes Drücken das MENÜ aufgerufen werden. Befindet sich das Gerät im AN-Zustand und im Modus „GOLF SPIELEN", können Sie hiermit den SCORE-Eintrag aufrufen. Gedrückt halten, um das Golf-Menü aufzurufen.
2. **AUFWÄRTS (▲)**-Taste: Blättert im Menü nach oben.
3. **AUSWAHL (▶)**-Taste: Wählt den markierten Menüpunkt aus
4. **ABWÄRTS (▼)**-Taste: Blättert im Menü nach unten.

EINSCHALTEN/STARTBILDSCHIRM

Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Gerät einschalten.

Drücken Sie die orangefarbene EIN/AUS-Taste auf der rechten Seite des Geräts und halten Sie sie gedrückt, bis der Startbildschirm eingeschaltet wird. Zum Ausschalten halten Sie die EIN/AUS-Taste erneut gedrückt.

Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü mit einer Auswahl von vier Betriebsmodi: MENÜ, SCORING, GOLF SPIELEN und BLUETOOTH.

STARTBILDSCHIRM

1. Menü-Taste
2. Scorekartenliste-Taste
   a. Anzeige der Scorekarte. Mit der Zahl wird die zuletzt gespielte Runde angezeigt. Wenn keine Runden gespielt wurden, ist der Standard-Score „00".
3. Golf spielen-Taste
4. Bluetoothverbindung-Taste
5. Zeit
6. Bluetooth-Status
7. Akkusymbol

DAS EINSTELLUNGSMENÜ

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste (1) EINSTELLUNGEN (wenn Sie sich im GOLF SPIELEN-Modus befinden, drücken Sie die Taste MENÜ und wählen dann RUNDE BEENDEN, um zum Hauptmenü zurückzukehren) und dann die Taste AUSWAHL.
2. Wählen Sie mit den AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Tasten einen Punkt aus dem Menü aus und drücken Sie dann die AUSWAHL-Taste.
3. Wenn mehrere Optionen für eine Einstellung verfügbar sind, verwenden Sie AUFWÄRTS/ABWÄRTS, um die gewünschte Option zu markieren und drücken dann auf AUSWAHL.
4. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

OPTIONEN IM EINSTELLUNGSMENÜ

SCOREKARTEN-LISTE: Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um die Scorekarten-Liste zu öffnen. Es wird eine Liste der zehn zuletzt gespielten Scorekarten angezeigt. Die Scorekarte kann durch Drücken der roten Auswahl-Taste auch vom Startbildschirm aus aufgerufen werden.

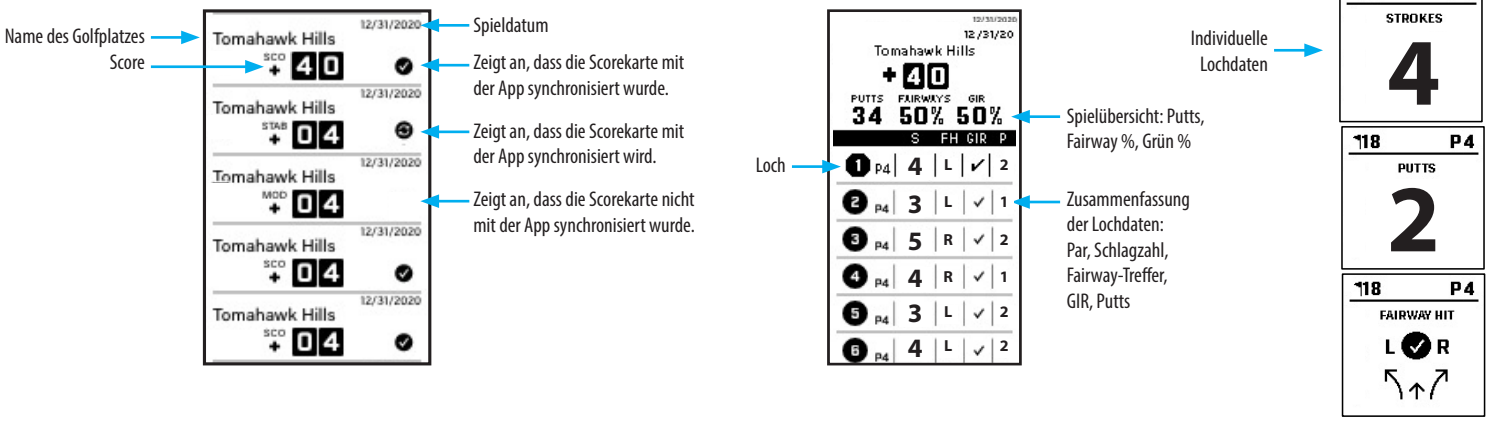

AKKU*: Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um den Akkustatus zu überprüfen (Ladung %). (*wird auch im Menü GOLF SPIELEN angezeigt)

ZEIT: Drücken Sie die Taste AUSWAHL und markieren und wählen Sie dann aus den folgenden Zeit-/Datumsoptionen:

1) FORMAT: Drücken Sie die Taste AUSWAHL und wählen Sie dann das von Ihnen bevorzugte Format für die Zeitanzeige:

- **12 STUNDEN**
- **24 STUNDEN**

2) ZEITZONE: Drücken Sie AUSWAHL, um Ihre bevorzugte Zeitzone und das Format für die Zeitanzeige auszuwählen:

- **Östliche Zeitzone der USA = UTC -5**
- **Zentrale Zeitzone der USA = UTC -6**
- **Mountain Standard Time (USA) = UTC -7**
- **Pacific Standard Time (USA) = UTC -8**

Zeit per GPS - Suchanimation

3) SOMMERZEIT (SZ): Drücken Sie die Taste AUSWAHL und markieren Sie den aktuellen Sommerzeitstatus für Ihren Standort:

- **SZ AN +1**
- **SZ AUS -1**

4) ZEIT MANUELL EINSTELLEN:

- Geben Sie mit den AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Tasten die korrekte aktuelle Uhrzeit und das richtige Datum selbst ein. Wählen Sie als Format 12 oder 24 Stunden. Wenn sich die Uhr im 12 Stunden-Format befindet, müssen AM/PM ausgewählt werden.

5) GPS-ZEIT EINSTELLEN:

- Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um die Uhrzeit automatisch auf Grundlage Ihres aktuellen GPS-Standorts einzustellen.

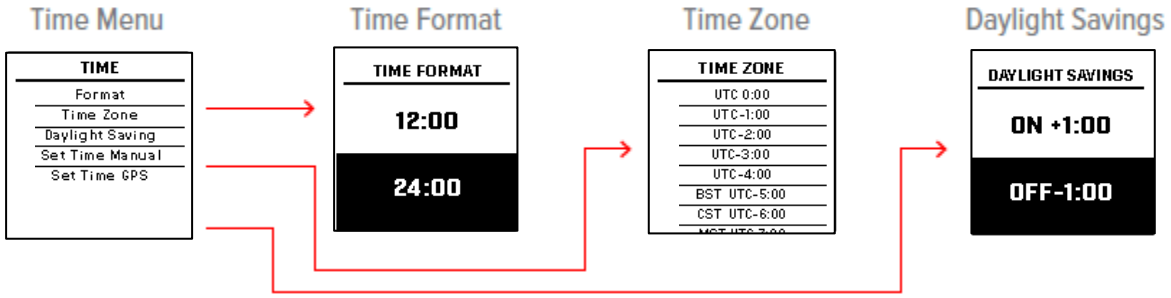

EINHEITEN EINSTELLEN*: Drücken Sie die Taste AUSWAHL. Das ausgefüllte Kontrollkästchen zeigt die aktuelle Einstellung (Standard =YARDS) an. Um die Anzeigeeinheit von Entfernungen zu ändern, markieren Sie YARDS oder METER und drücken dann die Taste AUSWAHL. (*wird auch im Menü GOLF SPIELEN angezeigt)

HINTERGRUND: Drücken Sie die AUSWAHL-Taste und verwenden Sie dann AUFWÄRTS/ABWÄRTS, um schwarzen Text mit weißem Hintergrund (Standard) oder weißen Text mit schwarzem Hintergrund auszuwählen.

SPRACHE: Das Phantom 2 verfügt über 12 Spracheinstellungen für die Menüführung (ENGLISCH, SPANISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, PORTUGIESISCH, SCHWEDISCH, DÄNISCH, INDONESISCH, CHINESISCH, KOREANISCH UND JAPANISCH.). Standardmäßig ist die Benutzeroberfläche auf Englisch. Drücken Sie die Taste AUSWAHL und blättern Sie AUFWÄRTS/ABWÄRTS durch die Optionen im Sprachmenü. Drücken Sie dann zum Bestätigen die AUSWAHL-Taste, um alle Menüs auf die gewünschte (markierte) Sprache zu stellen.

ÜBER: Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um die Firmware-Version, die FCC-ID und die IC-Nummer Ihres Geräts anzuzeigen.

GERÄT ZURÜCKSETZEN: Um das Gerät auf alle ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die AUSWAHL-Taste, wählen dann STANDARDEINSTELLUNGEN und bestätigen die Zurücksetzung. Dadurch werden nur die Einstellungen zurückgesetzt, nicht die Firmware- oder Golfplatzdaten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

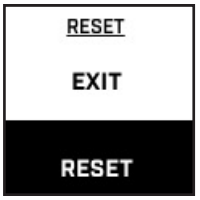

VERBINDEN IHRES PHANTOM 2 MIT IHREM MOBILGERÄT & DER BUSHNELL GOLF-APP

Um Ihr Phantom 2 mit Ihrem Handy und der Bushnell Golf-App zu verbinden:

- Laden Sie die mobile Bushnell Golf-App unter app.bushnellgolf.com/install herunter oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.
- Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, werden Sie nach der Registrierung aufgefordert, ein Gerät einzurichten. Wählen Sie Phantom 2.
  — wenn Sie ein wiederkehrender Benutzer der App sind, wählen Sie im Abschnitt „Meine Geräte“ die Option „Alle anzeigen“. Klicken Sie dann auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie Phantom 2.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Phantom 2 zu koppeln und zu verbinden.

Hinweis: Wenn das Gerät gekoppelt wurde, befindet es sich nach dem Einschalten in dem zuletzt eingestellten Bluetooth Ein/Aus-Status.

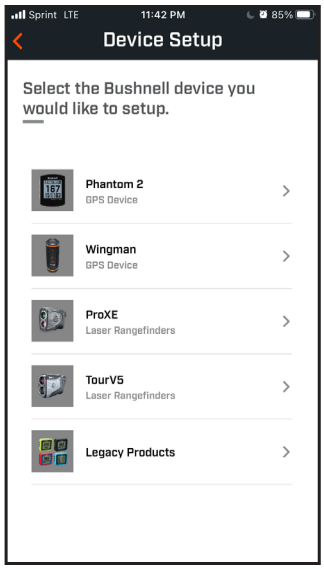

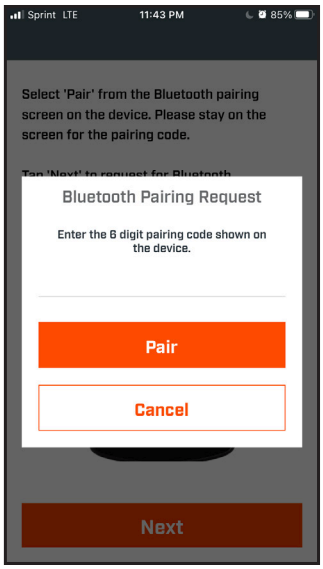

Scannen Sie den Code, um die Bushnell Golf-App herunterzuladen und Ihr Phantom 2 Golf GPS zu registrieren.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

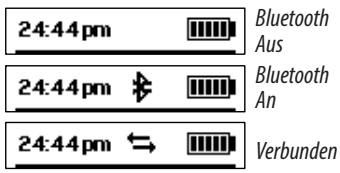

VERWENDEN DES GOLF SPIELEN-MODUS

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien befinden und einen ungehinderten Blick auf den Himmel haben. Markieren Sie GOLF SPIELEN und drücken Sie die AUSWAHL-Taste. Auf dem Bildschirm wird „SUCHE“ angezeigt, während das Phantom 2 nach mehreren verfügbaren GPS-Satellitensignalen sucht und sich mit diesen verbindet. Wenn Sie das Phantom 2 zum allerersten Mal verwenden, kann dies mehrere Minuten dauern. Die Zeit verkürzt sich, wenn Sie das Gerät später im gleichen Gebiet erneut benutzen.
2. Sie werden gefragt, ob Sie ein laufendes Spiel fortsetzen möchten. Treffen Sie eine Auswahl. Wenn Sie ein Spiel fortsetzen, werden Sie zum Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm (VMH) weitergeleitet. Wenn Sie Nein auswählen, stellt das Gerät eine

Golf spielen-Bildschirm

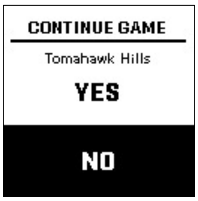

Bildschirm der GPS-Suche

Wenn die Flagge erscheint, wird die Entfernung zum Pin angezeigt, nicht zur Mitte des Grüns.

3. Verbindung zum GPS her und zeigt Ihnen eine Liste der nächstgelegenen Golfplätze an. Verwenden Sie die Tasten AUFWÄRTS/ABWÄRTS, um den Golfplatz, auf dem Sie spielen möchten, aus der Liste der Plätze in Ihrer Nähe auszuwählen (der am nächsten gelegene Platz wird oben in der Liste angezeigt). Drücken Sie dann die Taste AUSWAHL.
4. Auf der Anzeige scheint dann der Distanz Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm: Aktuelle Loch-Nr. (Abb. 7), Par für das Loch (Abb. 8), Spiel-Score (Abb. 9), Entfernung zum Tee (Abb. 10), Entfernung zum vorderen Teil des Grüns (Abb. 11) und die Entfernung zum hinteren Teil des Grüns (Abb. 12).

Um durch Modus- und Menüanzeigen zu blättern (Vorne/Mitte/Hinten > GreenView > Hindernisse und Lay Up-Punkte > Zeit), drücken Sie die Auswahl-Taste (3).

Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm

Der Distanz Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm, siehe Grafik rechts.

Vorne/Mitte/Hinten-Bildschirm

Loch Fig. 1

Par Fig. 2

Score Fig. 3

Entfernung zur Mitte/zum Tee Abb. 4

Entfernung zum vorderen Teil des Grüns Abb. 5

Entfernung zum hinteren Teil des Grüns Abb. 6

GreenView

Auf den GreenView-Bildschirmen des Phantom 2 können Sie den Pin auf dem Grün verschieben, um ein präziseres Spiel zu ermöglichen. Bewegen Sie das Loch zu der aktuellen Position auf dem Grün, während Sie sich im Modus GreenView befinden, um die Entfernungen Vorne/Mitte/Hinten genau zu messen. Drücken Sie dazu die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Tasten auf der linken Seite des Geräts, um die Position des Lochs zu verschieben. Sie werden feststellen, dass sich kürzeste und weiteste Entfernung mit dem Verschieben des Lochs anpassen. Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, wenn Sie fertig sind, um zu speichern und mit der nächsten Funktion fortzufahren.

Wenn im GreenView-Modus innerhalb von 60 Sekunden keine Informationen eingegeben werden, wird wieder der Distanz-Bildschirm angezeigt.

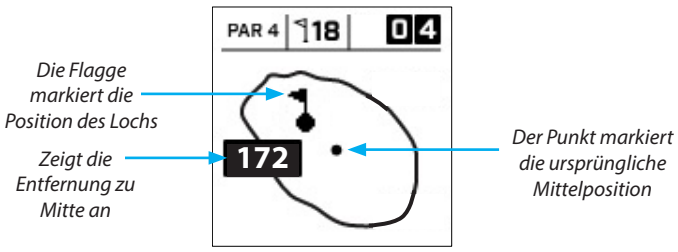

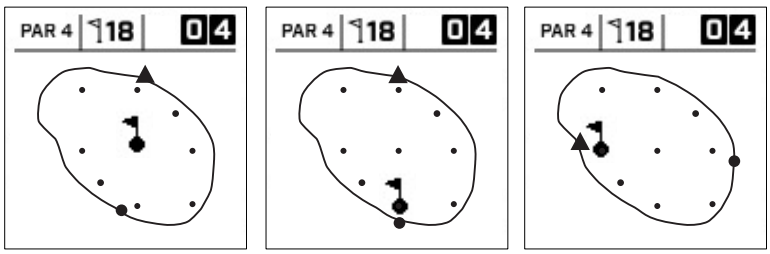

● = Nächstgelegener Grünpunkt ▲= Entferntester Grünpunkt

Hindernisse & Lay Up-Punkte

Drücken Sie die Taste AUSWAHL, um Hindernisinformationen nach Loch anzuzeigen. Diese sind je nach wichtigstem Hindernis in der Nähe eines bestimmten Lochs auf Ihrem aktuellen Golfplatz unterschiedlich. Der Hindernisanzeige wird nach einer Minute ausgeblendet und das Gerät kehrt zurück zum VMH-Bildschirm (siehe oben). Wenn keine Hindernisse vorhanden sind, wird „Keine Hindernisdaten“ auf dem Bildschirm angezeigt. Sehen Sie sich das „Hindernisglossar“ auf Seite 8 an für eine Liste aller Abkürzungen, die zur Bezeichnung der verschiedenen Hindernisse verwendet werden.

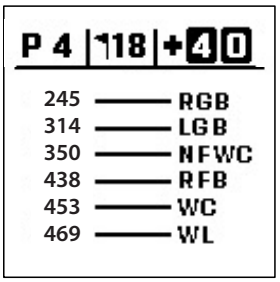

Zeitanzeige

Der Lochwert zeigt an, dass Sie sich im „Golf spielen"-Modus befinden.

Score-Eintrag

Um Ihren Score einzugeben, drücken Sie die SCORE-Taste (auf der rechten Seite des Geräts). Nachdem Sie die Schlagzahl eingegeben haben, drücken Sie die WEITER-Taste (mittlere Taste auf der linken Seite des Geräts). Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm die Anzahl Ihrer Putts ein und drücken Sie die WEITER-Taste erneut, um den Fairway-Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie mit den Auswahltasten Links, Treffer oder Rechts. Drücken Sie die WEITER-Taste, um Ihren Score zu speichern und zum nächsten Loch überzugehen. *Hinweis: Um Putts und Fairway-Treffer einzugeben, muss das Gerät sich im Fortgeschrittenen Score-Modus befinden.

GOLF-MENÜ

Wenn Sie sich im Golf spielen-Modus befinden und das Golf-Menü aufrufen möchten, drücken Sie die AUSWAHL-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ihr Spielfortschritt wird gespeichert.

Scorekarten-Ansicht: Auswählen, um die Scorekarte anzuzeigen (Abb. 7)

Runde beenden: Auswählen, um die Golfrunde zu beenden und eine Zusammenfassung anzuzeigen (Abb. 8)

Schlagweite: Misst Ihre Schlagweite.

Einheiten: Wählen Sie Yards oder Meter

Score: Wählen Sie AUS, STANDARD oder FORTGESCHRITTEN

Score-Format: Wählen Sie aus den Formaten Schlagzahl, Stableford oder Standard modifiziert

Akku: Zeigt die aktuelle Akkulaufzeit des Phantom 2 an

Bluetooth: Auswählen, um das Phantom 2 über die Bushnell Golf-App mit Ihrem Mobilgerät zu koppeln. (siehe Mit Bluetooth verbinden auf Seite 6)

Fig. 7

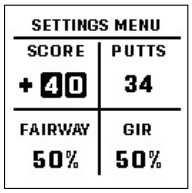

Fig. 8

Hindernisglossar:

###L	Zum Lay Up-Punkt (d. h. 75 L = 75 m/yd zum Lay Up-Punkt, 100 L = 100 m/yd zum Lay Up-Punkt)
###M	Zum Zähler (d. h. 250M = Zum 250-Zähler)
#Bnk	Zum # Bunker (d.h. T1Bnk = Zum 1. Bunker)
#CBK	Zum # mittleren Bunker(d.h. 2CBK = Zum 2. mittleren Bunker)
#Fwy	Zum # Fairway
#GBk	Zum # Grasbunker
#LBk	Zum # Bunker links
#RBK	Zum # Bunker rechts
#Wtr	Zum # Wasserhindernis
Bnkr	Zum Bunker
C#Bk	Carry zum # Bunker (d.h.C1BK = Carry zum 1. Bunker)
C#LB	Carry zum # Bunker links (d.h. C2LB = Carry zum 2. Bunker links)
C#RB	Carry zum # Bunker rechts (d.h. C3RB = Carry zum 3. Bunker rechts)
C#Wt	Carry # Wasserhindernis (d.h. C2Wt = Carry 2. Wasserhindernis)
CBnK	Zum mittleren Bunker
CCBK	Carry mittlerer Bunker
CDch	Zum mittleren Graben
CFwy	Zum mittleren Fairway
Frwy	Zum Fairway
CFyB	Carry Fairwaybunker
CHzd	Carry Hindernis
CLBk	Carry Bunker links
CLHz	Carry Hindernis links
Clif	Zur Klippe
CLWs	Carry Waste Area links
CLWt	Carry Wasserhindernis links
CPth	Carry-Weg
CRBk	Carry Bunker rechts
CRHz	Carry Hindernis rechts
Crst	Zum Kamm
CRWt	Carry Wasserhindernis rechts
CWst	Carry Waste Area
CWtr	Carry Wasserhindernis
Dtch	Zum Graben
EFwy	Zum Ende des Fairways
ELFy	Zum Ende des linken Fairways
ELoF	Zum Ende des unteren Fairways
ERFy	Zum Ende des rechten Fairways
EWst	Zum Ende der Waste Area
GBnk	Zum Grasbunker
Gorg	Zur Schlucht
Hzrd	Zum Hindernis
LBnk	Zum Bunker links
LDth	Zum Graben links
LFwy	Zum Fairway links
LGBk	Zum Grasbunker links
LndA	Zur Landezone
LWst	Zur Waste Area links
LWtr	Zum Wasser links
Weg	Zum Weg
PotB	Zum Pot-Bunker
RBnk	Zum Bunker rechts
Rdge	Zum Grat
RDch	Zum Graben rechts
RFwy	Zum Fairway rechts
RGBk	Zum Grasbunker rechts
RHzd	Zum Hindernis rechts
Straße	Zur Straße
RWst	Zur Waste Area rechts
RWtr	Zum Wasser rechts
ThFy	Durch den Fairway
ThRF	Durch den rechten Fairway
Wter	Zum Wasserhindernis
WstA	Zur Waste Area
WstB	Zum Waste-Bunker
WstE	Ende der Waste Area
CGrg	Carry Schlucht
RvrB	Zum Flussbett
Mauer	Zur Mauer

MAGNETISCHES ZUBEHÖR mit BITE-TECHNOLOGIE (enthalten)
Das Phantom 2 verfügt über einen leistungsstarken BITE-Magneten in der hinteren Mitte des Gehäuses, mit dem das Gerät sicher an dem Haltegriff eines Golfwagens oder dem mitgelieferten Beutel-/Gürtelclip befestigt werden kann. Um den Beutel-/Gürtelclip von BITE zu verwenden, platzieren Sie ihn einfach auf Ihrer Golftasche oder Ihrem Gürtel (mit der runden, nach innen gewölbten Seite nach außen). Setzen Sie dann den BITE-Magneten mit der gewölbten Seite nach außen auf die Rückseite des Phantom 2 in der Nähe des runden, nach innen gewölbten Teils des BITE-Clips (unten).

Gürtelclip mit Karabiner zum Befestigen des Phantom 2 am Gürtel oder an der Golftasche.

WARNUNG: Das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Zubehör zum Befestigen enthält einen Neodym-Magneten. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Herzdefibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bei Verwendung dieser Geräte ausreichend Abstand zum Magneten. Warnen Sie andere Träger von Herzschrittmachern und Herzdefibrillatoren davor, den Magneten zu nahe zu kommen.

- Unsichere Handhabung kann zu einem Verklemmen der Finger oder der Haut unter dem Magneten führen.
- Der Magnet kann einen Teil seiner Haftkraft dauerhaft verlieren, wenn er Temperaturen über 175o F (80o C) ausgesetzt wird.
- Magnete erzeugen ein weitreichendes, starkes Magnetfeld. Sie können Fernsehgeräte und Laptops, Computerfestplatten, Kredit- und Bankkarten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte sowie Lautsprecher beschädigen. Halten Sie das Gerät von Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden könnten.

ZUGRIFF AUF AKTUALISIERTE GOLFPLATZDATEN
Auf Ihrem Phantom 2 sind Daten für mehr als 38.000 Golfplätze überall auf der Welt vorinstalliert. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Software heruntergeladen oder Mitgliedsbeiträge bezahlt werden müssen.

Um eine einzelne Golfplatzdatei zu aktualisieren: Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth mit der Bushnell Golf-App. Wählen Sie Phantom 2 aus Ihrer Geräteliste aus. Wählen Sie Golfplatz aktualisieren aus. Folgen Sie den Anweisungen der Bushnell Golf-App, um nach Ihrem Golfplatz zu suchen und Ihr Gerät zu aktualisieren.

Um mehrere Golfplätze zu aktualisieren, rufen Sie bitte den Bushnell Golf Update Manager unter https://appsupport.bushnellgolf.com mit Google Chrome auf und folgen dann den Anweisungen.

EIN JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass Ihr Bushnell® Phantom 2 für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Im Falle eines Defekts im Rahmen dieser Garantie werden wir das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt, Sie schicken das Produkt frankiert zurück. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Installation oder Wartung einer Person verursacht wurden, die nicht Teil einer von Bushnell autorisierten Kundendienststelle ist.

Bei Fragen oder für weitere Garantieinformationen füllen Sie bitte das Kontaktformular auf https://www.bushnellgolf.com/contact aus.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. S
ie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sind.

©2021 Bushnell Outdoor Products

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Diese Ausrüstung wurde gemäß den Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Regeln getestet und für kompatibel befunden. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Störungen bei der Verwendung in Wohnbereichen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenz-Energie ausstrahlen und kann, falls es nicht gemäß Anleitung installiert und benutzt wird, zur Beeinträchtigung von Funkverkehr führen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Aufstellsituation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Schaltkreis verbinden als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Kontaktieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Mit dem Gerät muss ein geschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden, um den Beschränkungen für Digitalgeräte gemäß Unterabschnitt B von Teil 15 der FCC-Regeln zu entsprechen. Spezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen von Seiten des Herstellers geändert werden.

⚠ **WARNUNG:** Die Magnetbefestigung am Gerät enthält einen Neodymmagneten. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Wenn Sie diese Geräte nutzen, halten Sie ausreichend Abstand zum Magneten. Warnen Sie andere, die diese Geräte tragen, davor, dem Magneten zu nahe zu kommen.

- Der Magnet kann dauerhaft einen Teil seiner Haftkraft verlieren, wenn er Temperaturen über 175 °F (80 °C) ausgesetzt ist.
- Magnete erzeugen ein weitreichendes starkes Magnetfeld. Magnete können Fernsehgeräte und Laptops, Computerfestplatten, Kredit- und Geldautomatenkarten, Datenspeichermedien, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. Halten Sie das Gerät von Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.

Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc. in den USA und anderen Ländern. iPhone und Apple Store sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Entsorgung von elektronischen und elektrischen Geräten

(Anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennungs- und Verwertungssystemen)

Dieses Gerät enthält elektrische und/oder elektronische Teile und darf deshalb nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen ist es bei den entsprechenden Recyclingsammelstellen der Gemeinden abzugeben. Für Sie ist das kostenlos.

Wenn das Gerät austauschbare (aufladbare) Batterien/Akkus enthält, müssen diese ebenfalls entfernt werden, und, falls nötig, entsprechend den einschlägigen Regeln entsorgt werden (vergleichen Sie die entsprechenden Kommentare in den Anleitungen für dieses Gerät).

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Müllentsorger oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät gekauft haben.

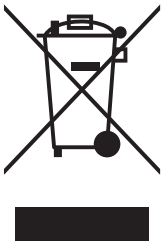

Kundendienst: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Cura e manutenzione
Per garantire un corretto funzionamento, si consiglia di attenersi alle seguenti linee guida su cura e manutenzione:
Evitare di esporre l'unità a condizioni ambientali estreme per un lungo periodo di tempo. L'unità è certificata IPX7; è resistente all'acqua ma non è impermeabile. Evitare di immergere l'unità in sostanze liquide.
Evitare forti urti all'unità.
L'unità può essere pulita occasionalmente con un panno morbido inumidito.
NON esporre l'unità a prodotti chimici aggressivi, come benzina e alcol, che potrebbero danneggiare l'unità.
In caso di inutilizzo, conservare l'unità in un luogo asciutto.

ATTENZIONE
Non cercare di aprire il Phantom 2.
L'unità contiene una batteria agli ioni di litio.
Non cercare di aprire, smontare o ispezionare la batteria interna. La batteria non è sostituibile.
Non schiacciare, forare o tagliare i contatti esterni della batteria.
Non esporre a temperature superiori a 60° C (140° F). Non ricaricare la batteria se la temperatura è superiore a 45° C (113° F). Non conservare l'unità in luoghi con temperatura superiore a 45° C (113° F) o inferiore a 0° C (32° F).
Riciclare o smaltire la batteria in modo appropriato. Non gettare in fuoco o acqua.

Note legali
Con l'utilizzo del prodotto, l'utente accetta che Bushnell Outdoor Products non può essere ritenuta responsabile per eventuali infortuni o danni a persone o proprietà causati dall'utilizzo improprio e/o dalla mancanza di giudizio da parte dell'utente durante l'utilizzo del prodotto.
Nota: Consultare la Garanzia limitata per dettagli su altre limitazioni alla responsabilità.

Ulteriori informazioni
Il sistema di posizionamento globale (GPS), una rete di 32 satelliti che orbitano intorno alla Terra, viene gestito e mantenuto dal governo degli Stati Uniti. Per il rilevamento accurato della posizione, il presente dispositivo GPS richiede l'acquisizione di almeno 3 satelliti. Eventuali modifiche apportate al sistema dal governo potrebbero influire sula precisione e le prestazioni del prodotto.

Sito web Bushnell Golf
www.bushnellgolf.com è la migliore risorsa online per tutti i possessori di prodotti Bushnell, con assistenza, domande frequenti, ecc.

RICARICA DELLA BATTERIA
La batteria ricaricabile del Phantom 2 ha una lunga durata e offre fino a 18 ore (solitamente 3 giri di golf) di autonomia con una ricarica. Tuttavia, la durata della batteria potrebbe ridursi a causa di diversi fattori (temperatura esterna, ecc.). Tutte le batterie ricaricabili perdono l'effettiva durata di carica nel tempo.

Per verificare la durata rimanente della batteria, selezionare "Batteria" dal menu IMPOSTAZIONI. Per ricaricare la batteria, collegare il piccolo connettore del cavo USB-C incluso all'ingresso posizionato nella parte inferiore dell'unità e collegare il connettore USB più grande (standard) (non incluso) al computer. Il Phantom 2 e il cavo USB-C sono compatibili con tutte le porte USB, inclusi i caricatori per iPhone o altro tipo di smartphone. Dopo aver completato il collegamento, premere il pttulsante ACCENSIONE. Sullo schermo verrà visualizzata l'icona della batteria in carica. Il Phantom 2 sarà stato ricaricato completamente (dopo circa 3,5 ore se la batteria è completamente scarica, meno se è parzialmente carica) e pronto all'uso quando verrà visualizzato un cerchio completo intorno all'icona della batteria *(premere il pulsante ACCENSIONE per verificare lo stato della ricarica, se questo non viene visualizzato).*

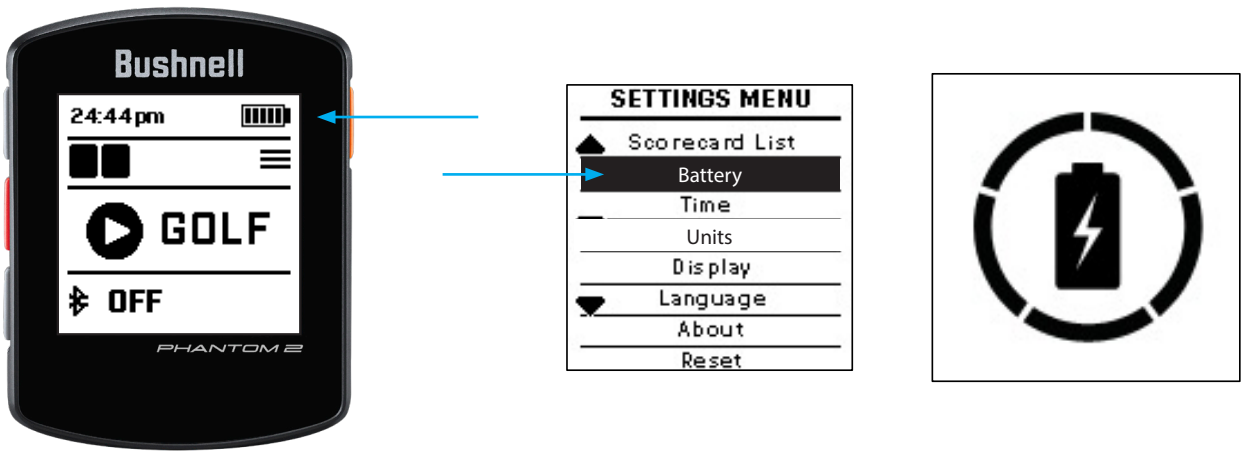

Pulsanti e funzioni

1. **Pulsante ACCENSIONE:** Premere per accendere. Se il dispositivo è acceso (ON) premere per il MENU. Se il dispositivo è acceso (ON) in modalità GIOCA A GOLF, premere per inserire il PUNTEGGIO. Tenere premuto per il menu Golf.
2. **Pulsante SU (▲):** Scorrimento del menu verso l'alto.
3. **Pulsante SELEZIONA (▸):** Seleziona l'elemento evidenziato nel Menu.
4. **Pulsante GIÙ (▼):** Scorrimento del menu verso il basso.

ACCENSIONE/SCHERMATA HOME

1. Verificare che la batteria sia completamente carica prima di accendere il dispositivo.

2. Tenere premuto il pulsante arancione ACCENSIONE posizionato sul lato destro dell'unità fino alla visualizzazione della schermata Home. Per spegnere, tenere premuto nuovamente il pulsante ACCENSIONE

3. Sullo schermo verrà visualizzata la schermata principale, con le quattro possibili modalità di funzionamento: MENU, PUNTEGGIO, GIOCA A GOLF e BLUETOOTH.

SCHERMATA HOME

1. Pulsante Menu
2. Pulsante elenco Score
   a. Indicazione Score. Il numero indicherà l'ultimo giro giocato. Quando non sono stati giocati giri, il punteggio predefinito sarà "00".
3. Pulsante Gioca a golf
4. Pulsante connessione Bluetooth
5. Tempo
6. Stato Bluetooth
7. Icona batteria

MENU IMPOSTAZIONI

1. Dalla schermata Home, premere (1) IMPOSTAZIONI (in modalità GIOCA A GOLF premere MENU e selezionare CHIUDI GIRO per tornare al menu principale) e premere SELEZIONA.
2. Seleziona un elemento dal menu utilizzando i pulsanti SU/GIÙ per evidenziarlo, quindi premere il pulsante SELEZIONA.
3. Se per un'impostazione sono disponibili più opzioni, utilizzare SU/GIÙ per evidenziare l'opzione richiesta e premere SELEZIONA.
4. Premere il pulsante MENU per tornare alla precedente schermata del menu principale.

ELEMENTI MENU IMPOSTAZIONI

ELENCO SCORE: premere SELEZIONA per aprire l'elenco degli score. Verrà visualizzato l'elenco dei dieci score più recenti. È possibile accedere allo score anche dalla schermata Home, premendo il pulsante rosso Seleziona.

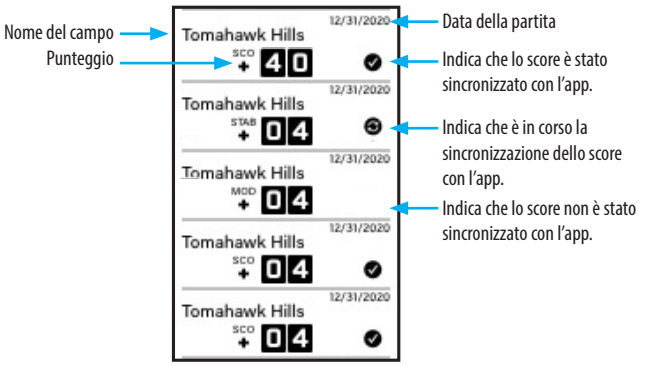

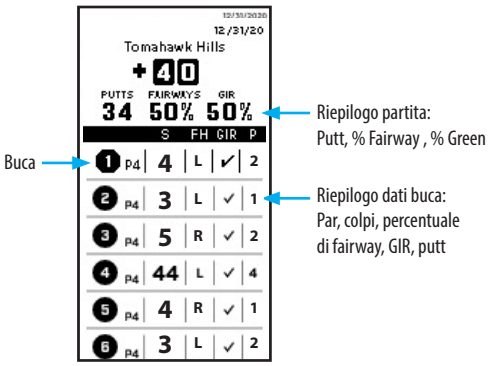

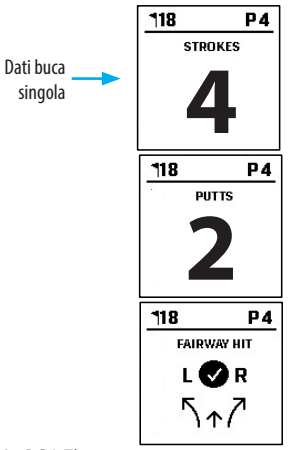

BATTERIA*: premere il pulsante SELEZIONA per verificare lo stato della batteria (% di carica). (*disponibile nel menu GIOCA A GOLF)

TEMPO: premere SELEZIONA, quindi evidenziare e selezionare tra le seguenti impostazioni per data/ora:

1) FORMATO: premere SELEZIONA ed evidenziare il formato di visualizzazione dell'orario preferito:

- **12 ORE**
- **24 ORE**

2) FUSO ORARIO: premere SELEZIONA e selezionare il fuso orario e il formato di visualizzazione dell'orario:

- **US Eastern Time Zone = UTC -5**
- **US Central Time Zone = UTC - 6**
- **US Mountain Time Zone = UTC -7**
- **US Pacific Time Zone = UTC - 8**

empo per animazione Ricerca GPS

3) ORA LEGALE: premere SELEZIONA ed evidenziare lo stato di ora legale corrente per la posizione:

- **OL ON +1**
- **OL OFF -1**

4) IMPOSTAZIONE ORARIO MANUALE:

- Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per inserire data e ora.

Scegliere il formato 12 o 24 ore. Se l'orologio è impostato in formato 12 ore, è necessario selezionare AM/PM.

5) IMPOSTAZIONE ORARIO GPS:

- Premere SELEZIONA per impostare automaticamente il tempo in base alla posizione GPS.

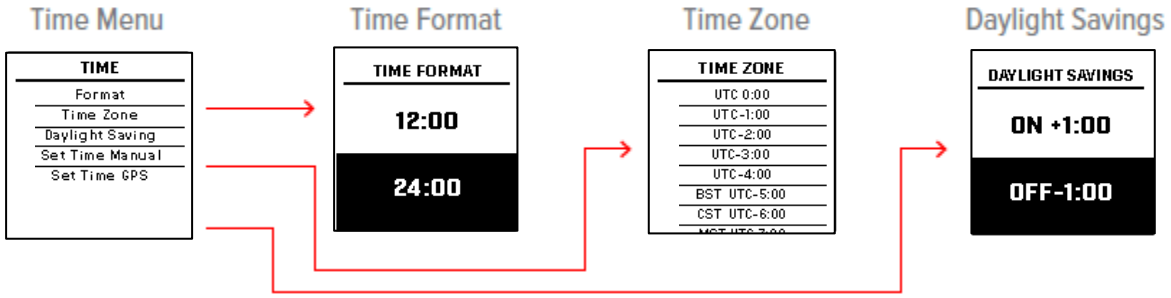

IMPOSTAZIONE UNITÀ*: premere SELEZIONA. La casella selezionata (piena) indica l'unità impostata (predefinito: IARDE). Per modificare la visualizzazione delle distanze, evidenziare IARDE o METRI, premere SELEZIONA. (*disponibile anche nel menu GIOCA A GOLF)

SFONDO: premere SELEZIONA, quindi utilizzare SU/GIÙ per selezionare lo schermo bianco con testo nero (predefinito) o nero con testo bianco.

LINGUA: Il Phantom 2 offre 12 impostazioni di lingua per il menu (INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, PORTOGHESE, SVEDESE, DANESE, INDONESIANO, CINESE, COREANO E GIAPPONESE.). Per impostazione predefinita, l'interfaccia utente viene visualizzata in inglese. Premere SELEZIONA, utilizzare SU/GIÙ per scorrere le opzioni nel menu Lingua, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare e impostare tutti i menu nella lingua richiesta (evidenziata).

INFORMAZIONI: premere SELEZIONARE per visualizzare la versione del firmware dell'unità, FCC ID e IC#.

RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO: per ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite sull'unità, premere SELEZIONA, quindi selezionare IMPOSTAZIONI PREDEFINITE e confermare il ripristino. Verranno ripristinate soltanto le impostazioni, non il firmware o i dati sul campo salvati sul dispositivo.

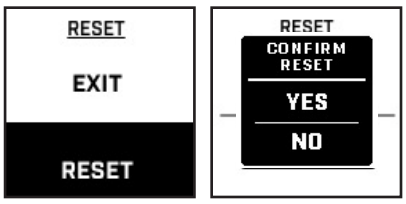

COLLEGAMENTO DEL PHANTOM 2 AL DISPOSITIVO MOBILE E ALL'APP BUSHNELL GOLF

Per collegare il Phantom 2 al telefono e all'app Bushnell Golf per dispositivi mobili:

- Scaricare l'app per dispositivi mobili Bushnell Golf dall'indirizzo app.bushnellgolf.com/install oppure eseguire la scansione del codice QR qui sotto.
- Ai nuovi utenti dell'app, dopo la registrazione verrà richiesta la configurazione di un dispositivo. Selezionare Phantom 2.
  – Se è già stato registrato un account, selezionare "Visualizza tutto" dalla sezione "I miei dispositivi", fare clic su "Aggiungi dispositivo" e selezionare Phantom 2.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare e collegare il Phantom 2.

Nota: Dopo l'associazione, una volta accesa la connessione Bluetooth, lo stato on/off sarà l'ultima condizione impostata.

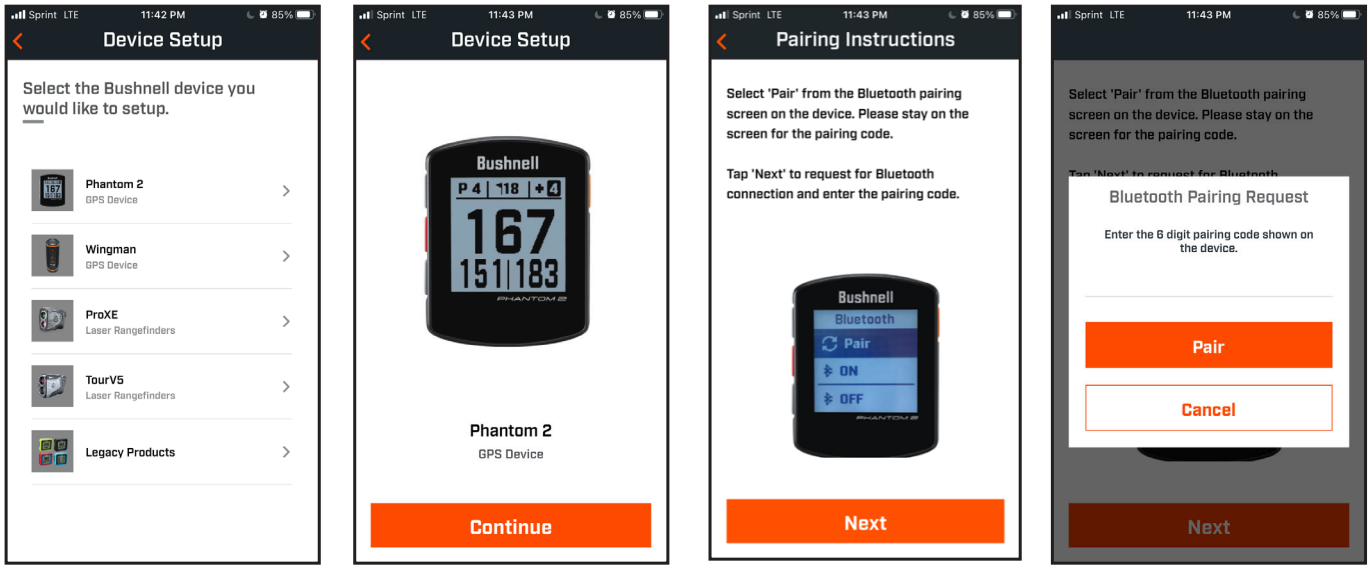

Eseguire la scansione del codice per scaricare l'app Bushnell Golf e registrare il Phantom2 Golf GPS.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

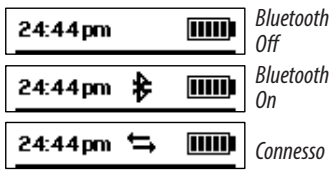

UTILIZZO DELLA MODALITÀ GIOCA A GOLF

1. Posizionarsi in un'area all'aperto, con una visuale libera del cielo. Evidenziare GIOCA A GOLF e premere il pulsante SELEZIONA. Sullo schermo verrà visualizzato "RICERCA" mentre il Phantom 2 cerca i diversi segnali dei satelliti GPS disponibili e si aggancia a essi. Al primo utilizzo del Phantom 2 l'operazione potrebbe durare diversi minuti, ma risulterà più rapida nel successivo utilizzo nella stessa area generica.
2. Verrà richiesto se si desidera continuare una partita attiva. Selezionare l'opzione desiderata. Se si continua una partita, si verrà reindirizzati alla schermata Davanti Centro Dietro (DCD). Se si seleziona No, il dispositivo si connetterà alla rete GPS e verrà visualizzato un elenco dei campi più vicini.

Schermata Gioca a golf

Schermata Ricerca GPS

Quando compere una bandiera, questa indica la distanza dalla bandiera, non il centro del green.

3. Utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per selezionare (evidenziare) il campo in cui si desidera giocare dall'elenco dei campi nelle vicinanze (il campo più vicino viene visualizzato in cima all'elenco), quindi premere SELEZIONA.
4. Quindi, sullo schermo verrà visualizzata la schermata della distanza Davanti/Centro/Dietro: buca corrente # (Fig. 7), par per la buca (Fig. 8), punteggio della partita (Fig. 9), distanza dal tee (Fig. 10), distanza dalla parte anteriore del green (Fig. 11) e distanza dalla parte posteriore del green (Fig. 12).

Per passare tra le schermate di modalità/menu (Davanti/Centro/Dietro > GreenView > Punti di lay-up e ostacoli > Tempo), premere il pulsante Seleziona (3).

Schermata Davanti/Centro/Dietro
La schermata della distanza Davanti/Centro/Dietro. Vedi il diagramma sulla destra.

Schermata Davanti/Centro/Dietro

Buca Fig. 1

Par Fig. 2

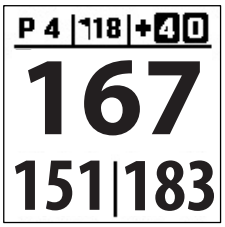

Punteggio Fig. 3

Distanza dal Centro/ Tee Fig. 4

Distanza dalla parte anteriore del green Fig. 5

Distanza dalla parte posteriore del green Fig. 6

GreenView

Le schermate GreenView di Phantom 2 consentono di spostare la bandiera sul green per un gioco più preciso. Nella modalità GreenView, spostare la buca alla reale posizione sul green per ottenere distanze precisa dalla parte anteriore, centrale e posteriore. Per spostare la posizione della buca, premere i pulsanti SU/GIÙ sul lato sinistro dell'unità. Spostando la buca si vedrà variare la distanza minore e maggiore. Al termine, premere il pulsante SELEZIONA per salvare e passare alla funzione successiva.

Se in modalità GreenView non vengono inserite informazioni entro 60 secondi, nello schermo verrà visualizzata nuovamente la schermata Distanza.

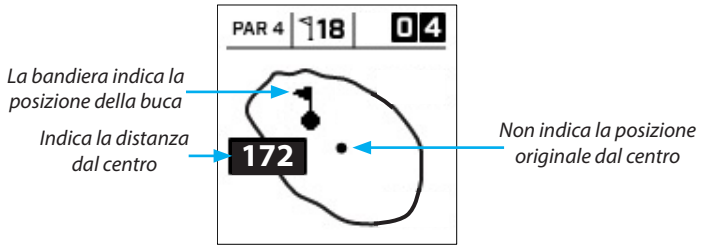

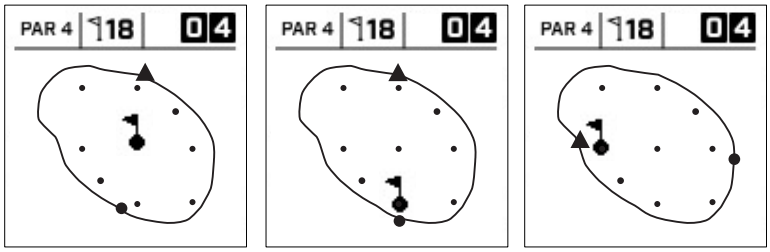

● = Punto più vicino sul green ▲= Punto più lontano sul green

Punti di lay-up e ostacoli

Premere SELEZIONA per visualizzare le chiamate di Ostacoli per buca, variabile in base agli ostacoli più importanti posizionati vicino a una determinata buca sul campo corrente. La schermata Ostacoli verrà chiusa dopo un minuto e verrà visualizzata nuovamente la schermata DCD. (vedi sopra) Se non sono presenti Ostacoli, sullo schermo verrà visualizzato "Nessun dato su ostacoli". *Vedi "Glossario ostacoli" a pagina 8 per un elenco di tutte le abbreviazioni utilizzate per descrivere i vari ostacoli.*

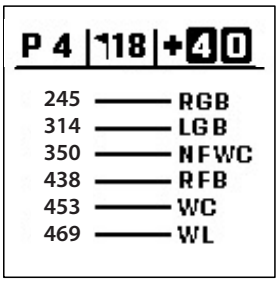

Schermata Tempo

Il valore della buca indica che si sta utilizzando la modalità "Gioca a golf".

Inserimento del punteggio

Per inserire il punteggio, premere il pulsante PUNTEGGIO (posizionato sul lato destro dell'unità). Dopo aver inserito i colpi, premere il pulsante AVANTI (posizionato al centro del lato sinistro dell'unità). Inserire il numero di putt nella schermata successiva e premere nuovamente il pulsante AVANTI per aprire la schermata Percentuale fairway. Scorrere i pulsanti per selezionare Sinistra, Centro o Destra. Premere il pulsante AVANTI per salvare il punteggio e passare alla buca successiva. *Nota: per inserire putt e percentuale fairway, sul dispositivo è necessario attivare la modalità Punteggio avanzato.

MENU GOLF

Se si sta utilizzando la modalità Gioca a golf e si desidera aprire il menu Golf, tenere premuto il pulsante SELEZIONA sulla destra fino alla visualizzazione del menu sullo schermo. I progressi nel gioco verranno salvati.

Visuale Score: selezionare per andare alla schermata Score(Fig. 7)

Chiudi giro: selezionare per chiudere il giro e andare a Riepilogo giro (Fig. 8

Distanza colpo: Misura la distanza del colpo.

Unità: Scegliere tra iarde o metri

Punteggio: Scegliere OFF, BASE o AVANZATO

Formato punteggio: Scegliere il formato Colpi, Stableford o Standard modificato

Batteria: Mostra la durata corrente della batteria del Phantom 2

Bluetooth: Selezionare per attivare la modalità Bluetooth e associare il dispositivo mobile per giocare con l'app Bushnell Golf. (vedi Connessione Bluetooth a pagina 6)

Fig. 7

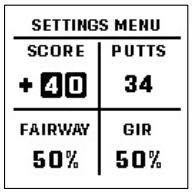

Fig. 8

Glossario ostacoli:

###L	Al punto di lay-up (es. 75L= 75 yd dal punto di lay-up, 100L = 100 iarde dal punto di lay-up)
###M	Al marcatore (es. 250M = A 250 marcatore
#Bnk	A # Bunker (es. T1Bk = Al 1° Bunker)
#CBK	Al # Bunker centrale (es. 2CBk = Al 2° bunker centrale)
#Fwy	Al # Fairway
#GBk	Al # bunker d'erba
#LBk	Al # bunker a sinistra
#RBK	Al # bunker a destra
#Wtr	A # ostacolo d'acqua
Bnkr	Al Bunker
C#Bk	Passa al # Bunker (es. C1BK = passa al 1° Bunker)
C#LB	Passa al # bunker a sinistra (es. C2LB = passa al 2° bunker a sinistra)
C#LB	Passa al # bunker a destra (es. C3RB = passa al 3° bunker a destra)
C#Wt	Passa a # ostacolo d'acqua (es. C2Wt = Passa a 2° ostacolo d'acqua)
CBnk	Al bunker centrale
CCBK	Passa al bunker centrale
CDch	Al fosso centrale
CFwy	A fairway centrale
Frwy	Al Fairway
CFyB	Passa al bunker sul fairway
CHzd	Passa a ostacolo
CLBk	Passa al bunker a sinistra
CLHz	Passa a ostacolo a sinistra
Clif	Alla scarpata
CLWs	Passa all'area di scarti a sinistra
CLWt	Passa a ostacolo d'acqua a sinistra
CPth	Passa al sentiero
CRBk	Passa al bunker a sinistra
CRHz	Passa a ostacolo a destra
Crst	Alla vetta
CRWt	Passa a ostacolo d'acqua a destra
CWst	Passa all'area di scarti
CWtr	Passa a ostacolo d'acqua
Dtch	Al fosso
ERFy	Alla fine del fairway
ELFy	Alla fine del fairway a sinistra
ELoF	Alla fine del fairway inferiore
ERFy	Alla fine del fairway a destra
ERFy	Alla fine dell'area di scarti
GBnk	Al bunker d'erba
Gorg	Al burrone
Hzrd	All'ostacolo
LBnk	Al bunker a sinistra
LDth	Al fosso a sinistra
LFwy	Al fairway a sinistra
LGBk	Al bunker d'erba a sinistra
LndA	Alla zona di atterraggio
LWst	All'area di scarti a sinistra
LWtr	All'acqua a sinistra
Path	Al sentiero
PotB	Al bunker a vaso
RBnk	Al bunker a destra
Rdge	Al crinale
RDch	Al fosso a destra
RFwy	Al fairway a destra
RGBk	Al bunker d'erba a destra
RHzd	All'ostacolo a destra
Road	Alla strada
RWst	All'area di scarti a destra
RWtr	All'acqua a destra
ThFy	Attraverso il fairway
ThRF	Attraverso il fairway a destra
Wter	All'ostacolo d'acqua
WstA	All'area di scarti
WstB	Al bunker di materiali
WstE	Fine dell'area di scarti
CGrg	Passa al burrone
RvrB	Al letto del fiume
Wall	Al muro

ACCESSORIO MAGNETICO CON TECNOLOGIA BITE (incluso)

Il Phantom 2 presenta un potente magnete BITE incorporato al centro della parte posteriore della custodia, che consente di agganciare il dispositivo in modo sicuro al montante del golf cart o al gancio per sacca o cintura. Per utilizzare il gancio per sacca o cintura BITE, farlo scorrere sulla borsa o la cintura da golf (con la parte concava rivolta all'esterno), quindi posizionare il magnete BITE convesso sulla parte posteriore del Phantom 2 vicino alla parte concava sul gancio BITE (sotto).

Gancio per cintura con moschettone per agganciare il Phantom 2 a una cintura o una sacca da golf.

ATTENZIONE: L'accessorio di montaggio incluso con il dispositivo contiene un magnete al neodimio. I magneti potrebbero influire sul funzionamento di pacemaker e defibrillatori impiantati. Se si utilizza questo tipo di dispositivo, tenersi a debita distanza dal magnete. Avvertire le persone che indossano questo tipo di dispositivi di non avvicinarsi troppo ai magneti.

- A causa di un utilizzo non attento, le dita o la pelle potrebbero incastrarsi sotto il magnete.
- Se esposto a temperature superiori a 80° C (175° F), il magnete potrebbe perdere parte della forza aderente in modo permanente.
- I magneti producono un forte campo magnetico di ampia portata. Potrebbero causare danni a TV e computer, dischi rigidi, carte di credito e bancomat, apparecchi per l'archiviazione di dati, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Tenere l'unità distante da dispositivi e oggetti che potrebbero essere danneggiati da forti campi magnetici.

ACCESSO AI DATI AGGIORNATI SUL CAMPO DA GOLF

Sul Phantom 2 sono stati precaricati i dati di oltre 38.000 campi in tutto il mondo. Può essere utilizzato alla prima accensione, senza necessità di scaricare software o sottoscrivere un abbonamento.

Per aggiornare un file di un campo. Collegare il dispositivo all'app per dispositivi mobili Bushnell Golf tramite Bluetooth. Selezionare Phantom 2 dall'elenco dei dispositivi. Seleziona Aggiornamento campo. Seguire le istruzioni sull'app per dispositivi mobili Bushnell Golf per cercare il campo e aggiornare il dispositivo.

Per aggiornare più campi. Aprire il Bushnell Golf Update Manager all'indirizzo https://appsupport.bushnellgolf.com su Google Chrome e seguire le istruzioni.

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Il Phantom 2 Bushnell® è garantito come privo di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un anno a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti durante la validità della garanzia, Bushnell, a discrezione del cliente, provvederà a riparare o sostituire il prodotto, che dovrà essere inviato dal cliente con affrancatura prepagata. La presente garanzia non copre danni causati da uso improprio, manipolazione, installazione o manutenzione inadeguati da parte di persone non appartenenti al Reparto assistenza autorizzato di Bushnell.

Per eventuali domande o per richiedere informazioni sulla garanzia, compilare il modulo di contatto all'indirizzo https://www.bushnellgolf.com/contact.

La presente garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici. In base al Paese, il cliente potrebbe godere di altri diritti.

©2021 Bushnell Outdoor Products

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze pericolose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare disturbi elettromagnetici alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica. Qualora questo apparecchio causi gravi interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, l'utente può tentare di eliminare l'interferenza usando gli accorgimenti descritti qui di seguito:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quella a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per l'assistenza.

É necessario utilizzare un cavo di interfaccia schermato col dispositivo perchè sia conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali, ai sensi del capo B della parte 15 della normativa FCC. Specifiche e progettazione sono soggette a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.

⚠ **ATTENZIONE:** L'elemento di aggancio del dispositivo contiene un magnete al neodimio. I magneti possono compromettere il funzionamento di pacemaker e defibrillatori impiantati. Chi usa questi dispositivi deve tenersi a distanza sufficiente dal magnete. Informa chiunque porti questi dispositivi sul pericolo conseguente al tenersi eccessivamente in prossimità dei magneti.

- Il magnete può perdere la sua forza adesiva in maniera permanente se esposto a temperature superiori a 175° F (80° C)
- I magneti producono un campo magnetico intenso e ad ampio raggio. Possono danneggiare TV e portatili, dischi rigidi, bancomat e cartedi credito, supporti di memorizzazione dati, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Tieni l'unità lontana da dispositivi e oggetti che potrebbero essere danneggiati da campi magnetici di notevole intensità.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPhone e Apple Store sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo dispositivo contiene parti elettriche e/o elettroniche e non può perciò essere smaltito come normale rifiuto domestico, ma deve essere smaltito nei relativi punti di raccolta previsti dalle comunità, ove si provvederà al riciclaggio. Questa operazione non prevede spese. Se il dispositivo contiene batterie sostituibili (ricaricabili), queste dotvranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, a loro volta essere smaltite sulla base delle normative di riferimento (vedi anche i relativi commenti nelle istruzioni di questa unità). Per ulteriori informazioni al riguardo rivolgersi presso l'amministrazione locale, la società incaricata del servizio di raccolta rifiuti locale o nel negozio in cui è stato acquistato il dispositivo.

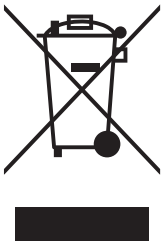

Assistenza clienti: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Cuidado e manutenção

- Para ajudar a garantir um funcionamento confiável, são recomendadas estas diretrizes de cuidado e manutenção:
- Evite expor a unidade a condições ambientais extremas por um período de tempo prolongado. A unidade tem classificação IPX7; é resistente à água, mas não é à prova d'água. A unidade não deve ser submersa em nenhum líquido.
- Evite impactos severos à unidade.
- Ocasionalmente, você pode limpar a unidade com um pano úmido e macio.
- NÃO exponha a unidade a produtos químicos fortes, como gasolina e álcool, eles danificarão a unidade.
- Guarde a unidade em um local seco quando não estiver em uso.

AVISO

Não tente abrir o Phantom 2.
A unidade contém uma bateria de íon de lítio.

- Não tente abrir, desmontar ou consertar a bateria interna. A bateria não é substituível .
- Não esmague, perfure ou cause curto aos contatos externos da bateria.
- Não exponha a temperaturas acima de 140oF (60oC). Não carregue a bateria quando a temperatura estiver acima de 113oF (45oC). Não armazene a unidade em temperaturas acima de 113oF (45oC) ou abaixo de 32oF (0oC).
- Recicle ou descarte a bateria adequadamente. Não descarte no fogo ou água.

Declaração de isenção de responsabilidade legal

Ao usar este produto, você concorda que a Bushnell Outdoor Products não será legalmente responsabilizada por quaisquer ferimentos ou danos causados a você ou a qualquer pessoa ou propriedade oriundos da operação inadequada do usuário e/ou mau julgamento durante o uso deste produto.
Nota: Consulte a Garantia limitada para outras limitações de nossa responsabilidade.

Informações adicionais

O Sistema de posicionamento global (GPS), uma rede de 32 satélites orbitando a Terra, é operado e mantido pelo governo dos Estados Unidos. Este dispositivo GPS requer que ao menos 3 satélites sejam acessados para determinar sua posição com precisão. Qualquer alteração feita ao sistema pelo governo pode afetar a precisão e o desempenho deste produto.

Site Bushnell Golf

O site www.bushnellgolf.com é o melhor recurso online para todos os proprietários de produtos Bushnell Golf , incluindo suporte ao produto, perguntas frequentes, etc.

CARREGANDO A BATERIA

A bateria recarregável do Phantom 2 é de longa duração e fornece até 18+ horas (3+ rodadas de golfe, normalmente) com uma carga. Contudo, a vida útil da bateria pode ser reduzida devido a uma variedade de fatores (temperatura externa, etc.). Com o passar do tempo, todas as baterias recarregáveis perdem sua duração de carga.

Para verificar a vida útil restante da bateria, selecione "Bateria" no menu CONFIGURAÇÕES . Para recarregar a bateria, conecte o plugue menor do cabo USB-C (incluso) à porta na parte inferior da unidade e conecte o plugue USB grande (padrão) (não incluso) ao computador. O Phantom 2 e o cabo USB-C são compatíveis com todas as portas USB, incluindo iPhone/outros carregadores USB de smartphone. Uma vez conectado, pressione o botão LIGAR - o display mostrará o ícone da bateria carregando. Quando o Phantom 2 estiver totalmente carregado *(cerca de 3,5 horas se totalmente descarregado, menos se houver carga parcial) e pronto para uso quando um círculo completo for exibido ao redor do ícone da bateria (pressione LIGAR para verificar o status da carga se não for exibido)*.

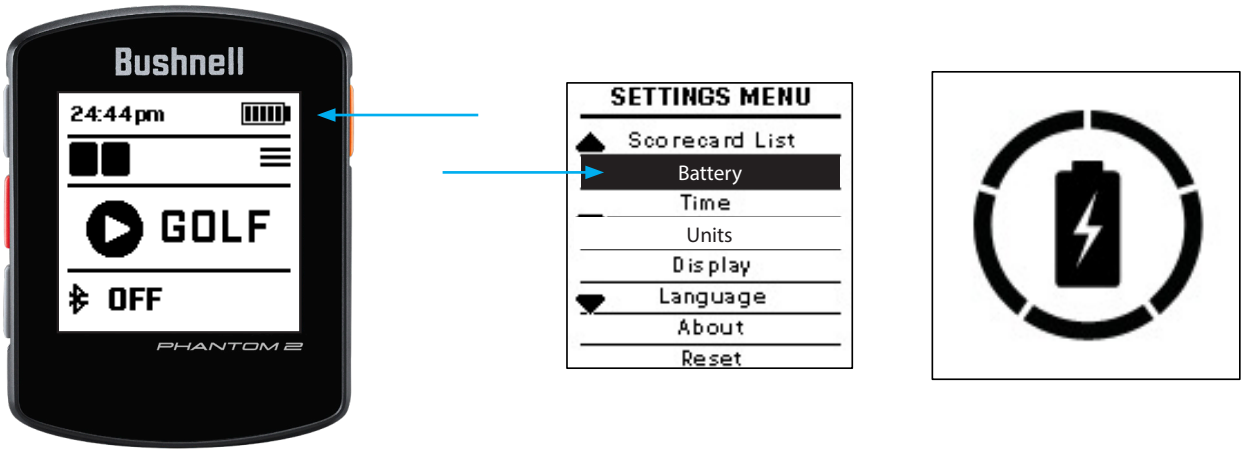

Botões e funções

1. **Botão LIGAR:** Pressione para ligar. No estado LIGADO, pressione para MENU. No estado LIGADO no modo JOGAR GOLFE, pressione para inserir PONTUAÇÃO. Segure para o Menu golfe.
2. **Botão PARA CIMA (▲):** Rola para cima no Menu.
3. **Botão SELECIONAR (▶):** Seleciona o item destacado no menu.
4. **Botão PARA BAIXO (▼):** Rola para baixo no Menu.

LIGANDO / TELA INICIAL

1. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de ligá-la.
2. Pressione e segure o botão laranja LIGAR no lado direito da unidade até que a Tela inicial apareça. Para desligar, pressione e segure o botão LIGAR novamente.
3. O display mostrará a Tela inicial, com opção de quatro modos de operação: **MENU, PONTUAÇÃO, JOGAR GOLFE e BLUETOOTH.**

TELA INICIAL

1. Botão Menu
2. Botão Lista da tabela de desempenho.

   a. Indicação da tabela de desempenho. O número mostrará a última rodada jogada. Quando nenhuma rodada foi jogada, a pontuação padrão será "00".
3. Botão Jogar golfe
4. Botão Conexão Bluetooth
5. Hora
6. Status do Bluetooth
7. Ícone da bateria

MENU CONFIGURAÇÕES

1. Na tela inicial, pressione (1) CONFIGURAÇÕES (se você estiver no modo JOGAR GOLFE , pressione MENU e selecione SAIR DA RODADA para ir para o menu inicial) e pressione SELECIONAR .
2. Selecione o item do menu usando os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para realçá-lo e, depois, pressione o botão SELECIONAR .
3. Se várias opções estiverem disponíveis para uma configuração, use PARA CIMA/PARA BAIXO para destacar sua escolha e pressione SELECIONAR .
4. Pressione o botão MENU para retornar à tela anterior.

ITENS DO MENU CONFIGURAÇÕES

LISTA DA TABELA DE DESEMPENHO: pressione SELECIONAR para abrir a Lista da tabela de desempenho. Haverá uma lista das dez pontuações mais recentes. A Tabela de desempenho também pode ser acessada a partir da Tela inicial e pressionando o botão vermelho Selecionar.

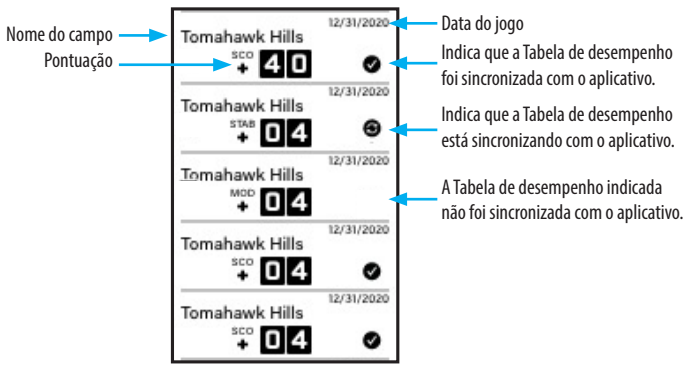

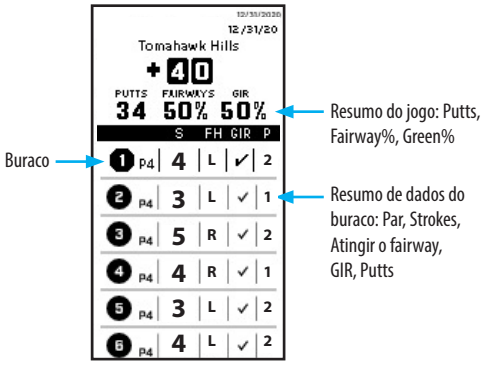

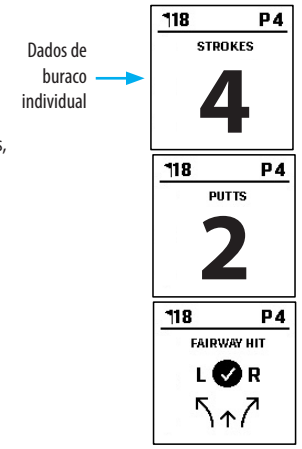

BATERIA*: pressione o botão SELECIONAR para verificar a condição da bateria (% de carga). (*também fornecido no menu JOGAR GOLFE)

HORA: pressione SELECIONAR, em seguida, destaque e selecione uma destas configurações de hora/data:

1) FORMATO: pressione SELECIONAR e escolha sua preferência para o formato de exibição de hora:

- **12 HORAS**
- **24 HORAS**

2) FUSO HORÁRIO: pressione SELECIONAR e escolha sua preferência de fuso horário e formato de exibição de hora:

- **Fuso horário do leste dos EUA = UTC -5**
- **Fuso horário central dos EUA = UTC -6**
- **Fuso horário das montanhas dos EUA = UTC -7**
- **Fuso horário do Pacífico dos EUA = UTC -8**

Tempo por Busca de Animação GPS

3) HORÁRIO DE VERÃO: pressione SELECIONAR e selecion o status do horário de verão atual para a sua localização:

- **DST LIGADO +1**
- **DST DESLIGADO -1**

4) AJUSTAR HORA MANUAL:

- Use os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para inserir você mesmo a hora e a data atuais corretas. Escolha o formato de 12 ou 24 horas. Se o relógio estiver no formato de 12 horas, AM/PM deverá ser selecionado.

5) DEFINIR HORA POR GPS:

- Pressione SELECIONAR para definir automaticamente a hora com base em sua localização GPS.

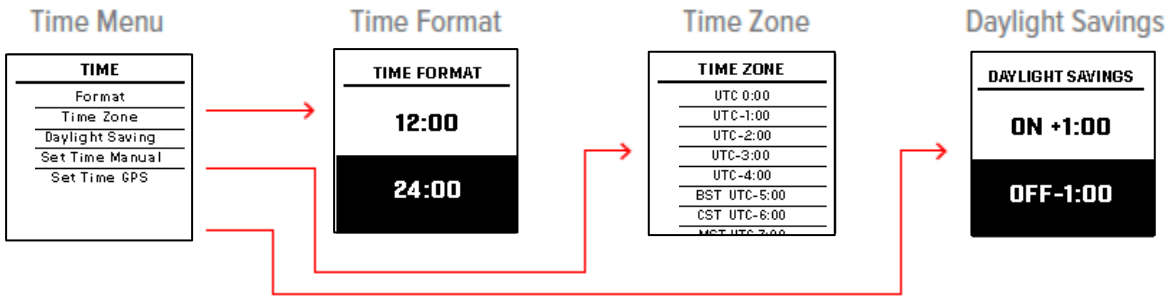

DEFINIR UNIDADES*: pressione SELECIONAR. A caixa de seleção sólida (preenchida) indica a configuração atual (padrão = JARDAS). Para alterar como as distâncias são exibidas, selecione JARDAS ou METROS e pressione SELECIONAR. (*também disponível no menu JOGAR GOLFE)

FUNDO: pressione SELECIONAR e use PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar o fundo branco com texto preto (padrão) ou fundo preto com texto branco.

IDIOMA: O Phantom 2 apresenta 12 idiomas de menu (INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, PORTUGUÊS, SUECO, DINAMARQUÊS, INDONÉSIO, CHINÊS, COREANO E JAPONÊS). Por padrão, a interface do usuário está em inglês. Pressione SELECIONAR, use PARA CIMA/PARA BAIXO para rolar entre as opções no menu Idioma e, depois, pressione o botão SELECIONAR para confirmar e definir todos os menus para o idioma preferido (selecionado em realce).

SOBRE: pressione SELECIONAR para exibir a versão do firmware de sua unidade, FCC ID e IC#.

RESTAURAR O DISPOSITIVO: para restaurar a unidade para todas as suas configurações originais de fábrica, pressione SELECIONAR, selecione CONFIGURAÇÕES PADRÃO e confirme. Isso redefinirá apenas as configurações, não o firmware ou os dados de campo armazenados no dispositivo.

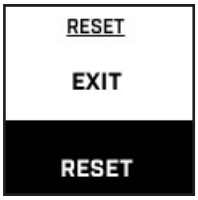

CONECTANDO SEU PHANTOM 2 AO SEU DISPOSITIVO MÓVEL E APLICATIVO BUSHNELL GOLF

Para conectar seu Phantom 2 ao celular e ao aplicativo Bushnell Golf:

- Baixe o aplicativo Bushnell Golf em app.bushnellgolf.com/install ou escaneie o código QR abaixo.
- Se você for novo no aplicativo, será solicitado a configurar o dispositivo após o registro, selecione Phantom 2.
  - Se você for um usuário recorrente do aplicativo, selecione "Ver todos" na "Seção Meus dispositivos", clique em "Adicionar dispositivo" e selecione Phantom 2.
- Siga as instruções na tela do aplicativo para emparelhar e conectar seu Phantom 2.

Nota: Depois de emparelhado, uma vez ligado, o estado ligado/desligado do Bluetooth será o último estado definido.

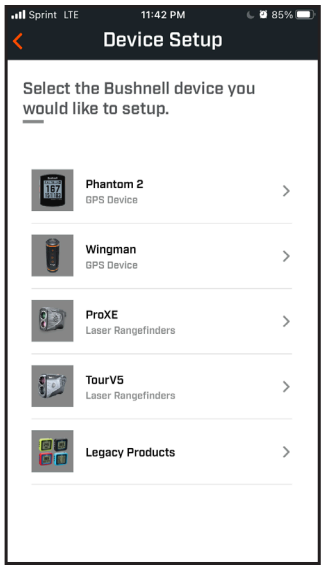

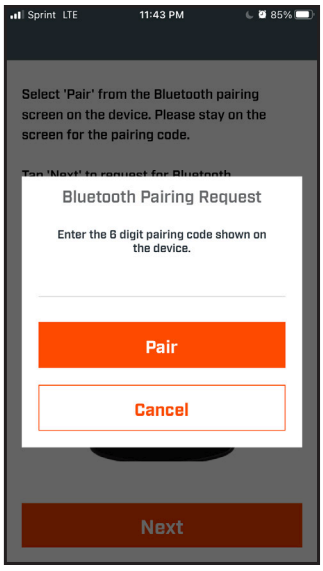

Digitalize o código para baixar o aplicativo Bushnell Golf e registrar seu Phantom 2 Golf GPS.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

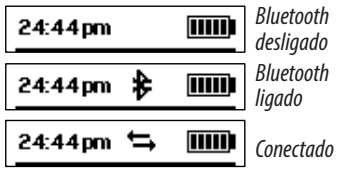

USANDO O MODO JOGAR GOLFE

1. Certifique-se de estar ao ar livre, com uma visão desobstruída do céu. Selecione JOGAR GOLFE e pressione o botão SELECIONAR. O display mostrará "BUSCANDO" enquanto o Phantom 2 procura por vários sinais de satélite GPS disponíveis e se conecta a eles. Se estiver usando o Phantom 2 pela primeira vez, isso pode levar vários minutos, mas será mais rápido quando for usado novamente na mesma área.
2. Você deverá escolher se deseja continuar um jogo que está ativo. Se você deseja continuar um jogo, será direcionado para a tela Frontal Central Traseira (FCT). Se você selecionar não, o dispositivo se conectará ao GPS e aparecerá uma lista dos campos mais próximos.

Tela Jogar Golfe

Tela de busca do GPS

Quando a bandeira aparece, indica a distância até o pino, não até o centro do green.

3. Use os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar (realçar) o campo em que deseja jogar a partir da lista de campos próximos (o campo mais próximo fica no topo da lista), depois, pressione SELECIONAR.
4. O visor mostra a tela de distância frontal/central/traseira: buraco atual # (Fig. 7), par para o buraco (Fig. 8), pontuação do jogo (Fig. 9), distância até o tee (Fig. 10), distância até a frente do green (Fig. 11) e distância até a traseira do green (Fig. 12).

Para percorrer as telas de modo/menu (Frontal/Central/Traseira > Visualização do Green > Pontos de perigo e de lay up > Tempo), pressione o botão Selecionar (3).

Tela Frontal/Central/Traseira

Tela Distância frontal/central/traseira, consulte o diagrama à direita.

Tela Frontal/Central/Traseira

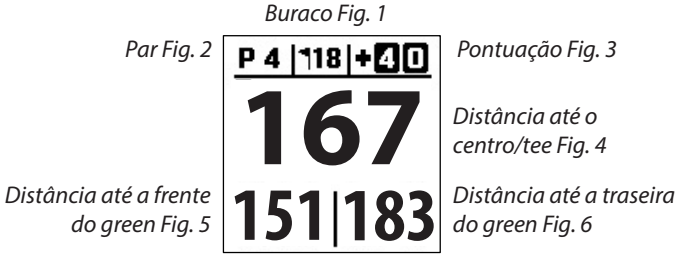

Visualização do green

As telas de Visualização do green no Phantom 2 permitirão que você mova o pino no green para obter um jogo mais preciso. Quando estiver no modo Visualização do green, mova o buraco para sua posição atual no green para obter distâncias frontais, centrais e traseiras precisas. Faça isso pressionando os botões PARA CIMA/PARA BAIXO no lado esquerdo da unidade para mover a posição do buraco. Você notará que as distâncias mais próximas e mais distantes se ajustam ao mover o buraco. Quando terminar, pressione o botão SELECIONAR para salvar e passar para a próxima função.

Se nenhuma informação for inserida na Visualização do green em até 60 segundos, a tela voltará para a tela Distância.

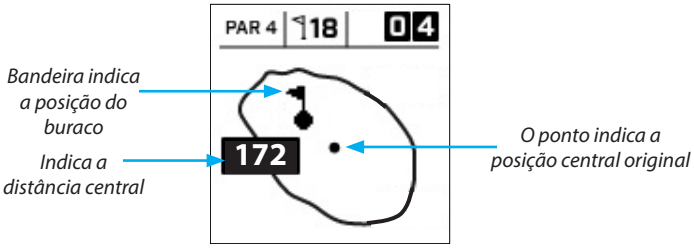

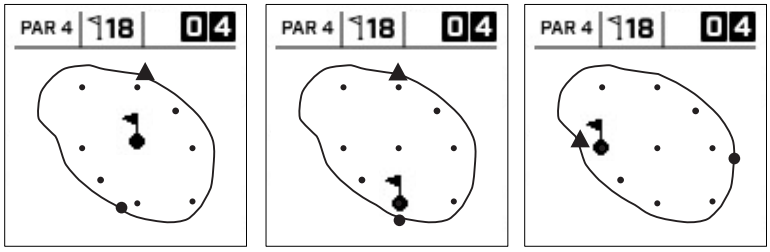

● = Ponto green mais próximo ▲ = Ponto green mais distante

Pontos de risco e do lay up

Pressione SELECIONAR para visualizar os alertas de risco por buraco, pode variar dependendo dos riscos mais significativos localizados perto de um buraco específico no campo atual. A tela de risco será interrompida após um minuto e retornará à tela FCT (veja acima). Se não houver risco, "Nenhum dado de obstáculo" aparecerá na tela. Consulte "Glossário de riscos" na página 8 para obter uma lista de todas as abreviações usadas para designar diversos riscos.

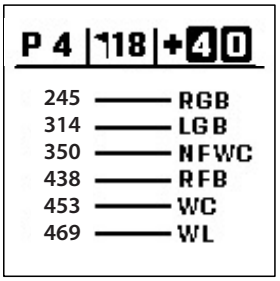

Tela de tempo

O valor do buraco indica que você está no modo "Jogar golfe". →

Inserir pontuação

Para inserir sua pontuação, pressione o botão PONTUAÇÃO (botão no lado direito da unidade). Depois que os strokes forem inseridos, pressione o botão PRÓXIMO (botão no centro do lado esquerdo da unidade). Insira seu número de putts na próxima tela e pressione o botão PRÓXIMO novamente para entrar na tela Fairway hit. Role os botões para escolher Esquerda, Acertar ou Direita. Pressione o botão PRÓXIMO para salvar sua pontuação e passar para o próximo buraco. *Para inserir Putts e Fairway hit, o dispositivo precisa estar no modo de Pontuação avançada.

MENU GOLFE

Se você estiver no modo Jogar golfe e desejar ir para o Menu golfe, pressione e segure o botão SELECIONAR (à direita) até que o menu apareça na tela. Seu progresso de jogo será salvo.

Visualizar a Tabela de pontuação: selecione para ir para a tela da Tabela de pontuação (Fig. 7)

Sair da rodada: selecione para encerrar a rodada e ir para o Resumo da rodada (Fig. 8)

Distância da tacada: mede a distância da sua tacada

Unidades: escolha jardas ou metros

Pontuação: escolha DESLIGADO, BÁSICO ou AVANÇADO

Formato de pontuação: escolha o formato Strokes, Stableford ou Modificado padrão

Bateria: Mostra a vida útil atual da bateria do Phantom 2

Bluetooth: Escolha entrar no modo Bluetooth e emparelhar com seu dispositivo portátil para jogar com o aplicativo Bushnell Golf. *(Consulte Conectando ao Bluetooth na página 6)*

Fig. 7

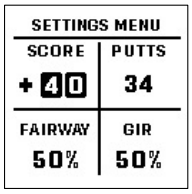

Fig. 8

Glossário de riscos:

###L	Para ponto lay up (isto é, 75L = 75yd até o ponto lay up, 100L = 100 jardas até o ponto lay up)
###M	Para marcador (ou seja, 250M = para 250 marcador)
#Bnk	Para # bunker (ou seja, T1Bk = para o 1o bunker)
#BkC	Para # bunker central (ou seja, 2BkC = para o 2º bunker central)
#Fwy	Para # Fairway
#GBk	Para # Grass Bunker
#BkE	Para # bunker esquerdo
#BkD	Para # bunker direito
#A	Para # risco de água
Bnkr	Para bunker
C#Bk	Carregar para # bunker (ou seja, C1BK = carregar 1o bunker)
C#BE	Carregar para # bunker esquerdo (ou seja, C2BE = carregar 2º bunker esquerdo)
C#BD	Carregar para # bunker direito (ou seja, C3BD = carregar 3º bunker direito)
C#A	Carregar # perigo de água (ou seja, C2A = carregar 2º perigo de água)
BnkC	Para bunker central
CCBK	Carregar bunker central
CV	Para centro da vala
FwyC	Para fairway central
Frwy	Para fairway
CBFy	Carregar bunker fairway
CR	Carregar risco
CBkE	Carregar bunker à esquerda
CRE	Carregar risco à esquerda
Pen	Para penhasco
CRE	Carregar área de resíduos à esquerda
CAE	Carregar área de água à esquerda
CCm	Carregar caminho
CBkD	Carregar bunker à direita
CRD	Carregar risco à direita
C	Para cume
CAD	Carregar área de água à direita
CR	Carregar área de resíduos
CRA	Carregar risco de água
V	Para vala
FFwy	Para final do fairway
FFyE	Para final do fairway à esquerda
FFI	Para final do fairway inferior
FFyD	Para final do fairway à direita
FR	Para final da área de resíduos
GBnk	Para grass bunker
Gorg	Para gorge
Rsc	Para risco
BnkE	Para bunker à esquerda
VE	Para vala à esquerda
FwyE	Para fairway à esquerda
GBkE	Para grass bunker à esquerda
AAtrsg	Para área de aterrissagem
RE P	ara área de resíduos à esquerda
AE	Para água à esquerda
Caminho	Para caminho
PotB	Para pot bunker
BnkD	Para bunker à direita
Rdge	Para ridge
VD	Para vala à direita
FwyD	Para fairway à direita
GBkD	Para grass bunker à direita
RD	Para risco à direita
Estrada	Para estrada
RD	Para área de resíduos à direita
AD	Para água à direita
AFy	Através do fairway
AFD	Através do fairway à direita
RA	Para risco de água
AR	Para área de resíduos
BR	Para bunker de resíduos
FR	Fim da área de resíduos
CGrg	Carry gorge
LR	Para leito do rio
Parede	Para parede

ACESSÓRIO MAGNÉTICO c/ TECNOLOGIA DE BITE (Incluso)
O Phantom 2 possui um poderoso ímã BITE incorporado na parte central traseira de sua caixa, o que permite que o dispositivo fique preso com segurança a uma barra de carrinho de golfe ou ao clipe de bolsa/cinto incluso. Para usar o clipe de bolsa/cinto BITE , simplesmente deslize-o sobre sua bolsa de golfe ou cinto *(parte côncava redonda voltada para fora)* e, em seguida, coloque o ímã BITE convexo na parte de trás do Phantom 2 perto da área côncava redonda no clipe BITE *(abaixo)*.

Presilha de cinto com mosquetão para prender o Phantom 2 ao cinto ou bolsa de golfe.

AVISO: O acessório de montagem incluso com o dispositivo contém um ímã de neodímio. Os ímãs podem afetar o funcionamento de marcapassos e desfibriladores cardíacos implantados. Se você usar esses dispositivos, mantenha distância suficiente do ímã. Avise outras pessoas que usam esses dispositivos para não ficarem muito perto de ímãs.

- O manuseio descuidado pode causar emperramento dos dedos ou da pele sob o ímã.
- O ímã pode perder parte de sua força adesiva permanentemente se exposto a temperaturas superiores a 175oF (80oC).
- Os ímãs produzem um campo magnético forte e de longo alcance. Eles podem danificar TVs e laptops, discos rígidos de computadores, cartões de crédito e débito, mídias de armazenamento de dados, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes. Mantenha a unidade afastada de dispositivos e objetos que possam ser danificados por campos magnéticos fortes.

ACESSANDO OS DADOS ATUALIZADOS DO CAMPO DE GOLFE
Seu Phantom 2 vem pré-carregado com dados de mais de 38 mil campos de golfe localizados no mundo inteiro. Ele já vem pronto para uso, sem a necessidade de fazer download de software ou pagar qualquer taxa de assinatura.

Para atualizar o arquivo de um único campo. Conecte o dispositivo ao aplicativo Bushnell Golf Mobile via Bluetooth. Selecione Phantom 2 na sua lista de dispositivos. Selecione Atualização do campo. Siga as instruções no aplicativo Bushnell Golf Mobile para pesquisar seu campo e atualizar seu dispositivo.

Para atualizar vários campos. Visite o gerenciador de atualização Bushnell Golf em **https://appsupport.bushnellgolf.com** no Google Chrome e siga as instruções.

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO

Seu Bushnell® Phantom 2 possui garantia contra defeitos de materiais e de fabricação durante um ano após a data da compra. Em caso de defeito sob esta garantia, iremos, a nosso critério, consertar ou substituir o produto, desde que você devolva-o com postagem pré-paga. Esta garantia não cobre danos causados por uso indevido, manuseio indevido, instalação ou manutenção inadequados fornecidos por alguém que não seja de um Departamento de Serviço Autorizado Bushnell.

Acesse https://www.bushnellgolf.com/contact e preencha o formulário de contato em caso de dúvidas ou informações de garantia.

Esta garantia oferece direitos legais específicos. Você pode ter outros direitos que variam de um país para outro.

©2021 Bushnell Outdoor Products

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e mostrou estar em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Tais limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. Porém, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir a interferência por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter ajuda.

O cabo de interface blindado deve ser usado com o equipamento para cumprir os limites de um dispositivo digital de acordo com a Subparte B da Parte 15 das Regras da FCC. As especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante.

Observação Importante: Declaração de Exposição à Radiação

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 0 cm entre o radiador e seu corpo.

Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

⚠ **AVISO:** O recurso de mordida incluído no dispositivo contém um ímã de neodímio. Os ímãs podem afetar o funcionamento de marcapassos e desfibriladores cardíacos implantados. Se você usar esses dispositivos, mantenha distância suficiente do ímã. Avise outras pessoas que usam esses dispositivos para não ficarem muito perto de ímãs.

- O ímã pode perder parte de sua força adesiva permanentemente se exposto a temperaturas acima de 1750 F (800 C).
- Os ímãs produzem um campo magnético forte e de longo alcance. Eles podem danificar TVs e laptops, discos rígidos de computadores, cartões de crédito e caixas eletrônicos, mídias de armazenamento de dados, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes. Mantenha a unidade longe de dispositivos e objetos que possam ser danificados por campos magnéticos fortes.

Android e Google Play sono marchi di Google Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPhone e Apple Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri nomi potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

(Aplicável na UE e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva)

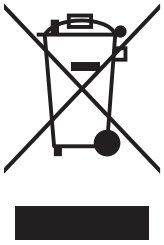

Este equipamento contém peças elétricas e/ou eletrônicas e, portanto, não deve ser descartado como lixo doméstico normal. Em vez disso, deve ser descartado nos respectivos pontos de coleta para reciclagem fornecida pelas comunidades. Para você, isso é gratuito.

Se o equipamento contiver baterias substituíveis (recarregáveis), estas também devem ser removidas antes e, se necessário, por sua vez, descartadas de acordo com os regulamentos relevantes (ver também os respectivos comentários nas instruções desta unidade).

Mais informações sobre o assunto estão disponíveis na administração da sua comunidade, na empresa local de coleta de lixo ou na loja onde você adquiriu este equipamento.

Skötsel och underhåll
För att säkerställa korrekt funktion rekommenderas följande riktlinjer för skötsel och underhåll:
- Undvik att utsätta enheten för extrema miljöförhållanden under längre tid. Enheten är IPX7-klassad och vattentålig, men inte vattentät. Enheten får inte nedsänkas i vätska.
- Undvik att utsätta enheten för kraftiga stötar.
- Enheten kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa efter behov.
- UTSÄTT INTE enheten för starka kemikalier som bensin eller alkohol, eftersom dessa kommer att skada enheten.
- Förvara enheten på en torr plats när den inte används.

VARNING
Försök inte öppna Phantom 2.
Enheten innehåller ett litiumjonbatteri.
- Försök inte öppna, demontera eller utföra service på det inbyggda batteriet. Batteriet är inte utbytbart.
- De externa kontakterna på batteriet får inte krossas, punkteras eller kortslutas.
- Utsätt inte för temperaturer över 60o C. Ladda inte batteriet i temperaturer över 45o C. Förvara inte enheten vid temperaturer över 45o C eller under 0o C.
- Återvinn eller kassera batteriet korrekt. Kassera inte genom förbränning eller i vatten.

Ansvarsfriskrivning
Genom att använda den här produkten medger du att Bushnell Outdoor Products inte kan hållas juridiskt ansvarigt för någon personskada eller annan skada som drabbar dig eller någon annan person, eller någon egendom, om denna orsakas av användarens inkorrekta användning av och/eller dåliga omdöme vid användning av produkten.
Obs: Se Begränsad garanti för ytterligare begränsningar i vår ansvarsskyldighet.

Ytterligare information
Det globala positioneringssystemet (Global Positioning System, GPS), ett nätverk av 32 satelliter som färdas i en bana runt jorden, drivs och underhålls av den amerikanska regeringen. Den här GPS-enheten behöver minst tre satelliter för att korrekt kunna bestämma din position. Om den amerikanska regeringen gör ändringar i systemet kan detta påverka noggrannheten och prestandan hos den här produkten.

Bushnell Golfs webbplats
www.bushnellgolf.com är den bästa webbresursen för alla som äger en Bushnell Golf-produkt och erbjuder produktsupport, svar på vanliga frågor med mera.

LADDA BATTERIET

Det uppladdningsbara batteriet i Phantom 2 har en lång batteritid och en laddning räcker i upp till 18 timmar (över 3 normallånga golfrundor). Batteritiden kan dock bli kortare av ett antal olika skäl (extern temperatur osv). Den effektiva batteritiden minskar över tid för alla uppladdningsbara batterier.

För att kontrollera hur mycket batteritid du har kvar, välj "Batteri" i menyn INSTÄLLNINGAR. För att ladda batteriet, anslut den minsta kontakten på den medföljande USB-C-kabeln till uttaget på undersidan av enheten och den stora (standard) USB-kontakten (medföljer ej) till din dator. Både Phantom 2 och USB-C-kabeln är kompatibla med alla USB-portar, inklusive USB-laddare för iPhone/andra mobiltelefoner. När sladden har anslutits, tryck på STRÖM-knappen – batteriikonen kommer att visas på skärmen. Phantom 2 är fulladdad (efter ca 3,5 timmar om batteriet var helt urladdat, kortare tid om batteriet var delvis laddat) och redo att användas när en hel cirkel omsluter batteriikonen *(tryck på STRÖM-knappen för att kontrollera laddningsstatus om cirkeln inte visas)*.

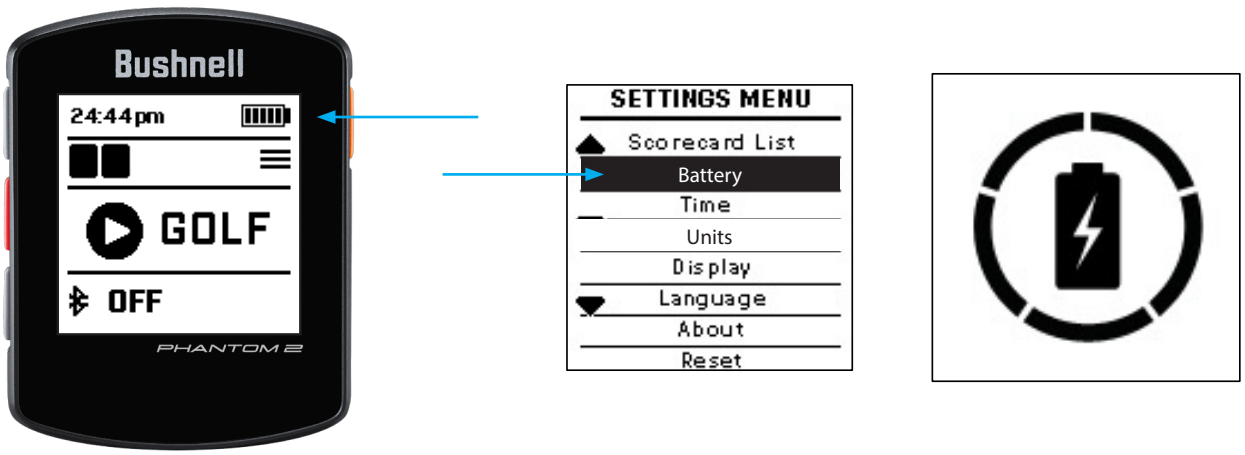

Knappar och funktioner

1. **STRÖM-knappen:** tryck för att sätta på enheten. När enheten är PÅ, tryck för att öppna MENY. När enheten är PÅ och i SPELA GOLF-läget, tryck för att mata in RESULTAT. Håll intryckt för Golf-menyn.
2. **UPP-knappen (▲):** flyttar uppåt i menyn.
3. **VÄLJ-knappen (▶):** väljer markerat menyalternativ.
4. **NER-knappen (▼):** flyttar neråt i menyn.

PÅSÄTTNING/STARTSKÄRM

1. Kontrollera att batteriet är fulladdat innan enheten slås på.
2. Tryck och håll den orangefärgade STRÖM-knappen på höger sida av enheten till startskärmen visas. För att stänga av enheten, tryck och håll STRÖM-knappen igen.
3. Enheten kommer att visa startskärmen, där du kan välja mellan fyra lägen: MENY, RESULTAT, SPELA GOLF och BLUETOOTH.

STARTSKÄRMEN

1. Meny-knapp
2. Knapp för scorekortlista
   a. Scorekort. Siffran gäller den senaste rundan som spelades. Om inga rundor har spelats visas "00".
3. Spela Golf-knapp
4. Bluetooth-anslutningsknapp
5. Tid
6. Bluetooth-status
7. Batteriikon

INSTÄLLNINGSMENYN

1. På startskärmen, tryck på (1) INSTÄLLNINGAR (om enheten är i SPELA GOLF-läget, tryck på MENY och välj LÄMNA RUNDA för att komma till huvudmenyn) och tryck sedan på VÄLJ.
2. Använd UPP/NER-knapparna för att markera ett alternativ och tryck sedan på VÄLJ-knappen.
3. Om flera alternativ är tillgängliga för en viss inställning, använd UPP/NER-knapparna för att markera ett alternativ och tryck sedan på VÄLJ-knappen.
4. Tryck på MENY-knappen för att gå tillbaka till föregående menyskärm.

INSTÄLLNINGSMENYN

SCOREKORTLISTA: tryck på VÄLJ för att öppna scorekortlistan. De tio senaste scorekorten visas. Du kommer också åt scorekort genom att trycka på den röda VÄLJ-knappen på startskärmen.

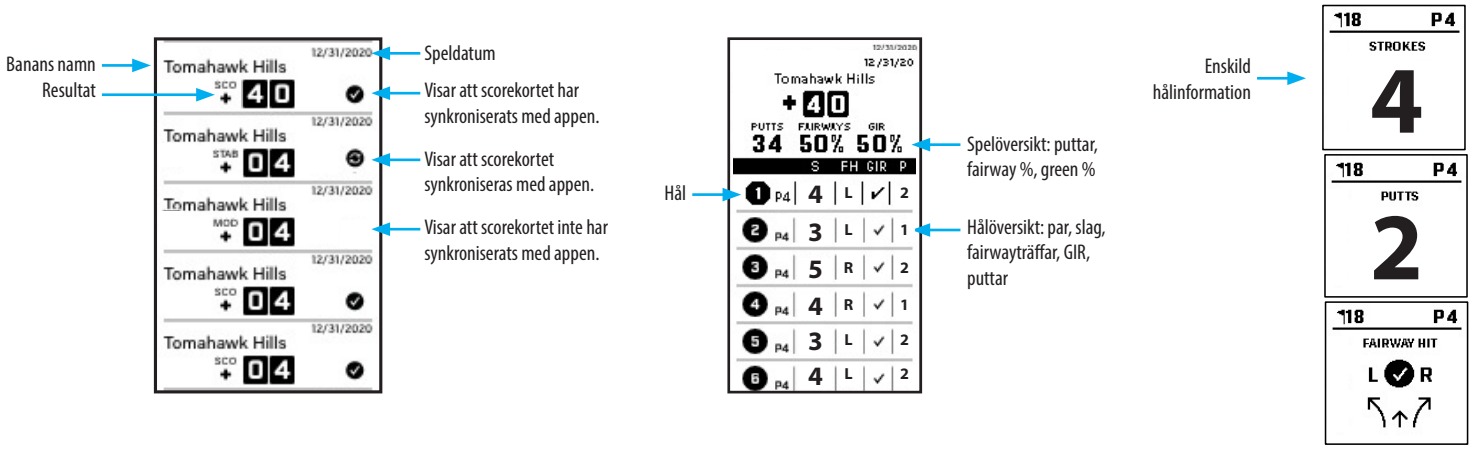

BATTERI*: tryck på VÄLJ-knappen för att kontrollera batteriets status (laddnings-%). *(*även tillgängligt i SPELA GOLF-menyn)*

TID: tryckt på VÄLJ och markera sedan någon av följande inställningar för tid/datum:

1) FORMAT: tryck på VÄLJ och markera det format som du vill visa tiden i:

- **12 TIMMAR**
- **24 TIMMAR**

2) TIDSZON: tryck på VÄLJ och markera den tidszon du vill använda:

- **US Eastern Time = UTC -5**
- **US Central Time = UTC - 6**
- **US Mountain Time = UTC -7**
- **US Pacific Time = UTC - 8**

3) SOMMARTID: tryck på VÄLJ och markera om sommartid gäller eller inte där du befinner dig:

- **DST PÅ +1**
- **DST AV -1**

3) STÄLL IN TIDEN MANUELLT:

• Använd UPP/NER-knapparna för att ange aktuell tid och datum manuellt.
Välj 12- eller 24-timmarsformat. Om klockan är inställd på 12-timmarsformat måste fm/em också anges.

4) STÄLL IN TIDEN VIA GPS:

• Tryck på VÄLJ för att ställa in tiden automatiskt baserat på din aktuella GPS-position.

Animerad tidssökning med GPS

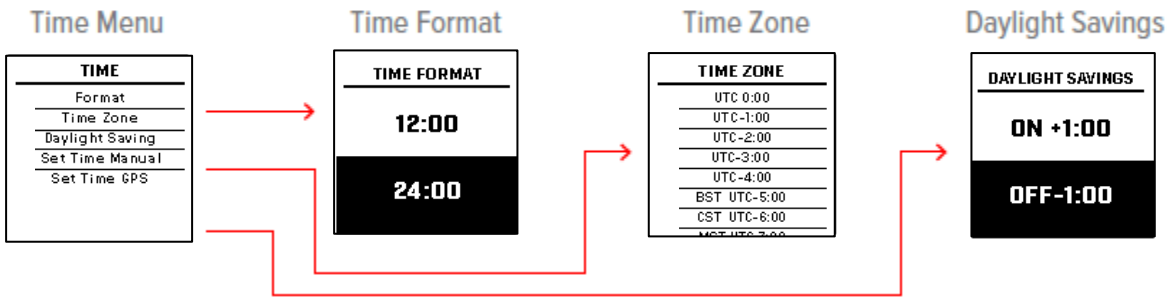

STÄLL IN ENHETER*: tryck på VÄLJ. Den fyllda rutan visar nuvarande inställning (standardvärde=YARDS). För att ändra vilken enhet som avstånd visas i, markera YARDS eller METER, och tryck på VÄLJ. (*även tillgängligt i SPELA GOLF-menyn)

BAKGROUND: tryck på VÄLJ och använd UPP/NER-knapparna för att välja mellan vit skärm med svart text (standard) och svart skärm med vit text.

SPRÅK: Phantom 2 erbjuder menyer på 12 olika språk (ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, TYSKA, ITALIENSKA, PORTUGISISKA, SVENSKA, DANSKA, INDONESISKA, KINESISKA, KOREANSKA OCH JAPANSKA.). Som standard är användargränssnittet på engelska. Tryck på VÄLJ och använd UPP/NER-knapparna för att bläddra bland alternativen i språkmenyn. Tryck sedan på VÄLJ för att bekräfta och visa alla menyer på det valda (markerade) språket.

OM: tryck på VÄLJ för att visa enhetens firmware-version, FCC ID och IC#.

ÅTERSTÄLL ENHETEN: för att återställa enheten till sina fabriksinställningar, tryck på VÄLJ, följt av STANDARDINSTÄLLNINGAR och bekräfta att du vill utföra denna åtgärd. Detta kommer bara att återställa inställningarna, inte firmware-versionen eller baninformation som lagrats på enheten.

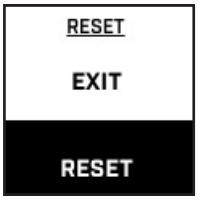

ANSLUT PHANTOM 2 TILL EN MOBIL ENHET OCH BUSHNELL GOLF-APPEN

För att ansluta Phantom 2 till din mobiltelefon och Bushnell Golfs mobil-app:

- Ladda ner Bushnell Golfs mobil-app från app.bushnellgolf.com/install eller skanna nedanstående QR-kod.
- Om du inte har använt appen tidigare kommer du att behöva installera en enhet när du har registrerat dig – välj Phantom 2.
  - Om du har använt appen tidigare, välj "Visa alla" under "Mina enheter", klicka på "Lägg till enhet" och välj Phantom 2.
- Följ anvisningarna i appen för att parkoppla och ansluta din Phantom 2.

Obs: när parkopplingen är klar kommer Bluetooth att sättas till samma av/på-status som det hade vid tidpunkten då enheten stängdes av varje gång den slås på.

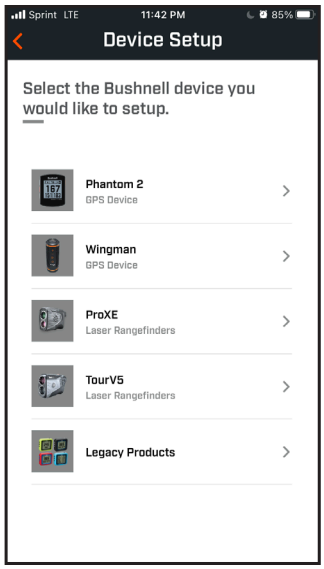

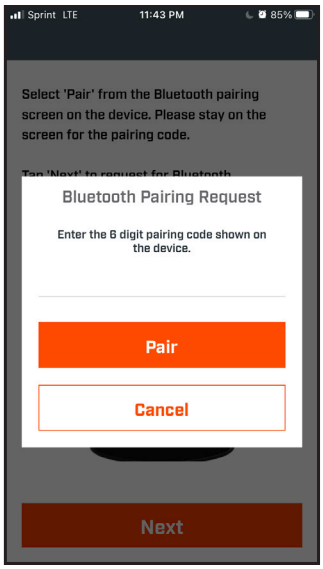

Skanna koden för att ladda ner Bushnell Golf-appen och registrera din Phantom2 Golf GPS.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

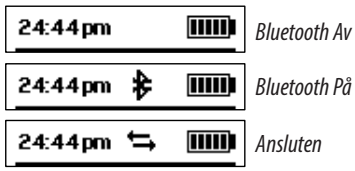

ANVÄND SPELA GOLF-LÄGET

1. Du behöver befinna dig utomhus och ha fri sikt mot himlen. Markera SPELA GOLF och tryck på VÄLJ-knappen. Skärmen kommer att säga "SÖKER" medan Phantom 2 söker efter tillgängliga signaler från flera GPS-satelliter och kopplar upp till dem. Detta kan ta flera minuter den första gången du använder Phantom 2 men kommer att gå fortare om enheten används i ungefär samma område i framtiden.
2. Du kommer att bli tillfrågad om du vill fortsätta med en aktiv runda. Gör ditt val. Om du fortsätter spela en pågående runda kommer du att skickas till FMB-skärmen (Framkant, Mitten, Bakkant). Om du väljer att inte göra det kommer enheten att ansluta till GPS och visa en lista över de närmaste banorna.

Spela Golf-skärmen

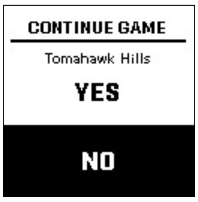

GPS-sökningsskärm

När flaggan visas gäller avståndet till denna, inte till mitten av greenen.

3. Använd UPP/NER-knapparna för att välja (markera) den bana du vill spela i listan med banor i närområdet (den närmaste banan visas högst upp i listan), och tryck på VÄLJ.
4. FMB-skärmen med avstånd visar sedan: nuvarande hål # (Bild 7), par för hålet (Bild 8), spelresultat (Bild 9), avstånd till utslagsplatsen (Bild 10), avståndet till främre kanten på greenen (Bild 11) och avståndet till greenens bakre kant (Fig. 12).

För att växla mellan lägen/menyskärmar (Framkant/Mitten/Bakkant > GreenVy > Hinder och utslagsplatser > Tid), tryck på Välj-knappen (3).

Framkant/mitten/bakkant-skärmen
Avståndsskärmen för framkant/mitten/bakkant, se diagram till höger.

Framkant/mitten/bakkant-skärmen

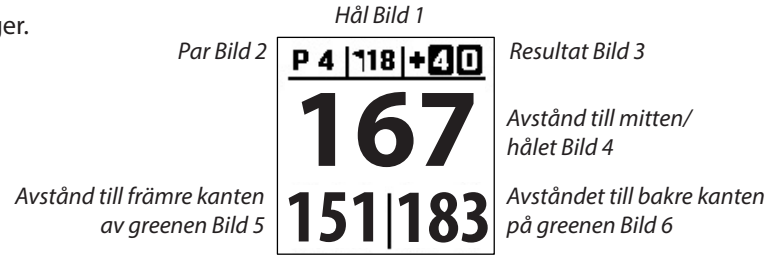

GreenVy

Phantom 2s GreenVy-skärmar ger dig möjlighet att flytta flaggan till olika platser på greenen för att göra spelet noggrannare. När du befinner dig i GreenVy-läget, flytta hålet till sin faktiska position på greenen för att se korrekta avstånd till främre kanten, mitten och bakre kanten av greenen. Tryck på UPP/NER-knapparna på vänster sida av enheten för att flytta hålets position. Avstånden för närmast och längst bort kommer att justeras i takt med att hålet flyttas. När du är klar, tryck på VÄLJ-knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion.

Om ingen information har angivits i GreenVy-läget inom 60 sekunder kommer skärmen att gå tillbaka till avståndsskärmen.

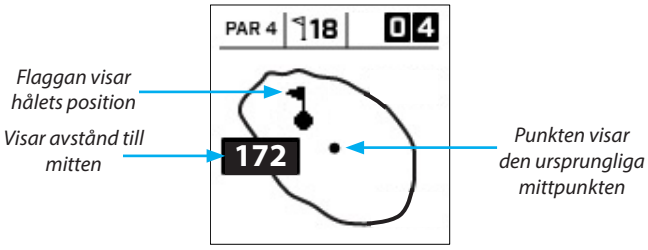

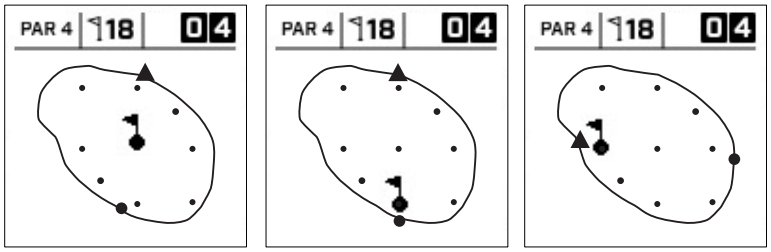

● = Närmaste punkten på greenen ▲= Punkten längst bort på greenen

Hinder och utslagsplatser
Tryck på VÄLJ för att visa hinder per hål; dessa varierar och visar de svåraste hindren i närheten av ett visst hål är på den aktuella banan. Hinderskärmen stängs efter en minut och FMB-skärmen (se ovan) visas igen. Om det inte finns några hinder visas "Ingen hinderdata" på skärmen. Se *"Ordlista för hinder" på sida 8 för en lista med alla förkortningar som används för att markera olika hinder.*

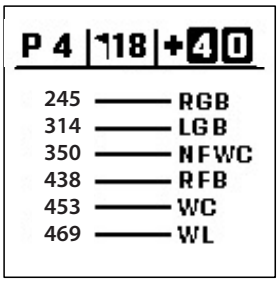

Tidskärm
Hålvärdet visar att du befinner dig i "Spela Golf"-läget. →

Resultatinmatning
För att mata in ett resultat, tryck på RESULTAT-knappen (på höger sida av enheten). När antal slag har matats in, tryck på NÄSTA-knappen (mitt på vänster sida av enheten). Ange antal puttar på nästa skärm och tryck på NÄSTA-knappen igen för att fylla i skärmen för fairway-träff. Använd knapparna för att välja Vänster, Träff eller Höger. Tryck på NÄSTA-knappen för att spara resultatet och gå vidare till nästa hål.
**Obs: för att ange puttar och fairway-träff måste enheten vara i det avancerade resultatläget.*

GOLFMENY

Om du befinner dig i Spela Golf-läget och vill öppna Golfmenyn, tryck på VÄLJ-knappen (till höger) och håll den intryckt tills menyn visas på skärmen. Ditt spelförlopp kommer att sparas.

Scorekortvy: välj för att öppna scorekortskärmen (Bild 7)

Lämna runda: välj för att avsluta rundan och öppna rundöversikten (Bild 8)

Slaglängd: mäter hur långt du slog.

Enheter: välj yards eller meter

Resultat: Välj AV, GRUNDLÄGGANDE eller AVANCERAT

Resultatformat: välj slag, Stableford eller modifierad standard

Batteri: visar aktuell batteritid för Phantom 2

Bluetooth: välj att aktivera Bluetooth-läget och ansluta till en bärbar enhet för att spela med Bushnell Golf-appen. (se Anslut till Bluetooth på sida 6)

Fig. 7

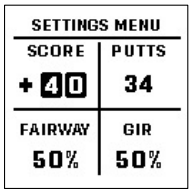

Fig. 8

Hinderordlista:

###L	Till utslagsplats (t.ex. 75L= till utslagsplats vid 75yards, 100L = till utslagsplats vid 100 yards)
###M	Till markör (t.ex. 250M = till 250-markör)
#Bnk	Till bunker # (t.ex. T1Bk = till bunker 1)
#CBK	Till mitten av bunker # (t.ex. 2CBk = till mittenbunker 2)
#Fwy	Till fairway #
#GBk	Till gräsbunker #
#LBk	Till vänster bunker #
#RBK	Till höger bunker #
#Wtr	Till vattenhinder #
Bnkr	Till bunker
C#Bk	Slaglängd till bunker # (t.ex. C1BK = slaglängd till bunker 1)
C#LB	Slaglängd till vänster bunker # (t.ex. C2LB = slaglängd till vänster bunker 2)
C#RB	Slaglängd till höger bunker # (t.ex. C3RB = slaglängd till höger bunker 3)
C#Wt	Slaglängd till vattenhinder # (t.ex. C2Wt = slaglängd till vattenhinder #)
CBnk	Till mittenbunker
CCBK	Slaglängd, mittenbunker
CDch	Till mitten av dike
CFwy	Till mitten av fairway
Frwy	Till fairway
CFyB	Slaglängd, fairwaybunker
CHzd	Slaglängd, hinder
CLBk	Slaglängd, vänster bunker
CLHz	Slaglängd, vänster hinder
Clif	Till klippa
CLWs	Slaglängd, naturligt sandområde till vänster
CLWt	Slaglängd, vänster vattenhinder
CPth	Slaglängd, gångväg
CRBk	Slaglängd, höger bunker
CRHz	Slaglängd, höger hinder
Crst	Till krön
CRWt	Slaglängd, höger vattenhinder
CWst	Slaglängd, naturligt sandområde
CWtr	Slaglängd, vattenhinder
Dtch	Till dike
EFwy	Till slutet av fairway
ELFy	Till slutet av vänster fairway
ELoF	Till slutet av nedre fairway
ERFy	Till slutet av höger fairway
EWst	Till slutet av naturligt sandområde
GBnk	Till gräsbunker
Gorg	Till ravin
Hzrd	Till hinder
LBnk	Till vänster bunker
LDth	Till vänster dike
LFwy	Till vänster fairway
LGBk	Till vänster gräsbunker
LndA	Till landningsområde
LWst	Till naturligt sandområde, vänster \
LWtr	Till vänster vatten
Path	Till gångväg
PotB	Till muggbunker
RBnk	Till höger bunker
Rdge	Till ås
RDch	Till höger dike
RFwy	Till höger fairway
RGBk	Till höger gräsbunker
RHzd	Till höger hinder
Road	Till väg
RWst	Till naturligt sandområde, höger
RWtr	Till höger vatten
ThFy	Genom fairway
ThRF	Genom höger fairway
Wter	Till vattenhinder
WstA	Till naturligt sandområde
WstB	Till naturlig bunker
WstE	Slut på naturligt sandområde
CGrg	Slaglängd, ravin
RvrB	Till flodbädd
Wall	Till mur/vägg

MAGNETTILLBEHÖR m/ BITE-TEKNIK (ingår)
Phantom 2 har en kraftfull BITE-magnet inbyggd baktill i mitten, vilket gör att enheten kan fästas säkert på en stolpe på en golfvagn eller på den medföljande väsk-/skärpklämman. För att använda BITE-klämman på väskan/skärpet, låt det helt enkelt glida över golfväskan eller skärpet (med den runda, inbuktade delen utåt), placera sedan den utåtbuktande BITE-magneten på baksidan av Phantom 2, nära den runda, inbuktade delen av BITE-klämman (se nedan).

Fäste med karbinhake för att säkra Phantom 2 på ett skärp eller en golfväska.

VARNING: fästtillbehöret som medföljer enheten innehåller en neodymiummagnet. Magneten kan påverka funktionen hos pacemakers och implanterade defibrillatorer. Om du använder en enhet av den här typen behöver du hålla tillräckligt avstånd till magneten. Varna andra personer som använder den här typen av enheter från att komma för nära magneten.

- Felaktig hantering kan leda till att fingrar eller hud kläms fast under magneten.
- Magneten kan förlora delar av sin fästförmåga för gott om den utsätts för temperaturer över 80o C.
- Magneter skapar starka magnetfält med stor räckvidd. Dessa kan skada tv-apparater och bärbara datorer, hårddiskar till datorer, kredit- och betalkort, datalagringsenheter, mekaniska armbandsur, hörapparater och högtalare. Låt inte enheten komma i närheten av andra enheter eller objekt som kan skadas av starka magnetfält.

TILLGÅNG TILL UPPDATERAD DATA FÖR GOLFBANOR
Phantom 2 innehåller förinstallerad information om ca 38 000 banor i olika delar av världen. Den är redo att användas direkt efter uppackning, och kräver varken nedladdning av programvara eller erläggande av medlemsavgifter.

För att uppdatera en enskild golfbana, anslut enheten till Bushnell Golfs mobil-app via Bluetooth. Välj Phantom 2 i enhetslistan. Välj banuppdatering. Följ anvisningarna i Bushnell Golfs mobil-app för att söka efter önskad bana och uppdatera enheten.

För att uppdatera flera golfbanor, öppna Bushnell Golfs uppdateringsverktyg på https://appsupport.bushnellgolf.com i Google Chrome och följ anvisningarna.

ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Din Bushnell* Phantom 2 garanteras vara fri från defekter i material och utförande under ett år från inköpsdatumet. Skulle en defekt uppstå under denna garantiperiod kommer vi, enligt eget gottfinnande, att reparera eller ersätta produkten, förutsatt att du returnerar produkten med förbetalt porto. Denna garanti omfattar inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, olämplig hantering, installation eller underhåll som utförts av någon annan än en Bushnell-auktoriserad serviceanläggning.

Besök https://www.bushnellgolf.com/contact och fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill ha ytterligare garantiinformation.

Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter. Det kan hända att du har andra rättigheter, vilka kan variera från land till land.

©2021 Bushnell Outdoor Products

FCC-meddelande

Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regelverk. Användningen omfattas av följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan få oönskade konsekvenser för användningen.

Den här utrustningen har testats och konstaterats efterleva gränsvärdena för en digital enhet av Klass B, enligt vad som beskrivs i del 15 av FCC:s regelverk. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte har installerats och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det garanteras dock inte att inga störningar kommer att uppstå i en enskild installation. Skulle den här utrustningen orsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå på och av utrustningen, rekommenderas att användaren försöker åtgärda störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett annat uttag eller en annan krets än vad mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

En skärmad gränssnittskabel måste användas tillsammans med utrustningen för att uppfylla kraven för en digital enhet enligt underdel B i del 15 av FCC:s regelverk. Specifikationer och designer kan ändras utan förvarning och utan några skyldigheter från tillverkarens sida.

⚠ **VARNING:** Bite-funktionen som ingår i enheten innehåller en neodymmagnet. Magneter kan påverka pacemakers och implanterade hjärtdefibrillatorers funktion. Om du använder dessa enheter, håll tillräckligt avstånd från magneten. Varna andra som bär dessa enheter från att komma för nära magneter.

- Magneten kan förlora en del av sin självhäftande kraft permanent om den utsätts för temperaturer över 1750 F (800C).
- Magneter producerar långtgående, starkt magnetfält. De kan skada TV-apparater och bärbara datorer, hårddiskar, kredit- och ATM-kort, datalagringsmedia, mekaniska klockor, hörapparater och högtalare. Håll enheten borta från enheter och föremål som kan skadas av starka magnetfält.

Android e Google Play são marcas registadas da Google Inc. nos Estados Unidos e noutros países. iPhone e Apple Store são marcas da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Outras denominações podem ser marcas registadas dos seus respetivos proprietários.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

(aplicável nos EUA e em outros países europeus com sistemas de coleta separada)

Este equipamento contém peças elétricas e/ou eletrônicas e, portanto, não deve ser descartado como um objeto de casa normal. Ao invés disso, ele deve ser descartado nos pontos de coleta respectivos para reciclagem fornecidos pela comunidade. Para você, esse serviço é gratuito. Se o equipamento contiver baterias substituíveis (recarregáveis), elas também devem ser removidas anteriormente e, se necessário, devem ser descartadas de acordo com as regulamentações relevantes (consulte também os comentários respectivos nas instruções desta unidade). Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas na administração de sua comunidade, na empresa de coleta de lixo do seu local ou na loja em que você comprou este equipamento.

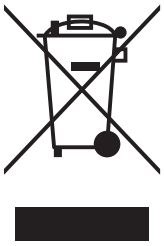

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Pleje og vedligeholdelse
Følgende retningslinjer for pleje og vedligeholdelse anbefales for at sikre en pålidelig drift:
Undgå at udsætte enheden for ekstreme miljøforhold i en længere periode. Enheden er IPX7-klassificeret. Den er vandafvisende, men ikke vandtæt. Enheden må ikke nedsænkes i væsker.

- Undgå alvorlige stød på enheden.
- Du kan rengøre enheden lejlighedsvis med en blød, fugtig klud.
- Udsæt IKKE enheden for stærke kemikalier såsom benzin og alkohol, da disse kan beskadige enheden.
- Opbevar enheden et tørt sted, når den ikke er i brug.

ADVARSEL
Forsøg ikke at åbne Phantom 2.
Enheden indeholder et lithium-ion batteri.

- Forsøg ikke at åbne, adskille eller servicere det interne batteri. Batteriet kan ikke udskiftes.
- Undgå at knuse, punktere eller kortslutte batteriets eksterne kontakter.
- Udsæt ikke for temperaturer over 140o F (60o C). Oplad ikke batteriet, når temperaturen er over 113o F (45o C). Opbevar ikke enheden ved temperaturer over 113o F (45o C eller under 32o F (0o C).
- Genbrug eller bortskaf batteriet korrekt. Bortskaf ikke i ild eller vand.

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Ved at bruge dette produkt accepterer du, at Bushnell Outdoor Products ikke holdes juridisk ansvarlig for nogen beskadigelser eller skader på dig eller nogen person eller ejendom forårsaget af brugerens ukorrekte betjening og/eller dårlige dømmekraft under brugen af dette produkt.
Bemærk: Se Begrænset Garanti for andre af vores ansvarsbegrænsninger.

Yderligere Information
Global Positioning System (GPS), et netværk med 32 satellitter, der kredser om Jorden, drives og vedligeholdes af den amerikanske regering. Denne GPS-enhed kræver mindst 3 satellitter, der skal erhverves for nøjagtigt at bestemme din placering. Enhver ændring foretaget af systemet af regeringen kan påvirke produktets nøjagtighed og ydeevne.

Bushnell Golf-hjemmeside
www.bushnellgolf.com er den bedste online ressource for alle Bushnell Golf-produktejere inklusiv produktsupport, ofte stillede spørgsmål osv.

OPLADNING AF BATTERIET

Det genopladelige batteri i Phantom 2 har en lang levetid og giver op til 18+ timer (typisk 3+ golfrunder) med en opladning. Batteriets levetid kan dog reduceres på grund af en række faktorer (ekstern temperatur osv.). Alle genopladelige batterier mister deres effektive opladningsevne over tid.

For at kontrollere din resterende batterilevetid skal du vælge "Batteri" i menuen INDSTILLINGER. For at genoplade batteriet skal du tilslutte det mindre stik på det medfølgende USB-C-kabel til porten i bunden af enheden og slutte det store (standard) USB-stik (medfølger ikke) til din computer. Phantom 2 og USB-C-kablet er kompatibelt med alle USB-porte inklusiv iPhone/andre USB-opladere til smartphones. Når de er tilsluttet, skal du trykke på TÆND-knappen - displayet viser, at batteriikonet oplader. Når Phantom 2 er fuldt opladet (ca. 3,5 timer fra fuldstændig afladet tilstand, mindre hvis den er delvist opladet) og klar til brug, vises en fuld cirkel omkring batteriikonet (tryk på TÆND for at kontrollere opladningsstatussen, hvis den ikke vises).

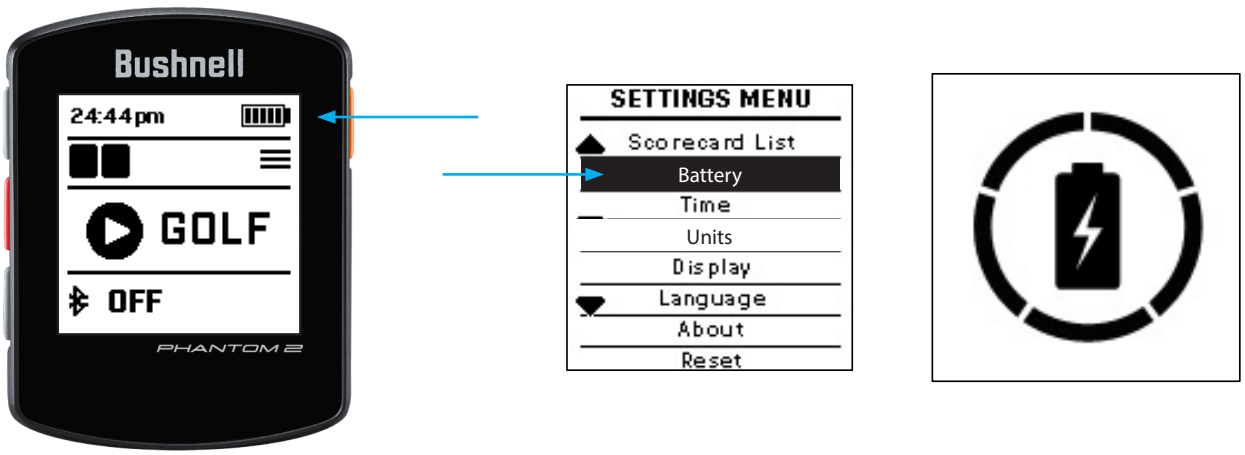

Knapper og funktioner

1. **TÆND-knap:** Tryk for at tænde. I TÆNDT tilstand skal du trykke på MENU. I TÆNDT tilstand i PLAY GOLF-tilstand skal du trykke SCORE-adgang.
2. **Hold for Golf Menu.**
3. **OP (▲) -knap:** Ruller op gennem Menu.
4. **VÆLG (▶) -knap:** Vælger fremhævet Menupunkt.
5. **NED (▼) -knap:** Ruller ned gennem Menu.

OPSTART/STARTSKÆRM

1. Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, før det tændes.
2. Tryk og hold den orange TÆND-knap nede på højre side af enheden, indtil startskærmen tændes. For at slukke skal du trykke og holde TÆND-knappen nede igen.
3. Displayet viser startskærmen med et valg af fire driftstilstande: MENU, RESULTATER, SPIL GOLF og BLUETOOTH.

STARTSKÆRMENS DISPLAY

1. Menu-knap
2. Knap til scorekortliste

   a. Scorekortindikation. Tallet viser den sidste runde, der blev spillet. Når ingen runder er spillet, er standardscoren "00".
3. Spil Golf-knappen
4. Bluetooth-forbindelsesknap
5. Tid
6. Bluetooth-status
7. Batteriikon

INDSTILLINGSMENUEN

1. Fra startskærmen skal du trykke på (1) INDSTILLINGER (hvis du er i SPIL GOLF-tilstand, skal du trykke på MENU og vælge FORLAD RUNDE for at gå til hovedmenuen) og tryk på VÆLG.
2. Vælg et element i menuen ved hjælp af OP/NED-knapperne for at fremhæve det og tryk derefter på VÆLG-knappen.
3. Hvis der er flere muligheder for en indstilling, skal du bruge OP/NED for at fremhæve dit valg og derefter trykke på VÆLG.
4. Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til forrige menuskærm.

INDSTILLINGER MENUPUNKTER

SCOREKORTLISTE: Tryk på VÆLG for at åbne Scorekortlisten. Der vil være en liste over de ti seneste scorekort, der er spillet. Scorekortet kan også tilgås via startskærmen og ved at trykke på den røde Vælg-knap.

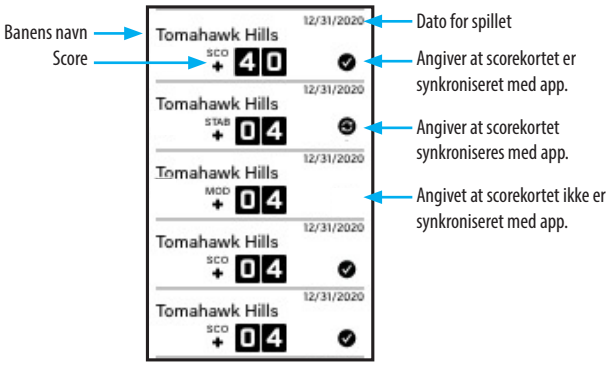

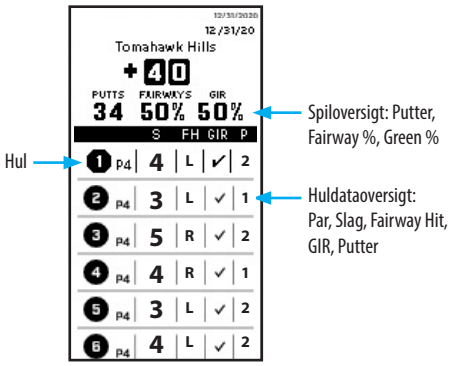

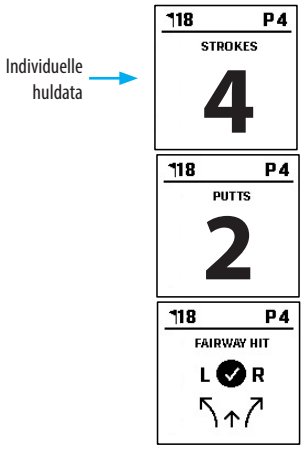

BATTERI*: Tryk på VÆLG-knappen for at kontrollere batteriets tilstand (opladnings%). (*findes også i SPIL GOLF-menuen)

TID: Tryk på VÆLG, så fremhæv og vælg blandt disse tids-/datorelaterede indstillinger:

1) FORMAT: Tryk på VÆLG og fremhæv din præference for tidsvisningsformat:

- **12 TIMER**
- **24 TIMER**

2) TIDSZONE: Tryk på VÆLG og fremhæv din tidszoneindstilling og tidsvisning:

- **USA's Østlige Tidszone = UTC -5**
- **USA's Central Tidszone = UTC - 6**
- **USA's Bjergtidszone = UTC -7**
- **USA's Stillehavstidszone = UTC - 8**

3) SOMMERTIDBESPARELSE: Tryk på VÆLG og fremhæv den aktuelle sommertid for din placering:

- **Sommertid TIL +1**
- **Sommertid FRA -1**

4) INDSTIL TIDSMANUAL:

• Brug OP/NED-knapperne til selv at indtaste den korrekte aktuelle tid og dato.
Vælg 12 eller 24 eller format. Hvis uret er i 12 timers-format, skal AM/PM vælges.

5) INDSTIL TIDSGPS:

• Tryk på VÆLG for automatisk at indstille tiden baseret på din aktuelle GPS-placering.

Tid ved GPS-søgeanimation

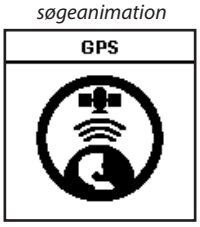

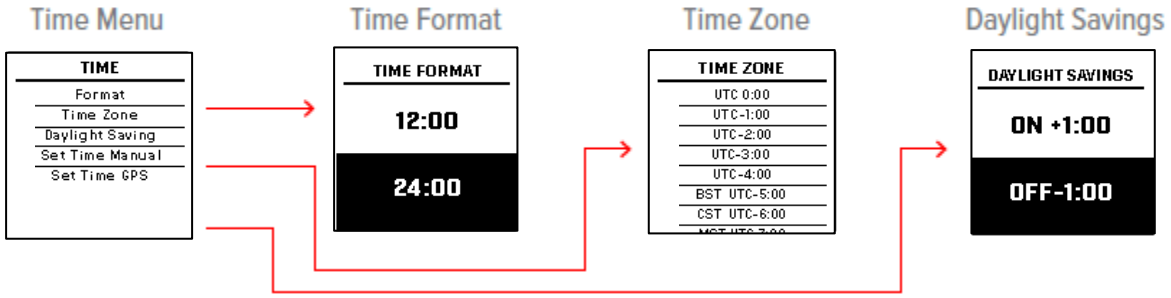

INDSTIL ENHEDER*: Tryk på VÆLG. Det faste (udfyldte) afkrydsningsfelt angiver den aktuelle indstilling (standard=YARDS). For at ændre, hvordan afstande vises, skal du fremhæve YARDS eller METER og tryk på VÆLG. (*findes også i SPIL GOLF-menuen)

BAGGRUND: Tryk på VÆLG. Brug derefter OP/NED for at vælge skærmen hvid med sort tekst (standard) eller sort med hvid tekst.

SPROG: Phantom 2 har 12 menusprogindstillinger (ENGELSK, SPANSK, FRANSK, TYSK, ITALIENSK, PORTUGISISK, SVENSK, DANSK, INDONESISK, KINESISK, KOREANSK OG JAPANSK). Som standard er brugergrænsefladen på engelsk. Tryk på VÆLG. Brug OP/NED for at rulle mellem indstillingerne i menuen Sprog. Tryk derefter på VÆLG -knappen for at bekræfte og indstille alle menuer til dit foretrukne (fremhævede) sprog.

OM: Tryk på VÆLG for at få vist enhedens firmwareversion FCC ID og IC#.

NULSTIL ENHED: For at gendanne enheden til alle dens oprindelige fabriksindstillinger skal du trykke på VÆLG og derefter vælge STANDARDINDSTILLINGER og bekræfte, at du vil gøre dette. Dette nulstiller kun indstillingerne, ikke firmware eller banedata, der er gemt i enheden.

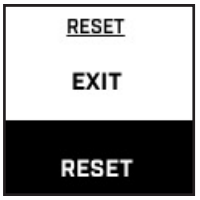

FORBIND DIN PHANTOM 2 TIL DIN MOBILE ENHED & BUSHNELL GOLF-APP

For at forbinde din Phantom 2 til din telefon og Bushnell Golf-mobilappen:

- Download Bushnell Golf-mobilappen på app.bushnellgolf.com/install eller scan QR-koden nedenfor.
- Hvis du er ny i appen, bliver du bedt om at konfigurere en enhed efter registrering. Vælg Phantom 2.
- hvis du er en tilbagevendende bruger til appen, skal du vælge "Se alle" i sektionen "Mine enheder". Klik på "Tilføj enhed" og vælg Phantom 2.
- Følg instruktionerne på skærmen i appen for at parre og forbinde din Phantom 2.

Be*mærk: Efter parring vil Bluetooth til/fra-tilstand være den sidst indstillede tilstand, når den er tændt.*

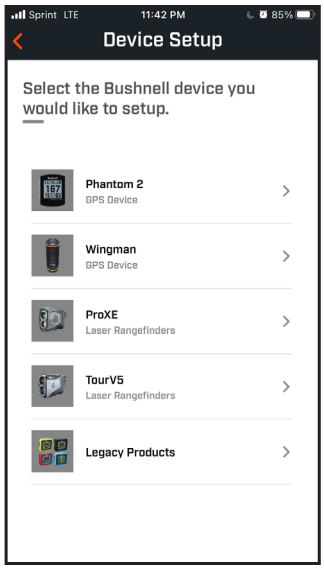

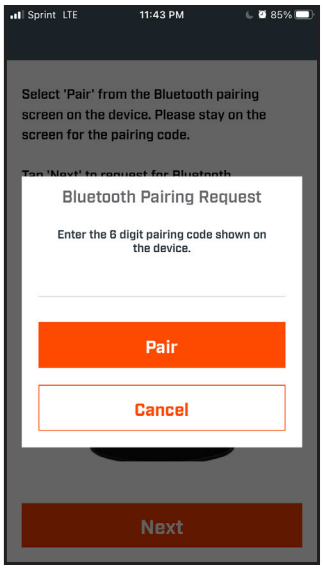

Scan koden for at downloade Bushnell Golf-appen og registrer din Phantom2 Golf GPS.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

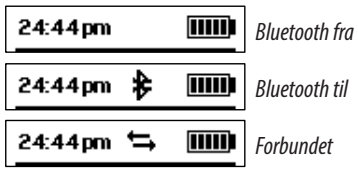

BRUG AF SPIL GOLF-TILSTANDEN

1. Sørg for at være udendørs med uhindret udsigt til himlen. Fremhæv SPIL GOLF og tryk på VÆLG-knappen. Displayet viser "SØGER", da Phantom 2 ser efter flere tilgængelige GPS-satellitsignaler og låser dem fast. Dette kan tage flere minutter første gang, du bruger Phantom 2. Men det vil være hurtigere, når den bruges i det samme generelle område i fremtiden.
2. Du bliver spurgt, om du vil fortsætte et aktivt spil. Foretag et valg. Hvis du fortsætter et spil, vil du blive sendt til Front Center Bagkant (FCB)-skærmen. Hvis du vælger nej, opretter enheden forbindelse til GPS, og der vises en liste over nærmeste baner.

Spil Golfskærm

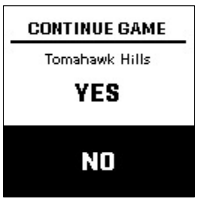

GPS-søgeskærm

Når flag vises, angives afstanden til pinden og ikke greenens center.

3. Brug OP/NED-knapperne til at vælge (fremhæve) den bane, du vil spille på fra listen over baner i nærheden (nærmeste bane er øverst på listen) og tryk derefter på VÆLG.
4. Displayet viser derefter Front/Center/Bagkant-afstandsskærm: Aktuelt hul # (Fig. 7), par for hullet (Fig. 8), spilscore (Fig. 9), afstand til tee (Fig. 10), afstand til greenens front (Fig. 11) og afstanden til greenens bagkant (Fig. 12).

For at bladre gennem tilstands-/menuskærme (Front/Center/Bagkant > GreenView > Forhindrings- og Layup-point > Tid) skal du trykke på knappen Vælg (3).

Front/Center/Bagkant-skærm

Front/Center/Bagkant-afstandsskærmen, se diagrammet til højre.

Front/Center/Bagkant-skærm

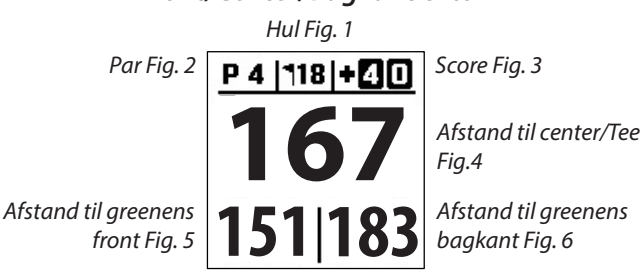

GreenView

Phantom 2's GreenView-skærme giver dig mulighed for at flytte pinden rundt på greenen for at få et mere præcist spil. Når du er i GreenView-tilstand, skal du flytte hullet rundt til dets aktuelle position på greenen for at få en nøjagtig front-, center- og bagkantafstand. Gør dette ved at trykke på OP/NED-knapperne på venstre side af enheden for at flytte hullets position. Du vil bemærke, at den nærmeste og fjerneste afstand justeres, når du flytter hullet. Når du er færdig, skal du trykke på VÆLG-knappen for at gemme og gå videre til næste funktion.

Hvis der ikke er indtastet nogen oplysninger i GreenView inden for 60 sekunder, vender skærmen tilbage til Afstandsskærm.

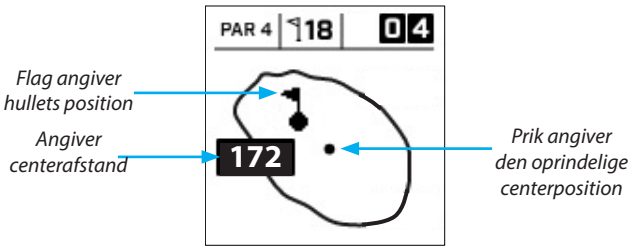

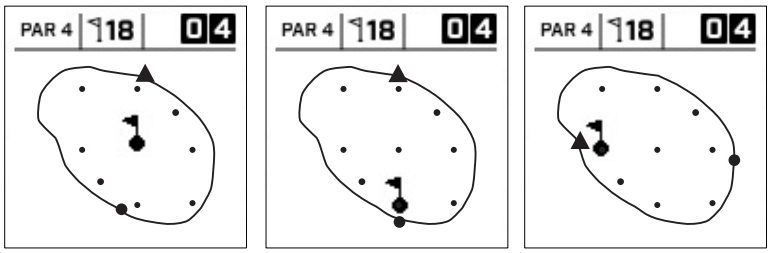

● = Nærmeste greenpunkt ▲ = Fjerneste greenpunkt

Forhindrings- og layup-point

Tryk på VÆLG for at se Forhindringsbemærkninger pr. hul. Det er variabelt afhængigt af de mest betydningsfulde forhindringer placeret i nærheden af et specifikt hul på den aktuelle bane. Forhindringsskærmen afbrydes efter et minut og vender tilbage til FCB-skærmen (se ovenfor). Hvis der ikke er nogle forhindringer, vises "Ingen forhindringsdata" på skærmen. Se "Forhindringsordliste" på side 8 for en liste over alle forkortelser, der bruges til at betegne forskellige forhindringer.

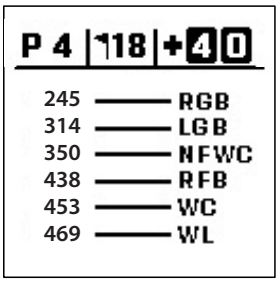

Tidsskærm

Hulværdi angiver, at du er i "Spil Golf"-tilstand. →

Scoreindtastning

For at indtaste din score skal du trykke på SCORE-knappen (knap på højre side af enheden). Når slag er indtastet, skal du trykke på knappen NÆSTE (knappen i midten på enhedens venstre side). Indtast dit antal putter på den næste skærm og tryk på NÆSTE-knappen igen for at åbne Fairway Hit-skærmen. Rul knapperne til valg af Venstre, Hit eller Højre. Tryk på knappen NÆSTE for at gemme din score og gå til det næste hul. *Bemærk: For at komme ind i Putter og Fairways Hit skal enheden være i Avanceret Scoretilstand.

GOLFMENU

Hvis du er i Spil Golf-tilstand og ønsker at gå til Golfmenu, skal du trykke på VÆLG-knappen og holde den nede (til højre), indtil menuen vises på skærmen. Dit spils fremskridt gemmes.

Scorekortvisning: Vælg for at gå til Scorekortskærm (Fig. 7)

Afslutningsrunde: Vælg for at afslutte runde og gå til Rundeoversigt (Fig. 8)

Skudafstand: Måler din skudafstand.

Måleenheder: Vælg Yards eller Meter

Score: Vælg FRA, BASIS eller AVANCERET

Scoreformat: Vælg Slag-, Stableford- eller Modificeret Standard-format

Batteri: Viser den aktuelle batterilevetid på Phantom 2

Bluetooth: Vælg at gå ind i Bluetooth-tilstand og par til din bærbare enhed for at spille med Bushnell Golf-appen *(se Tilslutning til Bluetooth på side 6).*

Fig. 7

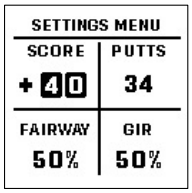

Fig. 8

Forhindringsordliste:

###L	Til Layup-point (dvs. 75L = Til 75yd Layup-point, 100L = Til 100 yard Layup-point)
###M	Til Markør (dvs. 250M = Til 250 Markør
#Bnk	Til # Bunker (dvs. T1Bk = Til 1. Bunker)
#CBK	Til # Center Bunker (dvs. 2CBk = Til 2. Center Bunker)
#Fwy	Til # Fairway
#GBk	Til # Græs Bunker
#LBk	Til # Venstre Bunker
#RBK	Til # Højre Bunker
#Wtr	Til # Vandforhindring
Bnkr	Til Bunker
C#Bk	Carry til # Bunker (dvs. C1BK = Carry 1. Bunker)
C#LB	Carry til # Venstre Bunker (dvs. C2LB = Carry 2. Venstre Bunker)
C#RB	Carry til # Højre Bunker (dvs. C3RB = Carry 3. Højre Bunker
C#Wt	Carry # Vandforhindring (dvs. C2Wt = Carry 2. Vandforhindring)
CBnk	Til Center Bunker
CCBK	Carry Center Bunker
CDch	Til Center Grøft
CFwy	Til Center Fairway
Frwy	Til Fairway
CFyB	Carry Fairway Bunker
CHzd	Carry Forhindring
CLBk	Carry Venste Bunker
CLHz	Carry Venstre Forhindring
Clif	Til Klippe
CLWs	Carry Venste Affaldsområde
CLWt	Carry Venstre Vandforhindring
CPth	Carry Sti
CRBk	Carry Højre Bunker
CRHz	Carry Højre Forhindring
Crst	Til Top
CRWt	Carry Højre Vandforhindring
CWst	Carry Affaldsområde
CWtr	Carry Vandforhindring
Dtch	Til Grøft
EFwy	Til Enden af Fairway
ELFy	Til Enden af Venstre Fairway
ELoF	Til Enden af Nedre Fairway
ERFy	Til Enden af Højre Fairway
EWst	Til Enden af Affaldsområde
GBnk	Til Græs Bunker
Gorg	Til Kløft
Hzrd	Til Forhindring
LBnk	Til Venstre Bunker
LDth	Til Venstre Grøft
LFwy	Til Venstre Fairway
LGBk	Til Venstre Græs Bunker
LndA	Til Landingsområde
LWst	Til Venstre Affaldsområde
LWtr	Til Venstre Vand
Path	Til Sti
PotB	Til Pot Bunker
RBnk	Til Højre Bunker
Rdge	Til Højderyg
RDch	Til Højre Grøft
RFwy	Til Højre Fairway
RGBk	Til Højre Græs Bunker
RHzd	Til Højre Forhindring
Road	Til Vej
RWst	Til Højre Affaldsområde
RWtr	Til Højre Vand
ThFy	Gennem Fairway
ThRF	Gennem Højre Fairway
Wter	Til Vandforhindring
WstA	Til Affaldsområde
WstB	Til Affaldsbunker
WstE	Affaldsområde Slut
CGrg	Carry Kløft
RvrB	Til Flodseng
Wall	Til Væg

MAGNETISK TILBEHØR m/BITE TECHNOLOGY (inkluderet)
Phantom 2 har en kraftig BITE-magnet, der er indbygget i den bageste del af huset, hvilket gør det muligt at fastgøre enheden sikkert til en golfbilstang eller til den medfølgende taske/bælteclips. For at bruge BITE-tasken/bælteclipsen skal du blot skubbe den på din golftaske eller bælte (den runde konkavedel vender udad) og placere den konvekse BITE-magnet på bagsiden af Phantom 2 nær det runde konkave-område på BITE-clipsen (nedenfor).

Bælteklips med karabinhage til fastgørelse af Phantom 2 på bælte eller golftaske.

ADVARSEL: Monteringstilbehør, der følger med enheden, indeholder en Neodym-magnet. Magneter kan påvirke funktionen af pacemakere og implanterede hjertedefibrillatorer. Hvis du bruger disse enheder, skal du holde tilstrækkelig afstand fra magneten. Advar andre, der bærer disse enheder, fra at komme for tæt på magneter.

- Usikker håndtering kan forårsage fastklemning af fingre eller hud under magneten.
- Magneten kan miste en del af sin klæbende kraft permanent, hvis den udsættes for temperaturer over 175o F (80o C).
- Magneter producerer et vidtrækkende og stærkt magnetfelt. De kan beskadige fjernsyn og bærbare computere, computerharddiske, kredit- og betalingskort, datalagringsmedier, mekaniske ure, høreapparater og højttalere. Hold enheden væk fra enheder og genstande, der kan blive beskadiget af stærke magnetfelter.

ADGANG TIL OPDATEREDE GOLFBANEDATA
Din Phantom 2 er allerede installeret med data til over 38.000 baner placeret over hele verden. Den er klar til brug lige, når den kommer ud af æsken uden behov for at downloade software eller betale medlemsgebyrer.

For at opdatere en enkelt banefil. Tilslut enheden til Bushnell Golf-mobilappen via Bluetooth. Vælg Phantom 2 fra listen over enheder. Vælg Baneopdatering. Følg instruktionerne i Bushnell Golf-mobilappen for at søge efter din bane og opdatere din enhed.

For at opdatere flere baner. Besøg Bushnell Golf Update Manager på https://appsupport.bushnellgolf.com i Google Chrome og følg instruktionerne.

ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Din Bushnell® Phantom 2 garanteres at være fri for materialefejl og håndværk i et år efter købsdatoen. I tilfælde af en defekt under denne garanti reparerer eller udskifter vi produktet forudsat, at du returnerer produktet med forudbetalt porto. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af misbrug, forkert håndtering, installation eller vedligeholdelse leveret af en anden end en Bushnell-autoriseret serviceafdeling.

Gå til https://www.bushnellgolf.com/contact og udfyld kontaktformularen for spørgsmål eller garantioplysninger.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

© 2021 Bushnell Outdoor Products

FCC-erklæring

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse må kun finde sted under følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadevoldende interferens, og (2) denne enhed skal kunne modstå enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.

Dette udstyr er blevet testet, og det overholder grænserne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesmæssig installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle energi som radiostråler og kan – hvis det ikke er installeret og brugt i henhold til instruktionerne – forårsage skadevoldende interferens med radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadevoldende interferens med radio- eller televisionsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden målertavlegruppe end den, hvor modtageren er tilsluttet.
- Rådfør dig med en forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Skærmede interfacekabler skal bruges til udstyret for at overholde grænserne for en digital enhed i overensstemmelse med underafsnit B i afsnit 15 i FCC-reglerne. Specifikationer og konstruktion kan ændres uden varsel eller nogen forpligtelse for producenten.

⚠ **ADVARSEL:** Bide-funktion inkluderet i enheden indeholder en Neodym-magnet. Magneter kan påvirke funktionen af pacemakere og implanterede hjertedefibrillatorer. Hvis du bruger disse enheder, skal du holde tilstrækkelig afstand til magneten. Advar andre, der bærer disse enheder, mod at komme for tæt på magneter.

- Magneten kan miste en del af sin klæbende kraft permanent, hvis den udsættes for temperaturer over 1750 F (800C).
- Magneter producerer vidtrækkende, stærkt magnetfelt. De kan beskadige fjernsyn og bærbare computere, computerharddiske, kredit- og pengeautomatkort, datalagringsmedier, mekaniske ure, høreapparater og højttalere. Hold enheden væk fra enheder og genstande, der kan blive beskadiget af stærke magnetfelter.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Other names may be trademarks of their respective owners.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(Applicable in the EU and other European countries with separate collection systems)

This equipment contains electric and/or electronic parts and must therefore not be disposed of as normal household waste. Instead, it should be disposed at the respective collection points for recycling provided by the communities. For you, this is free of charge.

If the equipment contains exchangeable (rechargeable) batteries, these too must be removed before and, if necessary, in turn be disposed of according to the relevant regulations (see also the respective comments in this unit's instructions).

Further information about the subject is available at your community administration, your local waste collection company, or in the store where you purchased this equipment.

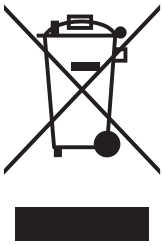

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Perawatan dan Pemeliharaan

Untuk pengoperasian yang aman, disarankan untuk mengikuti pedoman perawatan dan pemeliharaan berikut:

- Hindarkan unit dari kondisi lingkungan yang ekstrem untuk jangka waktu yang lama. Unit ini bersertifikasi IPX7; anti air tapi tidak tahan air. Jangan sampai unit terendam oleh cairan apa pun.
- Hindarkan unit dari benturan keras.
- Anda dapat membersihkan unit dengan kain lembut, lembab.
- Hindarkan unit dari bahan kimia keras seperti bensin dan alkohol, bahan tersebut dapat merusak unit.
- Simpan unit di tempat kering saat tidak digunakan.

PERHATIAN

Jangan mencoba membuka Phantom 2.
Unit mengandung baterai lithium-ion.

- Jangan mencoba membuka, membongkar atau memperbaiki baterai internal. Baterai tidak boleh dicabut.
- Jangan membongkar, menusuk atau memotong kontak eksternal baterai.
- Hindarkan unit dari tempat yang suhunya di atas 140o F (60o C). Jangan mengisi daya baterai saat suhu sekitar di atas 113o F (45o C). Jangan menyimpan unit di tempat yang suhunya di atas 113o F (45o C) atau di bawah 32o F (0o C).
- Daur ulang dengan benar atau buang baterai. Jangan dibuang ke dalam api atau air.

Penafian Hukum

Dengan menggunakan produk ini, Anda menyetujui bahwa Produk Bushnell Outdoor tidak bertanggungjawab secara hukum atas setiap cedera atau kerusakan yang terjadi pada Anda atau orang lain atau properti yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat oleh pengguna dan/atau karena kelalaian saat menggunakan produk ini.
Catatan: Lihat Garansi Terbatas untuk batasan lain dalam tanggung jawab kami.

Informasi Tambahan

Sistem Pemosisi Global (GPS), sebuah jaringan dari 32 satelit yang mengorbit Bumi, dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat. Perangkat GPS ini memerlukan minimal 3 satelit untuk menentukan lokasi Anda dengan akurat. Setiap perubahan yang diterapkan oleh pemerintah ke sistem ini dapat mempengaruhi akurasi dan kinerja produk ini.

Situs Web Bushnell Golf

www.bushnellgolf.com adalah sumber daring terbaik untuk semua pemilik produk Bushnell Golf, situs berisi dukungan produk, FAQ, dll.

PENGISIAN DAYA

Baterai Phantom 2 dapat dicas dan tahan lama serta dapat bertahan hingga 18+ jam (biasanya 3+ babak golf) dalam sekali pengisian daya penuh. Namun, umur baterai akan berkurang karena berbagai faktor (suhu eksternal, dll). Semua baterai yang dapat dicas, masa keefektifan pengisian dayanya akan berkurang dari waktu ke waktu.

Untuk memeriksa sisa daya baterai, pilih "Baterai" dari menu SETELAN. Untuk mengisi daya, colokkan ujung kabel USB-C yang lebih kecil ke slot di bagian bawah unit dan hubungkan ujung USB satunya (tidak termasuk dalam pembelian unit) ke komputer Anda. Phantom 2 dan USB-C kompatibel dengan semua slot USB, termasuk iPhone/casan USB ponsel lain. Setelah terhubung, tekan tombol POWER - layar akan menampilkan ikon baterai sedang diisi. Setelah baterai Phantom 2 penuh (sekitar 3,5 jam dari keadaan daya baterai benar-benar habis atau kurang dari 3,5 jam jika daya baterai tidak benar-benar habis) dan siap digunakan ketika lingkaran penuh terlihat di sekitar ikon baterai (tekan POWER untuk memeriksa status pengisian jika tidak terlihat).

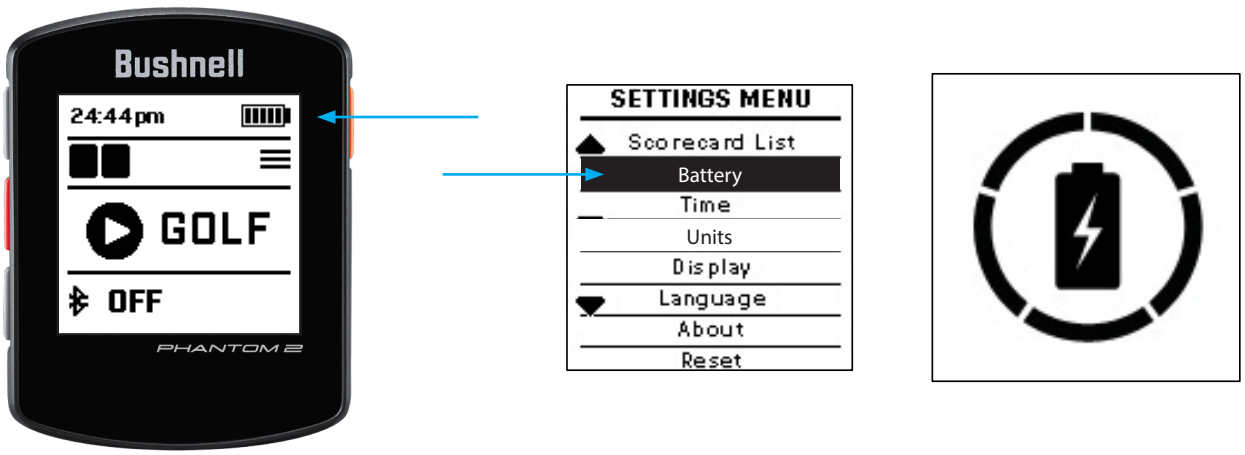

Tombol dan Fungsinya

1. **Tombol Power:** Tekan untuk menyalakan. Setelah MENYALA, tekan untuk MENU. Saat MENYALA dalam mode MAIN GOLF, tekan untuk entri SKOR. Tahan untuk Menu Golf.
2. **Tombol ATAS (▲):** Menggulir menu ke atas.
3. **Tombol PILIH (▶):** Memilih item Menu yang disorot.
4. **Tombol BAWAH (▼):** Menggulir menu ke bawah.

MENGHIDUPKAN/LAYAR UTAMA

1. Pastikan daya baterai terisi penuh sebelum dinyalakan.
2. Tekan dan tahan tombol POWER di bagian kanan unit sampai Layar Utama muncul. Untuk mematikan, tekan dan tahan tombol POWER lagi.
3. Tampilan akan memunculkan Layar Utama dengan empat pilihan mode: MENU, PENSKORAN, MAIN GOLF dan BLUETOOTH.

TAMPILAN LAYAR UTAMA

1. Tombol menu
2. Tombol daftar kartu skor
   a. Indikasi kartu skor. Angka akan menampilkan babak terakhir yang dimainkan. Jika tidak ada babak yang dimainkan, skor default adalah "00".
3. Tombol Main Golf
4. Tombol koneksi Bluetooth
5. Waktu
6. Status Bluetooth
7. Ikon baterai

MENU SETELAN

1. Dari Layar Utama, tekan (1) SETELAN (jika Anda dalam mode MAIN GOLF, tekan MENU dan pilih KELUAR BABAK untuk kembali ke menu utama) dan tekan PILIH.
2. Pilih item dari menu menggunakan tombol ATAS/BAWAH untuk menyoroti pilihan, lalu tekan tombol PILIH.
3. Jika ada banyak pilihan tersedia untuk sebuah setelan, gunakan ATAS/BAWAH untuk menyoroti pilihan Anda lalu tekan PILIH.
4. Tekan tombol MENU untuk kembali ke layar menu sebelumnya.

ITEM MENU SETELAN

DAFTAR KARTU SKOR: tekan PILIH untuk membuka Daftar Kartu Skor. Akan muncul daftar sepuluh kartu skor yang paling sering dimainkan. Kartu skor juga dapat diakses dari Layar Utama dan menekan tombol Pilih berwarna merah.

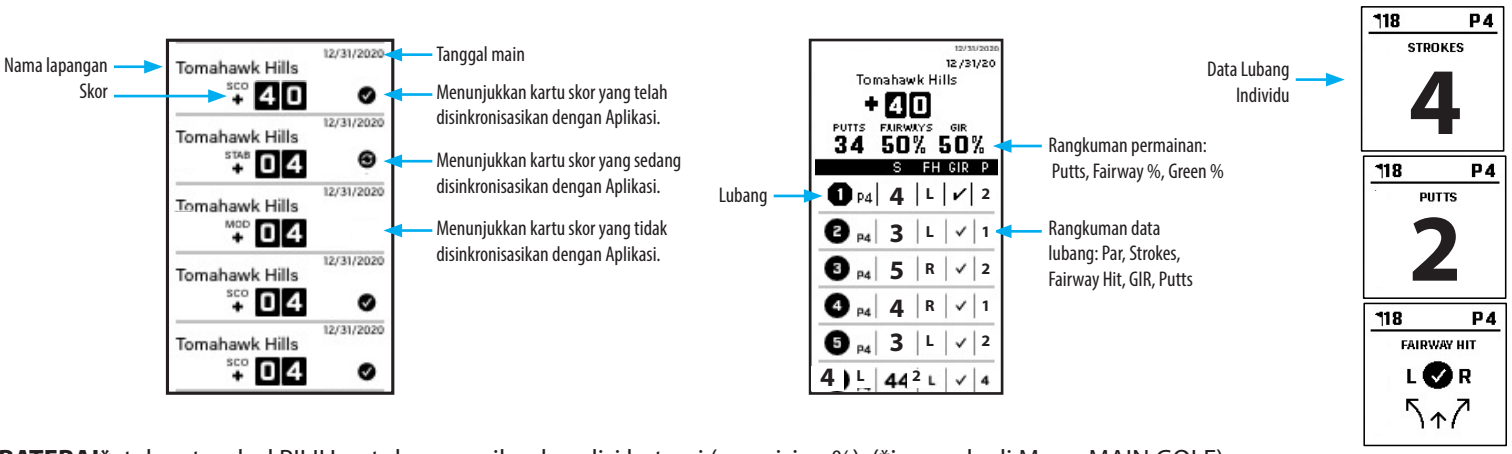

BATERAI*: tekan tombol PILIH untuk memeriksa kondisi baterai (pengisian %). (*juga ada di Menu MAIN GOLF)

WAKTU: tekan PILIH lalu soroti dan pilih dari setelan waktu/tanggal berikut ini:

1. **Format:** tekan PILIH lalu soroti preferensi Anda untuk format tampilan waktu:
   - **12 JAM**
   - **24 JAM**
2. **ZONA WAKTU:** tekan PILIH preferensi zona waktu dan format tampilan waktu Anda:
   - **Zona Waktu Timur AS = UTC -5**
   - **Zona Waktu Tengah AS = UTC -6**
   - **Zona Waktu Pegunungan AS = UTC -7**
   - **Zona Waktu Pasifik AS = UTC -8**
3. **WAKTU MUSIM PANAS:** tekan PILIH dan soroti status waktu musim panas untuk lokasi Anda:
   - **WMP ON +1**
   - **WMP OFF -1**
4. **MENYETEL WAKTU MANUAL:**

• Gunakan tombol ATAS/BAWAH untuk memasukkan waktu dan tanggal yang sesuai dengan lokasi Anda. Pilih format 12 atau 24. Jika jam dalam format 12 jam maka AM/PM harus dipilih.

5. **MENYETEL WAKTU GPS**

• Tekan PILIH untuk menyetel waktu secara otomatis berdasarkan lokasi GPS Anda.

Waktu oleh Animasi Pencarian GPS

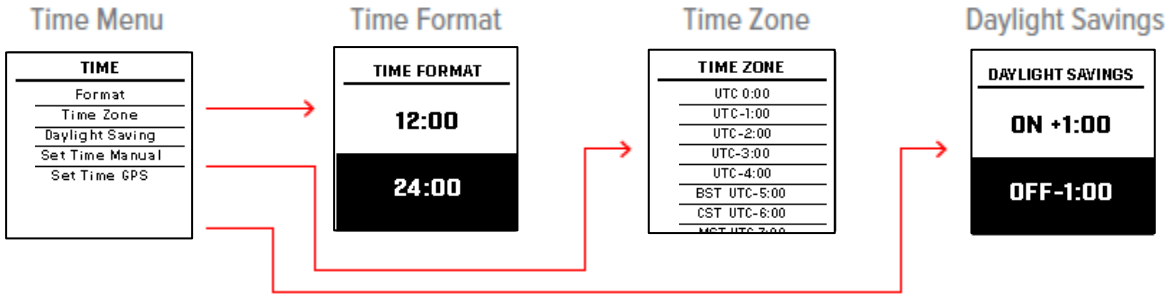

MENYETEL UNIT*: tekan PILIH. Kotak dengan centang menunjukkan setelan yang sedang digunakan (default=YARD). Untuk mengubah satuan jarak, soroti YARD atau METER, tekan PILIH. (*juga ada di Menu MAIN GOLF)

LATAR BELAKANG: tekan PILIH lalu gunakan ATAS/BAWAH untuk memilih tampilan teks putih dengan hitam (default) atau teks hitam dengan putih.

BAHASA: Phantom 2 menyediakan 12 pilihan bahasa (INGGRIS, SPANYOL, PRANCIS, JERMAN, ITALIA, PORTUGIS, SWEDIA, DENMARK, INDONESIA, CINA, KOREA DAN JEPANG). Secara default, antarmuka pengguna dalam bahasa Inggris. Tekan PILIH, gunakan ATAS/BAWAH untuk menyoroti opsi di menu Bahasa, lalu tekan tombol PILIH untuk mengonfirmasi dan menyetel semua menu ke bahasa preferensi Anda (yang disoroti).

TENTANG: tekan PILIH untuk menampilkan versi firmware unit Anda, FCC ID dan IC#.

RESET PERANGKAT: untuk memulihkan unit ke semua setelan bawaan, tekan PILIH lalu tekan SETELAN DEFAULT dan konfirmasi keinginan Anda. Ini hanya akan mereset setelan, bukan firmware atau data lapangan yang tersimpan di perangkat.

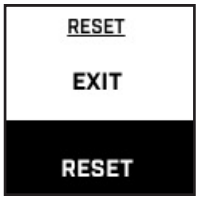

MENGHUBUNGKAN PHANTOM 2 KE PERANGKAT SELULER & APLIKASI BUSHNELL GOLF

Untuk menghubungkan Phantom 2 ke ponsel dan aplikasi Bushnell Golf Mobile Anda:

- Unduh aplikasi Bushnell Golf mobile di app.bushnellgolf.com/install atau pindai kode QR di bawah.
- Jika Anda baru menggunakan aplikasi, Anda akan diminta menetapkan perangkat setelah registrasi, lalu pilih Phantom 2. Jika Anda - pengguna terdaftar, pilih “Lihat Semua” dari “Perangkat Saya” lalu klik “Tambahkan Perangkat”, dan pilih Phantom 2.
- Ikuti petunjuk di layar aplikasi untuk memasangkan dan hubungkan Phantom 2 Anda.

Catatan: Setelah dipasangkan dan ketika dinyalakan, status aktif/tidaknya Bluetooth akan menjadi status yang diset terakhir.

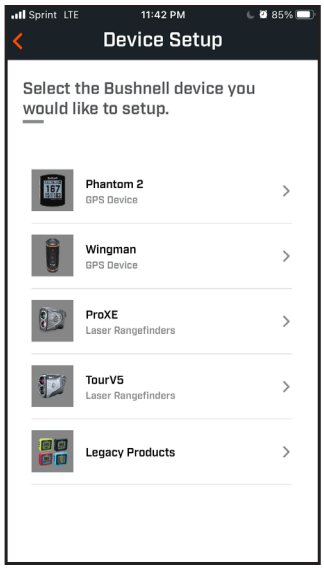

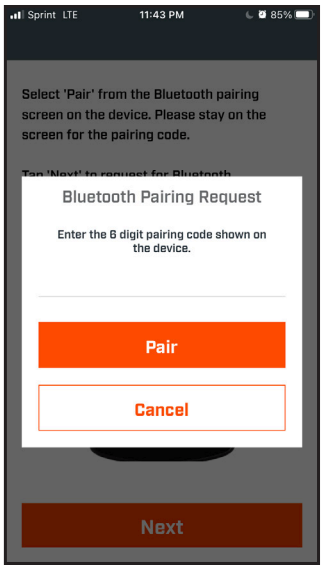

Pindai kode untuk mengunduh aplikasi Bushnell Golf dan daftarkan Phantom2 Golf GPS Anda.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

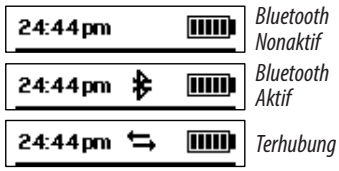

MENGGUNAKAN MODE MAIN GOLF

1 Pastikan Anda berada di luar ruangan dengan langit cerah tanpa awan. Soroti MAIN GOLF dan tekan tombol PILIH. Tampilan akan menunjukkan "Mencari" ketika Phantom 2 mencari sinyal satelit GPS yang tersedia dan mengunci mereka. Ini membutuhkan waktu beberapa menit ketika Phantom 2 pertama kali digunakan dan akan lebih cepat ketika digunakan di area yang sama di masa mendatang.

2. Anda akan ditanya apakan ingin melanjutkan permainan yang sedang aktif. Tentukan pilihan Anda. Jika Anda melanjutkan permainan, Anda akan dialihkan ke layar Depan Tengah Belakang (FCB). Jika memilih tidak, perangkat akan terhubung ke GPS dan daftar lapangan terdekat akan muncul.

Layar Main Golf

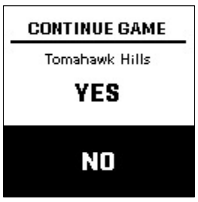

Layar Pencarian GPS

Saat bendera muncul, menunjukkan jarak ke pin, bukan tengah green.

3. Gunakan tombol ATAS/BAWAH untuk memilih lapangan dari daftar lapangan terdekat (lapangan terdekat ada di urutan teratas), lalu tekan PILIH.
4. Tampilan akan menunjukkan Layar Jarak Depan/Tengah/Belakang: lubang saat ini # (Gambar 7), par untuk lubang (Gambar 8), skor permainan (Gambar 9), jarak ke tee (Gambar 10), jarak ke depan green (Gambar 11), dan jarak ke belakang green **(Gambar 12).**

Untuk menelusuri layar mode/menu (Depan/Tengah/Belakang > GreenView > Rintangan dan Titik Layup > Waktu), tekan tombol Pilih (3).

Layar Depan/Tengah/Belakang

Layar Jarak Depan/Tengah/Belakang, lihat diagram ke arah kanan.

Layar Depan/Tengah/Belakang

Lubang Gambar 1

Par Gambar 2

Skor Gambar 3

Jarak ke Tengah/Tee Gambar 4

Jarak ke depan green Gambar 5

Jarak ke belakang green 6

GreenView

Layar GreenView Phantom 2 memungkinkan Anda untuk memindahkan pin di sekitaran green untuk permainan yang lebih akurat. Saat dalam mode GreenView, pindahkan lubang ke posisi terakhirnya di green untuk mendapatkan jarak depan/tengah/belakang yang akurat. Lakukan ini dengan menekan tombol ATAS/BAWAH di sisi kiri unit untuk memindahkan posisi lubang. Anda akan melihat jarak Terdekat dan Terjauh, sesuaikan dengan memindahkan lubang. Saat selesai, tekan tombol PILIH untuk menyimpan dan pindah ke fungsi berikutnya.

Jika tidak ada informasi yang dimasukkan saat dalam mode GreenView dalam 60 detik, layar akan kembali ke Layar Jarak.

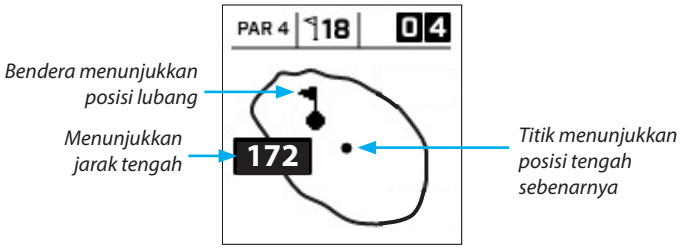

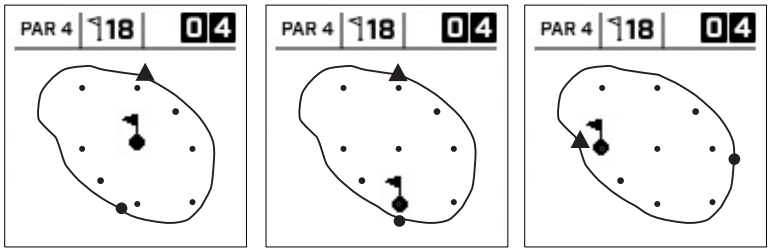

● = Titik Green Terdekat ▲ = Titik Green Terjauh

Rintangan & Titik Layup

Tekan PILIH untuk melihat Rintangan per lubang, berbeda-beda tergantung pada rintangan paling signifikan yang berada di dekat lubang tertentu di lapangan saat itu. Layar Rintangan akan berakhir setelah satu menit dan kembali ke layar FCB. (lihat di atas) Jika tidak ada Rintangan, "Tidak Ada Data Rintangan" akan terlihat di layar. Lihat "Glosarium Rintangan" di halaman 8 untuk daftar semua singkatan yang digunakan untuk menunjukkan rintangan yang berbeda-beda.

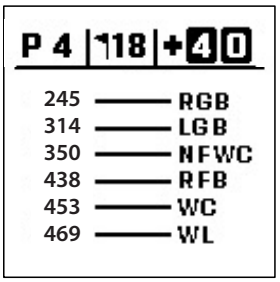

Layar Waktu

Nilai lubang menunjukkan bahwa Anda berada dalam mode "Main Golf". →

Entri Skor

Untuk memasukkan skor, tekan tombol SKOR (tombol di sisi kanan unit). Setelah stroke dimasukkan, tekan tombol BERIKUTNYA (tombol berada di tengah sisi kiri unit). Masukkan angka putts Anda di layar berikutnya dan tekan lagi tombol BERIKUTNYA untuk masuk ke layar Fairway Hit. Gulir tombol untuk memilih Kiri, Hit, atau Kanan. Tekan tombol BERIKUTNYA untuk menyimpan skor Anda dan pindah ke lubang berikutnya. *Catatan: untuk memasukkan Putts dan Fairway Hit, perangkat ini harus dalam mode Skor Lanjutan.

MENU GOLF

Jika Anda dalam mode Main Golf dan ingin masuk ke Menu Golf, tekan dan tahan tombol PILIH (di sisi kanan) sampai menu terlihat di layar. Progres permainan Anda akan disimpan.

Tampilan Kartu Skor: pilih untuk masuk ke layar Kartu Skor (Gambar 7)

Keluar Babak: pilih untuk mengakhiri babak dan masuk ke Rangkuman Babak (Gambar 8)

Jarak Pukulan: Ukur jarak pukulan Anda.

Unit: Pilih Yard atau Meter

Skor: Pilih NONAKTIF, DASAR atau LANJUTAN

Format Skor: Pilih Stroke, Stableford atau Format Standar yang Dimodifikasi

Baterai: Menampilkan daya baterai Phantom 2

Bluetooth: Pilih untuk masuk ke mode Bluetooth dan pasangkan ke perangkat portabel Anda untuk bermain dengan aplikasi Bushnell Golf. *(lihat Menghubungkan ke Bluetooth di halaman 6)*

Fig. 7

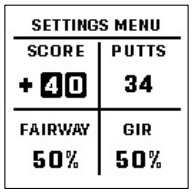

Fig. 8

Glosarium Rintangan:

###L	Ke titik Layup (misal 75L= Ke 75 yard titik Layup, 100L = Ke 100 yard titik Layup)
###M	Ke Marker (misal 250M = Ke 250 Marker)
#BnK	Ke # Bunker (misal T1Bk = Ke Bunker pertama)
#CBK	Ke # Tengah Bunker (misal 2CBk = Ke Tengah Bunker kedua)
#Fwy	Ke # Fairway
#GBk	Ke # Bunker Rumput
#LBk	Ke # Kiri Bunker
#RBk	Ke # Kanan Bunker
#Wtr	Ke # Rintangan Air
Bnkr	Ke Bunker
C#Bk	Pindah ke # Bunker (misal C1BK = Pindah ke Bunker pertama)
C#LB	Pindah ke # Kiri Bunker (misal C2LB = Pindah ke Kiri Bunker kedua)
C#RB	Pindah ke # Kanan Bunker (misal C3RB = Pindah ke Kanan Bunker ketiga)
C#Wt	Pindah # Rintangan Air (misal C2Wt = Pindah ke Rintangan Air kedua)
CBnK	Ke Tengah Bunker
CCBK	Pindah ke Tengah Bunker
CDch	Ke Tengah Ditch
CFwy	Ke Tengah Fairway
Frwy	Ke Fairway
CFyB	Pindah ke Bunker Fairway
CHzd	Pindah ke Rintangan
CLBk	Pindah ke Kiri Bunker
CLHz	Pindah ke Kiri Rintangan
Clif	Ke Tebing
CLWs	Pindah ke Kiri Waste Area
CLWt	Pindah ke Kiri Rintangan Air
CPth	Pindah ke Path
CRBk	Pindah ke Kanan Bunker
CRHz	Pindah ke Kanan Rintangan
Crst	Ke Puncak
CRWt	Pindah ke Kanan Rintangan Air
CWst	Pindah ke Waste Area
CWtr	Pindah ke Rintangan Air
Dtch	Ke Parit
EFwy	Ke Ujung Fairway
ELFy	Ke Ujung Kiri Fairway
ELoF	Ke Ujung Fairway Lebih Rendah
ERFy	Ke Ujung Kanan Fairway
EWst	Ke Ujung Waste Area
GBnk	Ke Bunker Rumput
Gorg	Ke Tebing
Hzrd	Ke Rintangan
LBnk	Ke Kiri Bunker
LDth	Ke Kiri Parit
LFwy	Ke Kiri Fairway
LGBk	Ke Kiri Bunker Rumput
LndA	Ke Area Pendaratan
LWst	Ke Kiri Waste Area
LWtr	Ke Kiri Air
Path	Ke Path
PotB	Ke Pot Bunker
RBnk	Ke Kanan Bunker
Rdge	Ke Punggung Bukit
RDch	Ke Kanan Parit
RFwy	Ke Kanan Fairway
RGBk	Ke Kanan Bunker Rumput
RHzd	Ke Kanan Rintangan
Road	Ke Road
RWst	Ke Kanan Waste Area
RWtr	Ke Kanan Air
ThFy	Melalui Fairway
ThRF	Melalui Kanan Fairway
Wter	Ke Rintangan Air
WstA	Ke Waste Area
WstB	Ke Waste Bunker
CGrg	Pindah ke Tebing
RvrB	Ke Dasar Sungai
Wall	Ke Dinding

AKSESORI MAGNET DENGAN TEKNOLOGI BITE (Termasuk dalam pembelian)
Phantom 2 dilengkapi dengan magnet BITE yang sangat kuat yang berada di bagian tengah belakang unit yang memungkinkan perangkat dapat menempel dengan aman di palang kereta golf atau ditempelkan ke klip tas/sabuk yang sudah termasuk dalam pembelian. Untuk menggunakan klip tas/sabuk BITE, jepitkan ke tas atau sabuk golf Anda (bagian bundar cekung menghadap keluar), lalu tempatkan magnet BITE yang cembung di belakang Phantom 2 di dekat area bundar cekung di klip BITE (di bawah).

Klip Sabuk dengan Karabiner untuk menggantungkan Phantom 2 ke sabuk atau tas golf.

PERHATIAN: Aksesori ini berisi magnet Neodymium. Magnet dapat mempengaruhi fungsi alat pacu jantung dan implan defibrilator jantung. Jika Anda menggunakan perangkat tersebut, jaga jarak dari magnet. Peringkatkan orang lain yang menggunakan perangkat tersebut agar jaga jarak dengan magnet.

- Penanganan yang tidak aman dapat menyebabkan kejang jari atau kejang kulit karena magnet.
- Sebagian daya rekat magnet dapat hilang jika terpapar suhu di atas di atas 175o F (80oC).
- Magnet menghasilkan bidang magnet yang kuat dan berjarak jauh. Magnet bisa merusak TV dan laptop, hard drive komputer, kartu kredit dan ATM, media penyimpanan data, jam tangan mekanis, alat bantu dengar dan speaker. Jauhkan unit dari perangkat dan objek yang bisa rusak oleh bidang magnet yang kuat.

MENGAKSES DATA LAPANGAN GOLF YANG DIPERBARUI
Phantom 2 Anda berisi data bawaan dengan lebih dari 38.000 lapangan yang ada di seluruh dunia. Unit siap untuk digunakan langsung tanpa harus mengunduh perangkat lunak atau membayar biaya keanggotaan.

Untuk memperbarui file lapangan tunggal. Hubungkan Perangkat ke aplikasi Bushnell Golf Mobile via Bluetooth. Pilih Phantom 2 dari daftar perangkat Anda. Pilih Pembaruan Lapangan. Ikuti petunjuk di aplikasi Bushnell Golf Mobile untuk mencari lapangan Anda dan memperbarui perangkat Anda.

Untuk memperbarui multilapangan. Silakan kunjungi Bushnell Golf Update Manager di https://appsupport.bushnellgolf.com di Google Chrome dan ikuti petunjuknya.

GARANSI TERBATAS SATU TAHUN

Bushnell® Phantom Anda dilengkapi garansi bebas dari cacat material dan pembuatan selama satu tahun setelah tanggal pembelian. Dalam hal cacat produk berdasarkan garansi ini, kami akan, sesuai pilihan kami, memperbaiki atau mengganti produk selama Anda mengembalikan produk dengan dikirim melalui pos prabayar. Garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan, penanganan yang tidak tepat, pemasangan, atau perawatan yang dilakukan orang lain selain dari Bagian Servis Resmi Bushnell.

Kunjungi https://www.bushnellgolf.com/contact dan isi formulir kontak untuk pertanyaan atau informasi garansi.

Garansi ini memberi Anda hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak lain yang berbeda-beda di setiap negara.

©2021 Produk Bushnell Outdoor

Pernyataan FCC

Perangkat ini mematuhi bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian dibawahi oleh dua persyaratan berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan dibuktikan mematuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan timbulnya interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengoreksi interferensi tersebut dengan salah satu atau beberapa langkah berikut:

- Reorientasi atau relokasi antena penerima.
- Tingkatkan separasi antara peralatan dengan penerima.
- Hubungkan peralatan dengan stop kontak di sirkuit yang berbeda dengan yang dihubungkan dengan penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan.

Kabel antarmuka terlindung harus digunakan dengan peralatan agar mematuhi batasan untuk perangkat digital, berdasarkan Sub bagian B dari Bagian 15 pada Peraturan FCC. Spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan atau kewajiban dari pihak produsen.

⚠ **PERINGATAN:** Fitur Bite yang ada pada perangkat mengandung magnet Neodimium. Magnet dapat memengaruhi fungsi alat pacu jantung dan implan defibrilator jantung. Jika Anda menggunakan perangkat tersebut, jaga jarak dari magnet. Peringati orang lain yang mengenakan perangkat ini agar tidak berada terlalu dekat dengan magnet.

- Magnet dapat kehilangan sebagian daya lekatnya secara permanen jika terpapar ke suhu di atas 80°C.
- Magnet menghasilkan medan magnet dengan jangkauan luas dan kuat. Magnet dapat merusak TV dan laptop, hard drive komputer, kartu kredit dan ATM, media penyimpanan data, jam tangan mekanis, alat bantu dengar, dan speaker. Jauhkan unit dari perangkat dan objek yang bisa rusak karena bidang magnetik kuat.

Android dan Google Play merupakan merek dagang terdaftar dari Google Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. iPhone dan Apple Store merupakan merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain. Nama lain mungkin merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

Pembuangan Peralatan Elektrik dan Elektronik

(Berlaku di EU dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Peralatan ini mengandung komponen elektrik dan/atau elektronik dan karenanya tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa. Peralatan harus dibuang di titik pengumpulan yang tepat untuk daur ulang yang disediakan oleh komunitas. Bagi Anda, ini tidak dikenakan biaya. Jika peralatan mengandung baterai yang dapat diganti (dapat diisi ulang), ini juga harus dicabut terlebih dulu dan, bila perlu, nantinya dibuang sesuai regulasi yang berlaku (lihat juga komentar terkait pada instruksi unit ini). Informasi lebih lanjut seputar hal ini tersedia di administrasi komunitas, perusahaan pengolahan sampah lokal, atau di toko tempat Anda membeli peralatan ini.

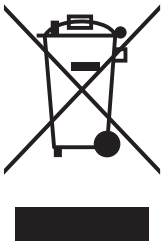

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

保养与维护
为了确保能进行可靠的操作，为您推荐以下保养与维护指南：
避免将装置长时间持续地暴露在极端环境条件下。装置的防水等级为IPx7；具有一定的抗水性，但并非完全防水。装置不能浸没在任何液体中。
避免对装置的强烈碰撞。
您可以偶尔使用柔软湿润的布擦拭装置保持干净。
不要把装置暴露在强烈化学物(比如汽油和酒精)中，否则会对装置造成损伤。
装置不用时，请存放在干燥处。

注意
不要尝试打开Phantom 2。
装置包含一块锂电池。
不要尝试打开，拆开或检修内部电池。电池是无法替换的。
不要压迫，刺穿或改变电池的外部结构。
不要暴露在温度高于140o F (60o C)的环境。不要在温度高于113o F (45o C)时进行充电。不要把装置存放在温度高于113o F (45o C)或低于32o F (0o C)的地方。
妥善回收或处理电池。不要把电池置于火或水中。

法律说明
使用这款产品的同时，您同意因用户的不当操作和/或使用这款产品时的判断失误对您或他人造成的伤害或损失，Bushnell的户外产品不承担任何法律责任。
注意：在我方责任的其他限制中查看有限保修。

附加信息
全球定位系统(GPS)，该网络由32颗绕地卫星组成，由美国政府负责运营及维护。这款GPS设备需要至少3颗卫星来获取您所在位置的精确信息。政府对系统进行的任何修改都可能影响这款产品的精确性及实际表现。

Bushnell Golf网站
www.bushnellgolf.com 是所有Bushnell产品使用者的最佳线上资源网站，包含了产品支持，常见问题等。

电池充电

Phantom 2 中的可充电电池在一次充电后可以持续运行18+小时（典型的高尔夫3+轮）。不过，电池寿命会受各种因素（外部温度等）影响而减少。所有的可充电电池随着时间推移都会损失有效充电时长。

想要检查您的电池剩余寿命，可以在设置菜单中选择 “电池” 。想要给电池充电时，在装置底部的接口上连接USB-C线的小号插线头，把大号（标准）USB插线头（不包括）连接到您的电脑上即可。Phantom 2和USB-C线与所有USB接口兼容，包括iPhone/其他智能手机的USB充电器。连接后，按下 电源 按键-显示屏会显示电池图标正在充电。当电池图标周围显示一个完整的圈（如果没有显示，可以按下电源 按键检查充电状态）时，表明Phantom 2已完全充满电（从完全没电开始大约需要3.5小时，有剩余电量时用时会更少些） 并且可以使用了。

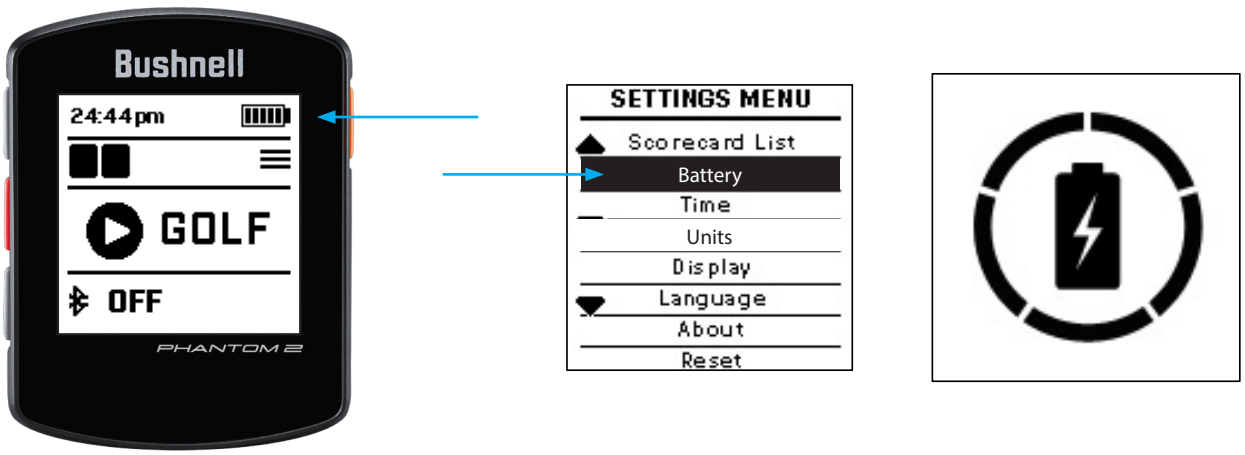

按键和功能

1. 电源 按键:按下可以开启。在开启状态下,按下可唤醒菜单。
   在打高尔夫模式的开启状态下,按下可唤醒 分数 入口。按住可唤醒高尔夫菜单。
2. 上 (▲) 按键: 菜单项向上滚动。
3. 选择 (▶) 按键:选择高亮的菜单项。
4. 下 (▼) 按键:菜单项向下滚动。

启动/主屏幕

1. 在启动前请确认电池已经充满电。
2. 按下并按住装置右侧的橙色电源按键,直到主屏幕亮起。要关闭时,请再次按下并按住电源按键来关掉装置。
3. 主屏幕会显示主页,有4种操作模式供选择:菜单,分数,打高尔夫和蓝牙。

主屏幕显示

1. 菜单按键
2. 记分卡列表按键
   a. 记分卡说明。数字显示的是 最后一个轮次的数据。
   如果最近没有进行过 任何轮次,则显示默认的分数 “00”。
3. 打高尔夫按键
4. 蓝牙连接按键
5. 时间
6. 蓝牙状态
7. 电池图标

设置菜单

1. 在主屏幕上,按下 (1) 设置 (如果您在打高尔夫模式下,请按下菜单并选择 退出轮
   即可前往主菜单) 并按下选择。
2. 通过使用上/下按键可以高亮并选中菜单中的项目，然后按下选择按键。
3. 如果一个设置中有多个选项,使用上/下按键可以高亮您的选择项,然后再按下选择。
4. 按下菜单按键可以返回上一级的菜单屏幕。

设置菜单项

记分卡列表:按下选择可以打开记分卡列表。这里会显示最近10次比赛记分卡。在主屏幕上按下红色的选择按键也能打开记分卡。

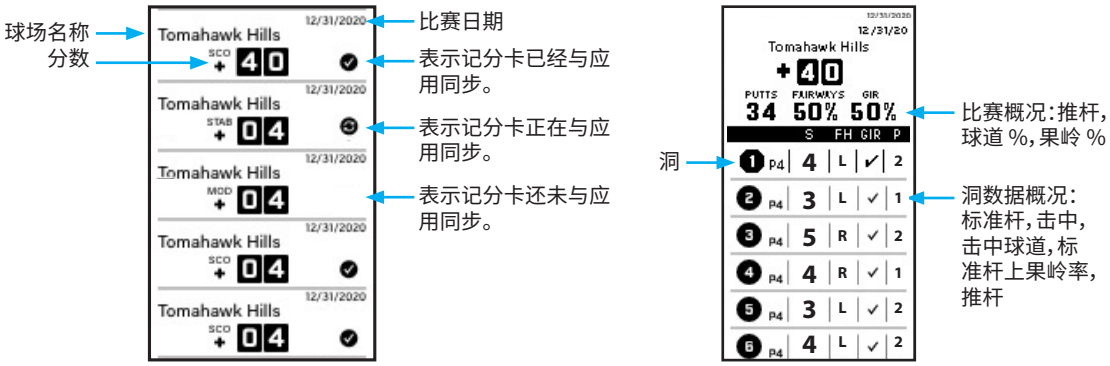

电池*:按下选择按键可以检查电池状态(充电比例%)。(*在打高尔夫菜单中也适用)

时间:按下选择按键然后在这些时间/日期相关的设置中高亮并选择:

1) 格式: 按下选择按键并高亮您的时间显示格式偏好:

- **12小时制**
- **24小时制**

2) 时区: 按下选择按键选择您的时区偏好和时间显示格式:

- **美国东部时区= UTC -5**
- **美国中部时区= UTC - 6**
- **美国山区时区= UTC -7**
- **美国太平洋时区= UTC - 8**

3)夏令时: 按下选择按键并高亮您所在地的当前夏令时的时间状态:

- **夏令时开启+1**
- **夏令时关闭-1**

4) 手动设置时间:

- 您可以使用上/下按键输入准确的当前时间和日期。

选择12小时制或24小时制。如果选择12小时制格式,设置时还需要选择AM/PM。

5) 设置GPS时间:

- 按下选择按键可以基于您当前的GPS位置自动设置时间。

计时通过 GPS 搜索动画

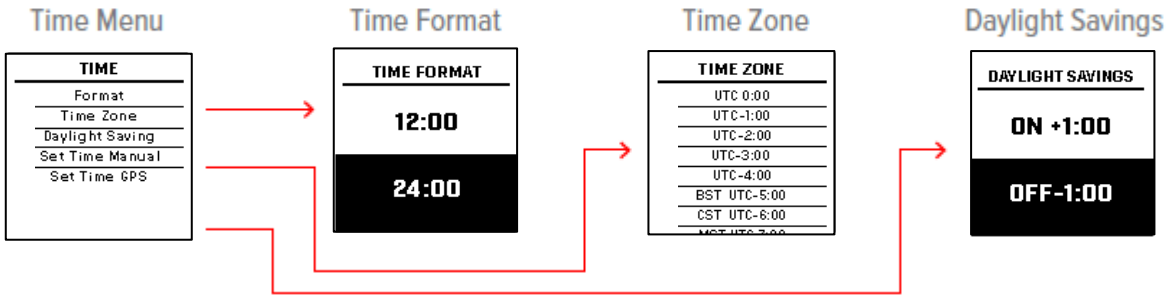

设置单位*: 按下选择按键。实心(已勾选)的复选框表示当前的设置(默认=码)。
想要修改距离的显示方式,高亮 码 或 米,然后按下选择按键。(*在打高尔夫菜单中也适用)

背景: 按下选择按键,然后使用上/下按键可以选择显示白底黑字(默认)或黑底 白字。

语言: Phantom 2支持12种菜单语言设置(英语,西班牙语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,瑞典语,丹麦语,印尼语,中文,韩语和日语。)。默认状态下,用户界面是英语。按下选择按键,然后使用上/下按键可以在语言菜单的选项中滚动,再次按下选择按键可以确认并将所有菜单设置为您的偏好(高亮)语言。

关于: 按下选择按键可以显示您的装置固件版本,FCC ID和IC#。

重置设备: 想要把装置恢复到最初的出厂设置,按下选择按键,然后选择默认设置并确认您的选择。这个操作仅重置设置项,不会重置设备中的固件或球场数据。

1.

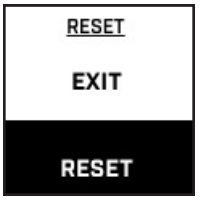

将您的PHANTOM 2连接到您的手机设备& BUSHNELL GOLF应用

想要将您的Phantom 2连接到您的手机和Bushnell Golf Mobile应用:

- 从app.bushnellgolf.com下载Bushnell Golf手机应用/安装或扫描下方的二维码。
- 如果您是首次使用应用,需要在注册后对设备进行设置,请选择Phantom 2。
  - 如果您是应用的回归用户,请从“我的设备库”中选择“查看所有”,点击 “添加设备”,并选择Phantom 2。
- 跟随应用屏幕上的指示,去配对并连接您的 Phantom 2。

注意: 配对后,只要装置启动蓝牙的开/关状态会维持上次的状态。

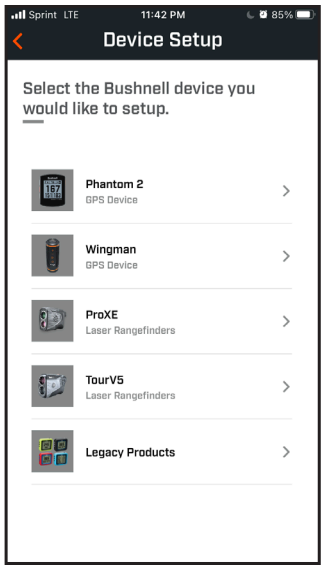

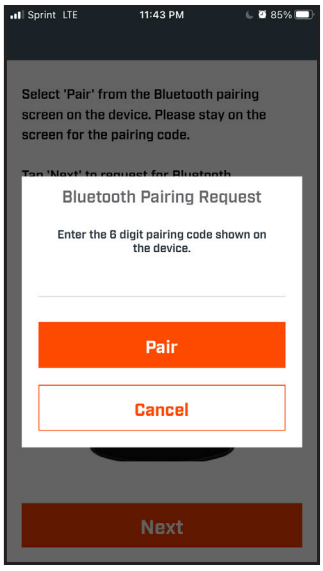

扫描二维码可以下载Bushnell Golf应用并注册您的Phantom2高尔夫GPS。

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

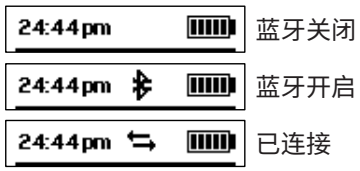

使用打高尔夫模式

1. 请确保您在户外，天空的视野无障碍。高亮 打高尔夫并按下选择按键。当Phantom 2在寻找多个可用的GPS卫星信号并锁定时，显示屏会显示”正在搜索”。这个过程在您首次使用Phantom 2时需要花费几分钟时间，之后在同一片区域内使用速度会变得更快。
2. 如果您希望继续进行中的比赛，您会被询问。请做出您的选择。如果您想继续比赛，您会引导到前中后(FCB)屏幕。如果您选择否，设备将连接GPS然后显示附近球场的列表。

打高尔夫屏幕

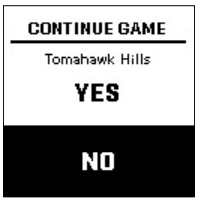

GPS搜索屏幕

当出现旗子时，即表示到洞的距离，而不是到果岭中的距离。

3. 使用上/下按键可以选择（高亮）您附近球场列表（最近的在列表顶部），然后按下选择按键。
4. 显示屏会显示前/中/后距离屏幕：当前洞# (图 7)，洞的标准杆(图 8)，比赛分数 (图 9)，到发球台的距离(图 到果岭前的距离 (图 11) 以及到果岭后的距离 (图 12)。

模式/菜单屏幕间循环 (前/中/后 > 果岭视图 > 障碍打点分数 > 时间)，按下选择按键(3)。

前/中/后屏幕

前/中/后距离屏幕，查看右侧的图表。

前/中/后屏幕

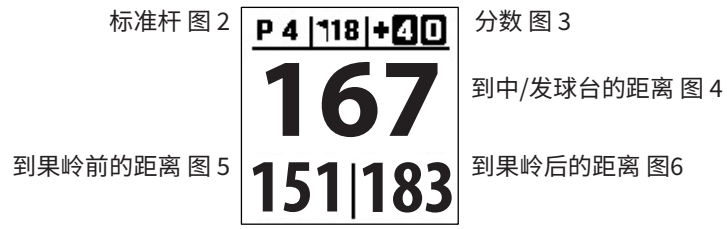

果岭视图

Phantom 2的果岭视图屏幕允许您在果岭上移动洞获得更精确的比赛体验。在果岭视图模式下，在果岭上把洞在其周围进行移动到当前的位置，获得更精确的前，中和后距离。只需要按下装置左侧的上/下按键就能移动洞的位置。您会注意到在移动时显示的最近和最远的距离。完成时，按下选择按键可以保存并进入下一功能。

在果岭视图模式下，如果60秒内没有任何信息输入，则屏幕会返回到距离屏幕。

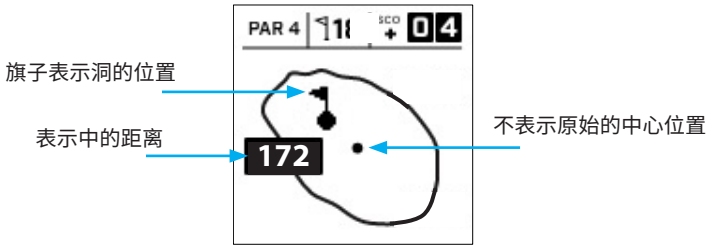

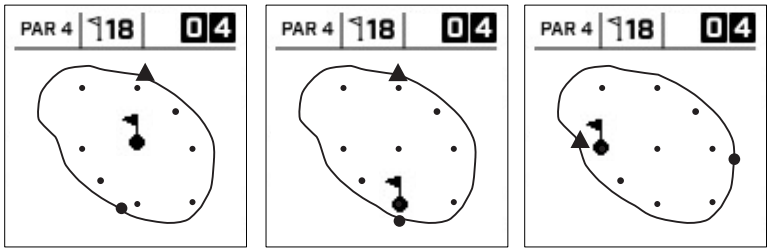

●= 最近的果岭点　▲= 最远的果岭点

障碍和打点分数

按下选择按键可以查看每个洞的障碍编号，根据在当前球场的指定洞附近最明显的障碍进行变化。障碍屏幕在1分钟后超时退出，并返回到FCB屏幕。(见上方)如果没有障碍，屏幕会显示“无障碍数据”。第8页的“障碍词汇表”是一张关于所有不同特定障碍的缩写对照列表。

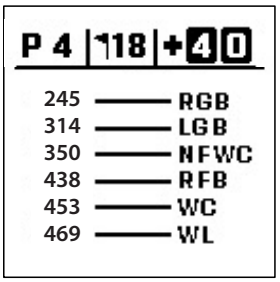

时间屏幕

洞的值表示您正在“打高尔夫”模式。

分数入口

想要输入您的分数，请按下分数按键（装置右侧的按键）。当击中输入完毕后，按下下一个按键（装置左侧中间的按键）。在下一屏上输入您的推杆数量，再次按下下一个按键可以进入击中球道屏幕。滚动按键可以选择左侧，击中或右侧。按下下一个按键可以保存您的分数并移至下一个洞。*注意：想要输入推杆数和击中球道，设备必须处于高级分数模式。

高尔夫菜单

如果您处于打高尔夫模式，并且希望前往高尔夫菜单，按下并按住选择按键（右侧）直到屏幕上出现菜单。您的游戏进度将被保存。

记分卡视图：选择前往记分卡屏幕(图 7)

退出轮：选择可以结束轮并前往轮的概述 (图 8

击球距离：测量您的击球距离。

单位：选择码或米

分数：选择关闭，基本或高级

分数格式：选择比杆计分，史伯特记分或修改过的标准格式

电池：显示Phantom 2当前的电池寿命

蓝牙：选择可以进入蓝牙模式，与您的移动设备进行配对，就能使用Bushnell Golf应用了。(查看第6页上的连接蓝牙部分)

Fig. 7

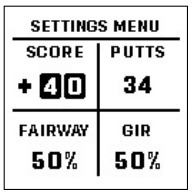

Fig. 8

障碍词汇表：

###L	位于打点分数 (例如：75L= 到75yd打点分数，100L = 到100码打点分数)
###M	位于标志 (例如：250M = 到250标志)
#Bnk	位于 # 沙坑 (例如：T1Bk = 位于1号沙坑) \
#CBK	位于 # 中央沙坑 (例如：2CBk = 位于2号中央沙坑)
#Fwy	位于 # 球道
#GBk	位于 # 草地沙坑
#LBk	位于 # 左侧沙坑
#RBK	位于 # 右侧沙坑
#Wtr	位于 # 水障碍
Bnkr	位于沙坑
C#Bk	飞越位于# 沙坑 (例如：C1BK = 飞越1号沙坑)
C#LB	飞越位于# 左侧沙坑 (例如：C2LB = 飞越2号左侧沙坑)
C#RB	飞越位于 # 右侧沙坑 (例如：C3RB = 飞越3号右侧沙坑)
C#Wt	飞越 # 水障碍 (例如：C2Wt = 飞越2号水障碍)
CBnk	位于中央沙坑
CCBK	飞越中央沙坑
CDch	位于中央沟
CFwy	位于中央球道
Frwy	位于球道
CFyB	飞越球道沙坑
CHzd	飞越障碍
CLBk	飞越左侧沙坑
CLHz	飞越左侧障碍
Clif	位于悬崖
CLWs	飞越左侧水域
CLWt	飞越左侧水障碍
CPth	飞越路径
CRBk	飞越右侧沙坑
CRHz	飞越右侧障碍
Crst	位于山上
CRWt	飞越右侧水障碍
CWst	飞越废弃区
CWtr	飞越水障碍
Dtch	位于沟
EFwy	位于球道尽头
ELFy	位于左侧球道尽头
ELoF	位于下级球道尽头
ERFy	位于右侧球道尽头
EWst	位于废弃区尽头
GBnk	位于草地沙坑
Gorg	位于峡谷
Hzrd	位于障碍
LBnk	位于左侧沙坑
LDth	位于左侧沟
LFwy	位于左侧球道
LGBk	位于左侧草地沙坑
LndA	位于落地区
LWst	位于左侧废弃区
LWtr	位于左侧水域
Path	位于小径
PotB	位于壶状沙坑
RBnk	位于右侧沙坑
Rdge	位于山脊
RDch	位于右侧沟
RFwy	位于右侧球道
RGBk	位于右侧草地沙坑
RHzd	位于右侧障碍
Road	位于路中间
RWst	位于右侧的废物区
RWtr	位于右侧水域
ThFy	通过球道
ThRF	通过右侧球道
Wter	位于水障碍
WstA	位于废弃区
WstB	位于废弃区
WstE	废弃区尽头
CGrg	飞越峡谷
RvrB	位于河床
Wall	位于墙壁

磁力附件带/ BITE TECHNOLOGY (已包含)
Phantom 2在外壳内植入了强大的BITE磁石，允许设备可以安全连接到一辆高尔夫车，或附加到包/皮带上。想要使用BITE 的包/皮带，只要滑动到您的高尔夫或皮带上 (圆形凹面部分)，然后把BITE磁石放置在Phantom 2的背面即BITE 带的凹面区域周围(如下)。

皮带扣用于皮带或高尔夫球袋上携带Phantom 2。

警告：安装附件包括了自带钕磁石的设备。磁石可能影响心脏起搏器和植入心脏除颤器的功能。如果您正在使用这些设备，请与磁石保持足够的距离。同时警告其他佩戴这些设备的人尽量不要靠近磁石。

- 不安全操作可能导致磁石下的手指或皮肤紊乱。
- 磁石如果暴露于高于175o F (80o C)的环境可能会永久丧失部分吸附力。
- 磁石产生广泛的，强力的磁场。有可能损伤电视、笔记本、电脑硬盘，信用卡或借记卡，数据存储媒体、机械表、助听器和扬声器等。让装置远离那些可能被强力磁场损伤的设备和物体。

访问更新后的高尔夫球场数据

您的Phantom 2预加载了全球范围内超过38,000个球场的数据。首次开启就能使用，无需下载软件或支付会员费用。

更新一个球场的文件。将设备通过蓝牙连接到Bushnell Golf手机应用。从设备列表中选择 Phantom 2。选择球场更新。跟随Bushnell Golf手机应用上的说明来搜索您的球场并更新设备。

更新多个球场的文件。请在Google的Chrome浏览器中访问Bushnell Golf更新管理器：https://appsupport.bushnellgolf.com 并按照说明操作。

一年有限保修

您的Bushnell® Phantom 2自购买之日起的1年内享受因材料和工艺上瑕疵的免费保修。本保修中包含的瑕疵问题，由我们确定解决方案，可能是维修或调换产品，或者退给您产品的邮资预付款。本保修不包含因使用不当，操作失误，安装，以及非Bushnell授权的服务部门人员维修所造成的损伤。

请前往https://www.bushnellgolf.com/contact，在问题或保修信息上填写通讯信息。

本保修给予您特殊合法的权力。依据不同国家/地区的法律，用户可能还会享有其它的权力。

©2021 Bushnell Outdoor Products

FCC（美国联邦通信委员会）声明

此设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作符合以下两个条件：(1) 此设备可能不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生、使用并辐射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过打开和关闭设备来确定），则建议用户尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器处于不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以寻求帮助。

设备必须使用屏蔽接口电缆，以符合 FCC 规则第 15 部分 B 子节对数字设备的限制。规格和设计如有变更，恕不另行通知，制造商也不承担任何义务。

⚠ **警告：**设备随附的咬合功能包含钕磁铁。磁铁可能会影响心脏起搏器和植入式心脏除颤器的正常工作。如果您使用这些设备，请与磁铁保持足够距离。警告佩戴这些设备的其他人不要太靠近磁铁。

- 如果暴露在高于175 华氏度（80 摄氏度）的温度下，磁铁可能会永久失去部分吸附力。
- 磁铁产生深远的强磁场。可能会损坏电视和笔记本电脑、计算机硬盘、信用卡和 ATM 卡、数据存储介质、机械手表、助听器和扬声器。本设备应远离可能被强磁场损坏的设备和物体。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 在美国和其它国家的注册商标。iPhone 和 Apple Store 是 Apple Inc. 在美国和其它国家的注册商标。其它名称可能是其各自所有者的商标。

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

电气和电子设备的处置
（适用于具有单独收集系统的欧盟和其他欧洲国家）

此设备包含电气和/或电子零件，因此不得作为普通生活垃圾处理。取而代之的是，应将其放置在社区提供的相应回收点进行回收。对您来说，这是免费的。如果设备包含可更换（可充电）电池，则也必须先将其取出，然后再根据相关规定进行处置（如果需要，请按照本装置说明中的相应说明进行处置）。有关此主题的更多信息，可从您的社区管理部门、当地的废物收集公司或购买此设备的商店中获得。

客户服务: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

주의 사항 및 관리
이상 없이 작동하려면 다음의 주의 사항 및 관리 가이드라인을 따를 것을 권장합니다.
- 연장하여 계속해서 사용하려면 극단적인 환경 조건에 유닛이 노출되지 않도록 합니다. 해당 유닛은 IPX7 등급으로 생활 방수 기능이 있으나 완전 방수는 아닙니다. 따라서 유닛을 액체에 침수시키면 안됩니다.
- 유닛에 심각한 영향을 주지 않도록 합니다.
- 가끔은 부드럽고 촉촉한 천으로 유닛을 청소해도 됩니다.
- 가솔린과 알코올 등 강한 화학물질에 손상될 수 있으므로 유닛이 이들에 노출되지 않도록 합니다.
- 사용하지 않을 때에는 건조한 곳에 유닛을 보관합니다.

경고
Phantom2를 열지마세요.
유닛에는 리튬이온 배터리가 포함되어 있습니다.
- 내부 배터리를 열거나 분해하거나 제공하지 마세요. 배터리는 대체 불가합니다.
- 배터리 외부 접속을 부수거나 구멍내거나 단축하지 마세요.
- 140o F (60o C) 이상의 온도에 노출하지 마세요. 온도가 113o F (45o C) 이상일 때에는 배터리를 충전하지 마세요. 113o F (45o C) 이상 혹은 32o F (0o C) 이하에 유닛을 보관하지 마세요.
- 배터리를 적절히 재활용 혹은 폐기하세요. 불 혹은 물에 폐기하지 마세요.

법적 면책
이 제품을 사용함과 동시에, 이 제품 사용 중 사용자의 부적절한 작동과/또는 미흡한 판단으로 인해 회원님 혹은 어떤 사람이나 재산에 질병 혹은 손상이 발생되었을 시 Bushnell Outdoor Products는 이에 대해 법적 책임이 없다는 사실에 동의하는 것으로 간주됩니다.
주의: 당사의 기타 법적 책임에 대한 유한 보증 내용을 확인해보세요.

추가 정보
지구 궤도를 도는 32개의 위성 네트워크인 위성 위치 확인 시스템(GPS: Global Positioning System)은 미국 정부가 작동 및 관리합니다. 이러한 GPS 기기가 정확하게 회원님의 위치를 판단하려면 최소 3개의 위성이 필요합니다. 정부가 시스템을 변경하면 본 제품의 정확도 및 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

Bushnell Golf 웹사이트
www.bushnellgolf.com은 제품 지원과 자주하는 질문 등을 비롯하여 모든 Bushnell Golf 제품 소유자를 위한 최고의 온라인 리소스입니다.

배터리 충전
Phantom 2의 재충전 가능 배터리는 오래 지속되며 충전 시 18시간(보통 3라운드)까지 유지됩니다. 하지만 다양한 요소(외부 온도 등)로 인해 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 모든 재충전 가능 배터리는 시간이 갈수록 유효 충전 길이가 줄어듭니다.

잔여 배터리 수명을 확인하려면 설정 메뉴에서 “배터리”를 선택하세요. 배터리를 재충전하려면 동봉된 USB-C 케이블의 소형 플로그를 유닛의 밑면 포트에 접속하고 대형(표준) USB 플러그(별매)를 컴퓨터에 연력하세요. Phantom 2와 USB-C 케이블은 iPhone/기타 스마트폰 USB 충전기를 포함하여 모든 USB 포트와 호환이 가능합니다. 연결되면 전원 버튼을 누르세요. 배터리 아이콘이 충전 상태로 표시됩니다. Phantom 2가 완전히 충전되고(완전 방전 상태에서 약 3.5시간, 일부 충전이 남아있는 경우 더 적은 시간) 배터리 아이콘 주변으로 전체 원이 표시될 경우(표시되지 않으면 전원을 눌러 충전 상태를 확인).

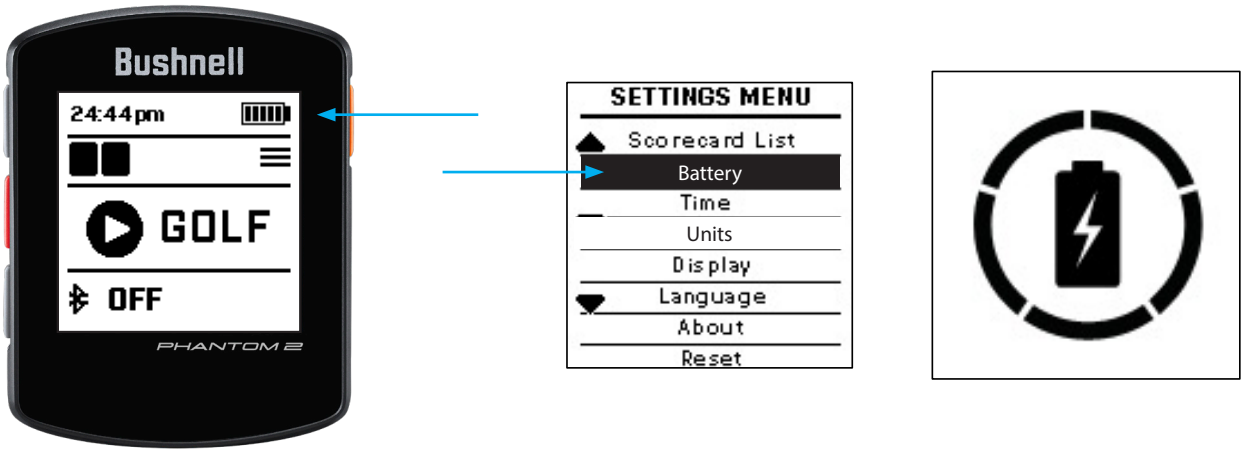

버튼과 기능

1. 전원 버튼: 눌러 켜세요. 켬 상태에서 메뉴를 누르세요.
   골프 플레이 모드 켬 상태에서 점수 입력을 누르세요. 골프 메뉴를 길게 누르세요.
2. 위 (▲) 버튼: 메뉴 전체를 스크롤로 올리세요.
3. 선택 (▶) 버튼: 강조된 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 아래 (▼) 버튼: 메뉴 전체를 스크롤로 내리세요.

전원 켜기/홈 화면

1. 전원을 켜기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
2. 홈 화면에 전원이 들어올 때까지 유닛 우측의 주황색 버튼을 길게 누르세요. 전원을 끄려면 화면이 꺼질 때까지 전원 버튼을 다시 길게 누르세요.
3. 다음의 네 가지 작동 모드 선택에 따라 메인 화면이 표시됩니다. 메뉴, 점수, 골프 플레이, 블루투스.

홈 화면 표시

1. 메뉴 버튼
2. 스코어카드 목록 버튼
   a. 스코어카드 정보. 숫자는 가장 최근에 플레이한 라운드를 나타냅니다. 플레이한 라운드가 없을 때에는 기본 점수가 “00”이 됩니다.
3. 골프 플레이 버튼
4. 블루투스 연결 버튼
5. 시간
6. 블루투스 상태
7. 배터리 아이콘

설정 메뉴

1. 홈 화면에서 (1) 설정(골프 플레이 모드일 경우, 메뉴를 눌러 라운드 나가기를 메인 메뉴로 가기) 을 누르고 선택을 누르세요.
2. 위/아래 버튼으로 메뉴에서 항목을 선택하여 강조된 다음 선택 버튼을 누르세요.
3. 설정과 관련하여 다양한 옵션이 있는 경우, 위/아래 버튼을 사용하여 선택한 것이 강조되면 선택을 누르세요.
4. 이전 메뉴 화면으로 돌아가려면 메뉴 버튼을 누르세요.

설정 메뉴 항목

스코어카드 목록: 선택을 눌러 스코어카드 목록을 여세요. 가장 최근에 플레이한 10개 경기의 스코어카드 목록이 표시됩니다. 홈 화면에서 붉은색 선택 버튼을 눌러서도 스코어카드에 액세스 할 수 있습니다.

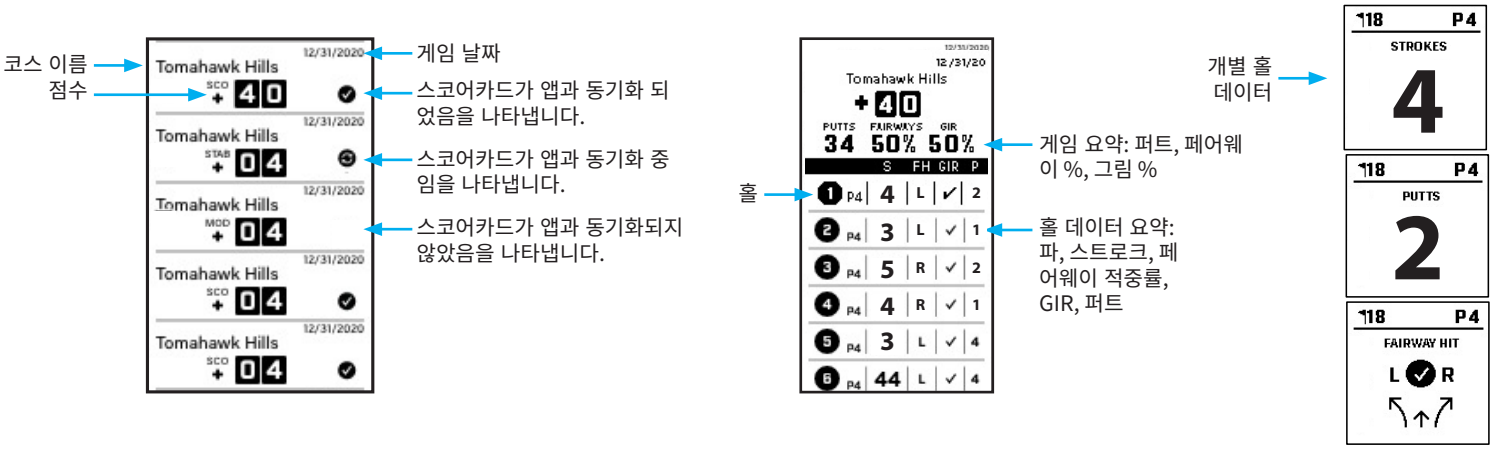

배터리*: 선택 버튼을 눌러 배터리 상태(충전 %)를 확인하세요. (*골프 플레이 메뉴에서도 제공)

시간: 선택을 눌러 강조되면 해당 시간/날짜 관련 설정에서 선택하세요.

1) 형식: 선택을 눌러 시간 표시 형식에 대한 설정을 강조하세요

- **12시 형식**
- **24시 형식**

2) 시간대: 선택을 눌러 시간 표시 포맷에 대한 설정을 강조하세요

- **미국 동부 시간대 = 협정 세계시(UTC) -5**
- **미국 중부 시간대 = 협정 세계시(UTC) - 6**
- **미국 산악 시간대 = 협정 세계시(UTC) -7**
- **미국 테평양 시간대 = 협정 세계시(UTC) - 8**

3) 서머 타임 적용: 선택을 눌러 현재 위치의 서머 타임 시간 상태를 강조하세요

- **서머타임(DST) 적용 +1**
- **서머타임(DST) 적용 안함 -1**

3) 시간 설정 매뉴얼:

- 위/아래 버튼을 사용하여 올바른 현재 시간 및 날짜를 직접 입력하세요.

12시 또는 24시 포맷을 선택하세요. 시계가 12시 형식이면 오전/오후도 선택해야 합니다.

4) 시간 설정 GPS:

- 선택을 눌러 현재 GPS 위치에 따라 시간을 자동으로 설정하세요.

GPS 시간 검색 애니메이션

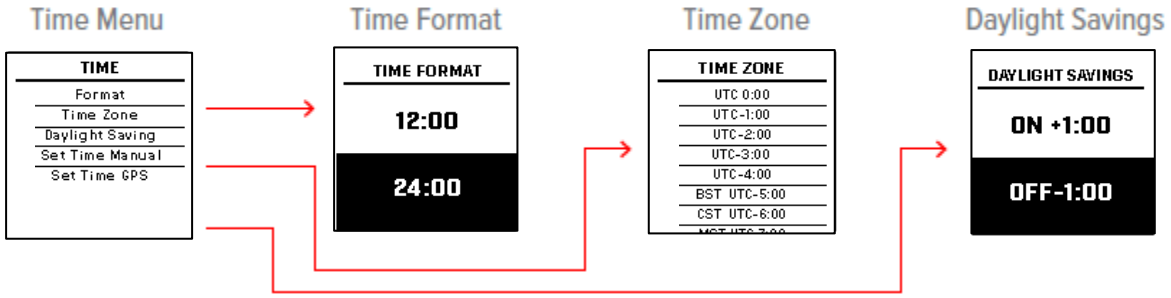

유닛 설정*: 선택을 누르세요. 채워진 체크박스는 현재 설정을 나타냅니다(기본값=야드). 거리 표시 방식을 변경하려면 야드나 미터를 강조하고 선택을 누르세요. (*골프 플레이 메뉴에서도 제공)

배경: 선택을 누른 다음 위/아래를 사용하여 검정색 글자에 흰색 표시(기본값) 또는 흰색 글자에 검정 표시를 선택하세요.

언어: Phantom 2는 12가지 메뉴 언어 설정을 제공합니다(영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스웨덴어, 덴마크어, 인도네시아어, 중국어, 한국어, 일본어). 기본값으로
사용자 인터페이스는 영어로 되어 있습니다. 선택을 누르고 위/아래를 사용하여 언어 메뉴 상의 옵션을 스크롤로 찾은 다음 선택 버튼을 눌러 선호(강조된) 언어로 모든 메뉴를 확인 및 설정하세요.

정보: 선택을 눌러 유닛의 펌웨어 버전과 FCC ID, IC#을 표시하세요.

기기 초기화: 유닛을 모든 기본 팩토리 설정으로 복원하려면 선택을 누른 다음 기본 설정을 선택하고 확인을 누르세요. 그 결과 설정만 초기화되며 펌웨어나 기기에 저장된 코스 데이터는 초기화되지 않습니다.

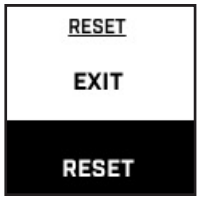

PHANTOM 2를 자신의 모바일 기기 또는 BUSHNELL GOLF 앱으로 연결
Phantom 2를 휴대폰과 Bushnell Golf 모바일 앱으로 연결하려면 다음과 같이 하세요.

- app.bushnellgolf.com에서 Bushnell Golf 모바일 앱을 다운로드 하고 아래에서 QR 코드를 설치 또는 스캔합니다.
- 앱을 처음 사용하는 경우라면 등록 후 기기 설정을 묻는 물음에 Phantom 2를 선택합니다.
- 앱을 다시 사용하려고 하는 경우라면 “내 기기 섹션”의 “모두 보기”를 선택하고 “기기 추가”를 클릭한 다음 Phantom 2를 선택합니다.
- 앱의 화면 지시사항에 따라 Phantom 2를 페어링 및 연결합니다.

주의: 페어링 후 블루투스 켬/끔 상태에 전원이 켜지면 가장 최근 설정 상태로 나타납니다.

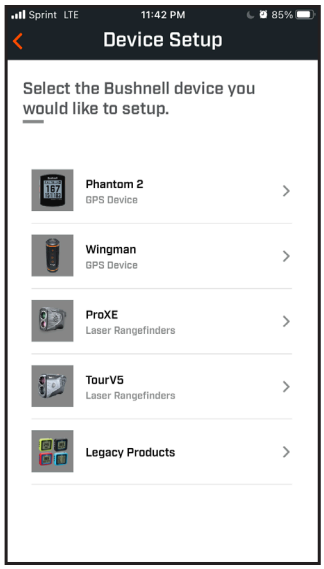

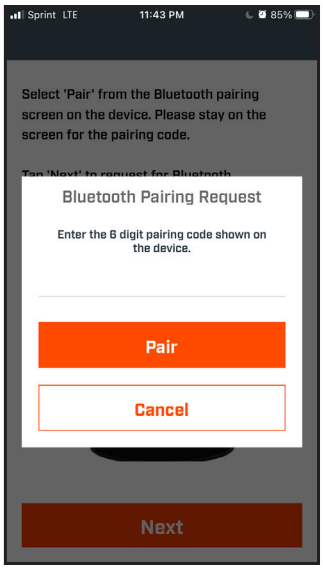

코드를 스캔 하여
Bushnell Golf 앱을
다운로드 하고 Phantom2
Golf GPS를 등록하세요.

app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



블루투스 설치 끄기



블루투스 켜기



연결됨

골프 플레이 모드 사용

골프 플레이 화면

1. 반드시 실외에 있어야 하며 하늘에 시야를 가리는 것이 없어야 합니다. 골프 플레이를 강조하고 선택 버튼을 누르세요. Phantom 2가 가용 GPS 위성 신호를 여러 개 찾아 이들을 잠그면 디스플레이가 “검색 중”으로 표시됩니다. Phantom 2를 처음 사용할 때는 다소 시간이 걸릴 수 있으나 향후 동일한 일반적인 지역에서 사용할 때는 더 빨라집니다.

2. 활성화된 게임을 계속하고자 하는지 질문을 받게 됩니다. 그때 선택하면 됩니다. 게임을 계속 진행하면 전면 중앙 후면(FCB) 화면으로 이동합니다. 아니오를 선택하면 기기가 GPS로 연결되고 가장 가까운 코스 목록이 나타납니다.

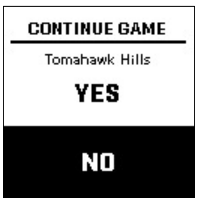

GPS 검색 화면

깃발이 나타나면 그린 중앙까지가 아닌 핀까지의 거리를 표시합니다.

3. 위/아래 버튼을 사용하여 인근 코스 목록(목록 상단에 가장 가까운 코스가 제시됨) 중 플레이 하고자 하는 코스를 선택(강조)한 다음 선택을 누르세요.

4. 그런 다음 전면/중앙/후면 거리 화면이 나타납니다. 현재 홀 # (그림 7), 해당 홀의 파 (그림 8), 게임 스코어 (그림 9), 티까지의 거리 (그림 10), 그림 앞까지의 거리 (그림 11) 그린 뒤까지의 거리 (그림 12).

모드/메뉴 화면(전면/중앙/후면 > 그린뷰 > 해저드와 레이업 포인트 > 시간)을 순환하려면 선택 버튼(3)을 누르세요.

전면/중앙/후면 화면

전면/중앙/후면 거리 화면, 우측 그림을 참조하세요.

전면/중앙/후면 화면

홀 그림 1

파 그림 2

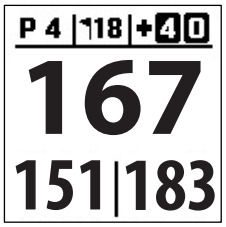

스코어 그림 3

중앙/티까지의 거리 그림 4

그린 앞까지의 거리 그림 5

그린 뒤까지의 거리 그림 6

그린뷰

Phantom 2의 그린뷰 화면을 활용하여 좀 더 정확하게 게임을 진행할 수 있도록 그린 주변으로 핀을 이동할 수 있습니다. 그린뷰 모드일 때는 홀을 현재 그린 상의 위치로 이동하여 정확한 전면, 중앙, 후면 거리 정보를 받으세요. 홀의 위치를 이동하려면 유닛 좌측의 위/아래 버튼을 누르면 됩니다. 홀을 이동하면서 가장 가까운 거리와 가장 먼거리가 조정됩니다. 완료되면 선택 버튼을 눌러 이를 저장하고 다음 기능으로 이동합니다.

그린뷰에 있는 동안 60초 이내에 정보를 입력하지 않으면 화면이 거리 화면으로 돌아갑니다.

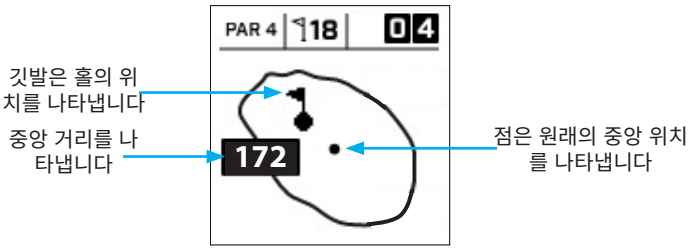

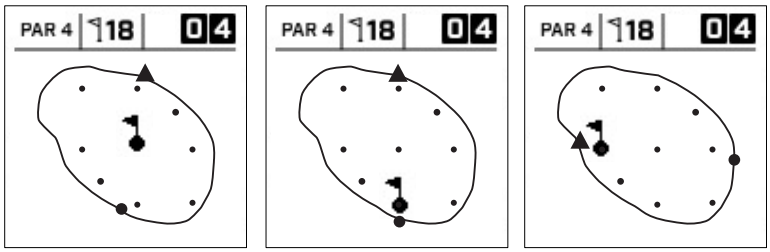

● = 가장 가까운 그린 포인트 ▲ = 가장 먼 그린 포인트

해저드와 레이업 포인트

선택을 눌러 홀당 해저드 호출과 현재 코스의 특정 홀과 가까운 가장 까다로운 해저드에 따른 변수를 확인하세요. 해저드 화면은 1분 위 타임아웃되어 FCB 화면으로 돌아가게 됩니다. (상기 참조) 해저드가 없으면 “장애물 데이터 없음”이 화면에 나타납니다. 다양한 해저드를 나타내는 축약어 목록은 8페이지의 “해저드 용어”를 참조하세요.

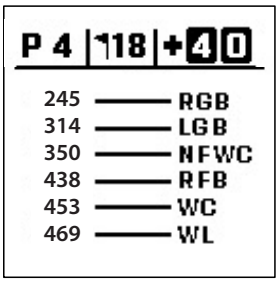

시간 화면

홀값은 “골프 플레이” 모드에 있다는 것을 나타냅니다.

스코어 입력

점수를 입력하려면 점수 버튼을 누르세요(유닛 우측에 있는 버튼). 스트로크가 입력되면 다음 버튼을 누르세요(유닛 좌측 중앙에 있는 버튼). 다음 화면의 퍼트 수를 입력하고 다음 버튼을 다시 눌러 페어웨이 적중률 화면을 입력하세요. 버튼을 스크롤 하여 좌측, 중앙, 우측을 선택하세요. 다음 버튼을 눌러 점수를 저장하고 다음 홀로 이동하세요. *주의: 퍼트와 페어웨이 적중률을 입력하려면 기기가 고급 점수 모드여야 합니다.

골프 메뉴

골프 플레이 모드이면서 골프 메뉴로 가려면 메뉴가 화면에 나타날 때까지 선택 버튼(우측)을 길게 누르세요. 게임 진행이 저장됩니다.

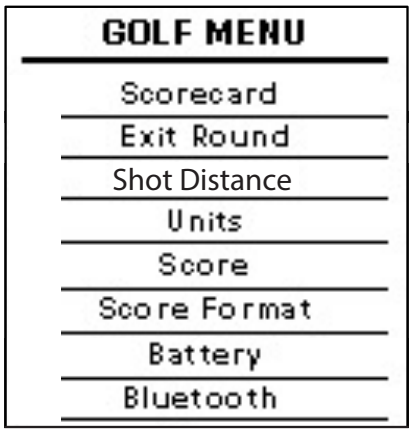

스코어카드 보기: 선택하여 스코어카드 화면으로 가세요(그림 7).

라운드 나가기: 선택하여 라운드를 종료하고 라운드 요약으로 가세요(그림 8

샷 거리: 샷 거리를 측정합니다.

유닛: 야드나 미터를 선택

점수: 끄기, 기본, 고급 선택

점수 형식: 스트로크, 스테이블포드, 수정된 표준 형식

배터리: Phantom 2의 현재 배터리 수명을 나타냅니다.

블루투스: 블루투스 모드를 선택하고 휴대용 기기와 페어링 하여 Bushnell Golf 앱으로 플레이 하세요. (6페이지의 블루투스로 연결 참조)

Fig. 7

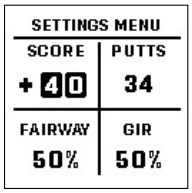

Fig. 8

해저드 용어:

###L	레이업 포인트까지 (예) 75L= 75야드 레이업 포인트까지, 100L = 100야드 레이업 포인트 까지)
###M	표지까지 (예) 250M = 250 표지까지
#Bnk	# 벙커까지 (예) T1Bk = 첫번째 벙커까지)
#CBK	# 중앙 벙커까지 (예) 2CBk = 두번째 중앙 벙커까지)
#Fwy	# 페어웨이까지
#GBk	# 잔디 벙커까지
#LBk	# 좌측 벙커까지
#RBK	# 우측 벙커까지
#Wtr	# 워터 해저드
Bnkr	벙커까지
C#Bk	# 벙커까지 캐리 (예)C1BK = 첫번째 벙커 캐리)
C#LB	# 좌측 벙커까지 캐리 (예) C2LB = 두번째 좌측 벙커 캐리)
C#RB	# 우측 벙커까지 캐리 (예) C3RB = 세번째 우측 벙커 캐리)
C#Wt	# 워터 해저드 캐리 (예) C2Wt = 두번째 워터 해저드 캐리)
CBnk	중앙 벙커까지
CCBK	중앙 벙커 캐리
CDch	중앙 배수로까지
CFwy	중앙 페어웨이까지
Frwy	페어웨이까지
CFyB	페아웨이 벙커 캐리
CHzd	해저드 캐리
CLBk	좌측 벙커 캐리
CLHz	좌측 해저드 캐리
Clif	절벽까지
CLWs	좌측 폐기물 지역 캐리
CLWt	좌측 워터 해저드 캐리
CPth	패스 캐리
CRBk	우측 벙커 캐리
CRHz	우측 해저드 캐리
Crst	산마루까지
CRWt	우측 워터 해저드 캐리
CWst	폐기물 지역 캐리
CWtr	워터 해저드 캐리
Dtch	배수로까지
EFwy	페어웨이 종료 지점까지
ELFy	좌측 페어웨이 종료 지점까지
ELoF	더 낮은 페어웨이 종료 지점까지
ERFy	우측 페어웨이 종료 지점까지
EWst	폐기물 지역 종료 지점까지
GBnk	잔디 벙커까지
Gorg	협곡까지
Hzrd	해저드까지
LBnk	좌측 벙커까지
LDth	좌측 배수로까지
LFwy	좌측 페어웨이까지
LGBk	좌측 잔디 벙커까지
LndA	랜딩 지역까지
LWst	좌측 폐기물 지역까지
LWtr	좌측 물까지
Path	패스까지
PotB	항아리 벙커까지
RBnk	우측 벙커까지
Rdge	산등성이까지
RDch	우측 배수로까지
RFwy	우측 페어웨이까지
RGBk	우측 잔디 벙커까지
RHzd	우측 해저드까지
Road	도로까지
RWst	우측 폐기물 지역까지
RWtr	우측 물까지
ThFy	페어웨이를 통해
ThRF	우측 페어웨이를 통해
Wter	워터 해저드까지
WstA	폐기물 지역까지
WstB	폐기물 벙커까지
WstE	폐기물 지역 종료
CGrg	협곡 캐리
RvrB	강바닥까지
Wall	벽까지

자석 액세서리 / 바이트 기술(내장형)
Phantom 2는 하우징 후면 중앙에 강력한 BITE 자석이 탑재되어 있어 기기를 골프 카트 바에 안전하게 부착하거나 포함된 가방/벨트 클립에 부착할 수 있습니다. BITE 가방/벨트 클립을 사용하려면 골프 가방이나 벨트(둥글고 오목한 부분이 바깥을 향하도록)를 밀어넣은 다음 BITE 클립(아래)의 둥글고 오목한 부분 가까이에 Phantom 2의 뒷면에 볼록한 BITE 자석을 위치시킵니다.

Phantom 2를 벨트나 골프 가방에 부착하기 위한 카라비너가 있는 벨트 클립입니다.

경고: 기기와 함께 포함된 마운팅 액세서리에는 네오디뮴 자석이 포함되어 있습니다. 이 자석이 심박 조율기 및 이식된 심장제세 기의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 기기를 사용하는 경우, 자석으로부터 충분한 거리를 유지하도록 하세요. 이 기기를 착용하는 사람에게 자석에 너무 가까이 가지 않도록 경고하세요.

- 위험하게 취급하면 자석 밑에 있는 손가락이나 피부가 전파를 방해할 수 있습니다.
- 175o F (80o C) 이상의 온도에 노출되면 자석이 영구적으로 접착력을 잃을 수 있습니다.
- 자석이 광범위하고 강력한 자기장을 발생시킵니다. 그 결과 Tv와 노트북, 컴퓨터 하드 드라이버, 신용카드 및 ATM 카드, 데이터 스토리지 미디어, 전자시계, 보청기, 스피커를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 강력한 자기장으로 인해 손상될 수 있는 기기와 물건으로부터 유닛을 멀리 두도록 합니다.

업데이트된 골프 코스 데이터 액세스
Phantom 2는 전 세계의 38,000개 이상의 코스 관련 데이터가 사전 로드 되어 있습니다. 소프트웨어 다운로드나 회비 납부 없이 박스에서 바로 사용할 준비가 되어 있습니다.

단일 코스 파일 업데이트 하기. 블루투스를 통해 기기를 Bushnell Golf 모바일 앱에 연결하세요. 기기 목록에서 Phantom 2를 선택하세요. 코스 업데이트를 선택하세요. Bushnell Golf 모바일 앱의 지시사항에 따라 코스를 검색하고 기기를 업데이트 하세요.

여러 코스 업데이트 하기. Google Chrome에서https://appsupport.bushnellgolf.com을 통해 Bushnell Golf 업데이트 관리자를 방문하여 지시사항을 따르세요.

1년 한도 보증

BUSHNELL® PHANTOM 2는 구입일 이후 1년 동안 재료 및 제작기술 상의 결함에 대해 무료로 보증해드립니다. 이 보증에 따른 결함이 발생한 경우, 회원님이 제품 발송료를 선불로 반환함을 조건으로 당사의 선택에 따라 제품을 수리 혹은 교체합니다. 본 보증은 BUSHNELL 인증 서비스 부서가 아닌 다른 개인이 남용하거나 부적절하게 취급하거나 설치하거나 관리하여 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.

궁금한 점이 있거나 보증 정보가 필요하면 HTTPS://WWW.BUSHNELLGOLF.COM/CONTACT로 가서 신청 양식을 작성하세요.

본 보증을 통해 회원님에게 특정 법적 권리를 부여합니다. 회원님은 국가마다 다른 권리를 가질 수 있습니다.

©2021 Bushnell Outdoor Products

FCC 설명
이 장치는 FCC 규칙 제 15 부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장치는 FCC 규칙 제 15 부에 따라 테스트되었으며 클래스 B 디지털 장치의 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이런 한도는 주거 지역 내에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 수준의 보호 기능을 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 본 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 본 기기로 인해 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭이 발생하는 경우는 본 기기를 켜고 끔으로써 식별할 수 있으며, 이에 해당되는 경우에 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오.
- 장치와 수신기 사이를 더 떨어뜨리십시오.
- 수신기와 장치를 서로 다른 회로상의 콘센트에 연결하십시오.
- 판매자 또는 숙련된 라디오/TV 기술자의 도움을 받으십시오.

FCC 규칙 제 15 부 B에 따라 디지털 장치의 제한을 준수하려면 차폐된 인터페이스 케이블을 장비와 함께 사용해야합니다. 본 제품의 사양 및 디자인은 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 이는 제조사의 권한입니다.

⚠ **경고:** 네오디뮴 자석이 들어 있는 기기에 바이트 기능이 포함되어 있습니다. 자석은 심박 조율기와 임플란트식 심장 제세동기의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장치를 사용 중인 경우 자석과 충분한 거리를 두십시오. 이와 같은 장치를 사용 중인 다른 사람에게도 자석에 너무 가까이 오지 않도록 경고하십시오.

- 자석은 화씨 175도(섭씨 80도) 이상의 온도에 노출될 경우 자력의 일부가 영구적으로 손실될 수 있습니다.
- 자석은 먼 거리까지 도달하는 강력한 자기장을 형성합니다. 따라서 TV와 노트북, 컴퓨터 하드 드라이브, 신용카드 및 ATM 카드, 데이터 저장 매체, 기계식 시계, 보청기 및 스피커를 손상시킬 수 있습니다. 강한 자기장으로 인해 손상될 수 있는 장치와 물체를 가까이 두지 마십시오.

Android 및 Google Play는 미국 및 기타 국가에서 Google Inc.의 등록 상표입니다. iPhone 및 Apple Store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. 다른 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

전기 및 전자 장비의 폐기

(별도의 수거 시스템을 갖춘 EU 및 기타 유럽 국가에 적용 가능)

이 장비에는 전기 및/또는 전자 부품이 포함되어 있으므로 일반 쓰레기로 폐기해서는 안 됩니다. 지자체에서 지정한 알맞은 재활용품 수거 지점에 폐기해야 합니다. 소비자에게는 이 절차가 무료입니다. 장비에 교환식(충전식) 배터리가 들어 있는 경우, 해당 배터리도 제거해야 하며 필요한 경우 관련 규정에 따라 폐기해야 합니다(본 장치 지침의 해당 설명도 참고하십시오). 이 주제에 대한 자세한 정보는 귀하의 거주 지역의 관리 규정, 지역 폐기물 수거 회사 또는 이 장비를 구입한 매장에서 확인할 수 있습니다.

고객 서비스: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

お手入れとメンテナンス
本機を安心してお使いいただくために、以下のお手入れ方法をお勧めします。
本機を極端な環境条件に長時間さらさないでください。本機はIPX7に準拠しており、防水ではありませんが耐水性があります。本機を液体に浸さないでください。
本機に強い衝撃を与えないでください。
湿らせた柔らかい布で時々拭いてください。
ガソリンやアルコールなどの強力な化学薬品は、破損の原因となりますので、本機を絶対にさらさないでください。
使用しないときは、乾燥した場所に保管してください。

警告
Phantom 2を開けようとしないでください。
リチウムイオン電池が内蔵されています。
内蔵電池を開けたり、分解したり、修理したりしないでください。電池の交換はできません。
電池の外部接点を潰したり、穴を開けたり、ショートさせたりしないでください。
60°C以上の高温にさらさないでください。気温が45°C以上のときは、充電しないでください。本機を45°C以上または0°C以下の場所に保管しないでください。
電池は適切にリサイクルまたは廃棄してください。火や水の中に捨てないでください。

法的免責事項
本製品を使用することにより、ユーザーが本製品を使用する際の不適切な操作および/または不適切な判断に起因する、ユーザーまたは他者や財産への傷害または損害について、Bushnell Outdoor Productsは法的責任を負わないことに同意するものとします。
注意：その他の責任の制限については、限定保証をご覧ください。

追加情報
地球を周回する32機の衛星をネットワーク化したGPS（グローバル・ポジショニング・システム）は、米国政府が運用・管理しています。本GPS機器は、正確な位置を把握するために、最低でも3つの衛星を捕捉する必要があります。政府がシステムに変更を加えた場合、本製品の精度や性能に影響を与える可能性があります。

Bushnell Golfのウェブサイト
www.bushnellgolf.com は、製品サポート、FAQなど、Bushnell Golf製品をお持ちのお客様にとって最高のオンラインリソースです。

充電
Phantom 2の充電池は長持ちし、1回の充電で最大18時間以上（通常、ゴルフ3ラウンド以上）の使用が可能です。ただし、さまざまな要因（外気温など）により、電池寿命が短くなる場合があります。すべての充電池は、時間の経過とともに有効な充電量が減少します。

電池の残量を確認するには、[SETTING]（設定）メニューから[Battery]（電池）を選択します。充電するには、付属のUSB-Cケーブルの小さい方のプラグを本体底面のポートに取り付け、大きい方（標準）のUSBプラグ（別売）をコンピュータに接続します。Phantom 2とUSB-Cケーブルは、iPhone/その他のスマートフォンのUSB充電器を含む、すべてのUSBポートに対応しています。接続後、[POWER]（電源）ボタンを押すと、ディスプレイに電池アイコンが表示され、充電中であることがわかります。Phantom 2が完全に充電され（完全に放電した状態から約3.5時間、部分的に充電が残っている場合はそれ以下）、電池アイコンの周りに完全な円が表示されると使用可能な状態になります（表示されない場合は[POWER]（電源）を押して充電状態を確認してください）。

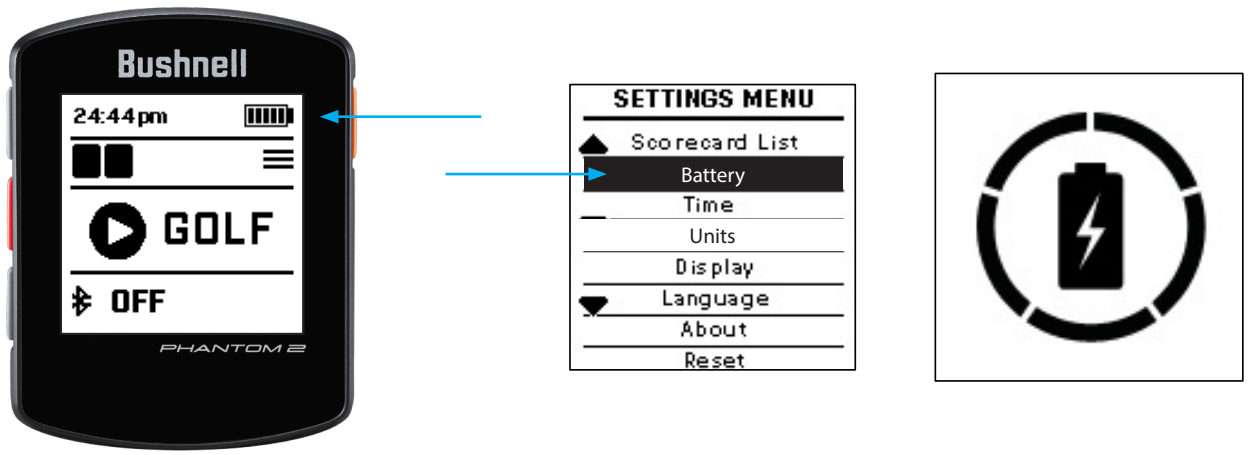

ボタンと機能

1. [POWER]（電源）ボタン：押すと電源が入ります。オンの状態で押すと、[MENU]（メニュー）が表示されます。
2. 「PLAY GOLF]（プレー）モードがオンの状態で押すと[SCORE]（スコア）入力ができます。長押しすると[Golf Menu]（ゴルフメニュー）を表示します。
3. [UP]（上へ）ボタン（ ）：メニューを上にスクロールします。
4. [SELECT]（選択）ボタン（ ）：ハイライトされたメニュー項目を選択します。
5. [DOWN]（下へ） ボタン（ ）：メニューを下にスクロールします。

電源を入れる／ホーム画面

電源を入れる前に、電池が完全に充電されていることを確認してください。

本体右側のオレンジ色の[POWER]ボタンをホーム画面の電源が入るまで長押しします。電源を切るときは、もう一度[POWER]ボタンを長押しするとシャットダウンします。

メイン画面が表示され、4つの動作モードが選択できます：MENU（メニュー）、SCORING（スコアリング）、PLAY GOLF（プレー）、BLUETOOTH

ホーム画面の表示

1.Menu（メニュー）ボタン

2.Scorecard list（スコアカードリスト）ボタン

a. スコアカードの表示。数字は最新のラウンドを示します。
ラウンドが行われていない場合、デフォルトのスコアは「00」となります。

4. [Play Golf]（プレー）ボタン
5. [Bluetooth]接続ボタン　時刻
6. [Bluetooth]ステータス
7. [Battery]（電池）アイコン

[SETTINGS]（設定）メニュー

1. ホーム画面で(1)[SETTINGS]（設定）を押し（[PLAY GOLF]（プレー）モードの場合は [MENU]（メニュー）を押して[EXIT ROUND]（ラウンドを終了）を選択してメインメニューに移行）、[SELECT]（選択）を押します。
2. [UP/DOWN]（上へ/下へ）ボタンでメニューから項目を選んでハイライトさせ、[SELECT]（選択）ボタンを押します。
3. 一つの設定に複数の選択肢がある場合は、[UP/DOWN]で選択したい項目をハイライトし、[SELECT]を押します。
4. [MENU]ボタンを押すと、前のメニュー画面に戻ります。

メニュー設定項目

[SCORECARD LIST]（スコアカードリスト）：[SELECT]（選択）を押すとスコアカードリストが開きます。最近プレーした10枚のスコアカードのリストが表示されます。 スコアカードは、ホーム画面で赤い[Select]ボタンを押しても表示されます。

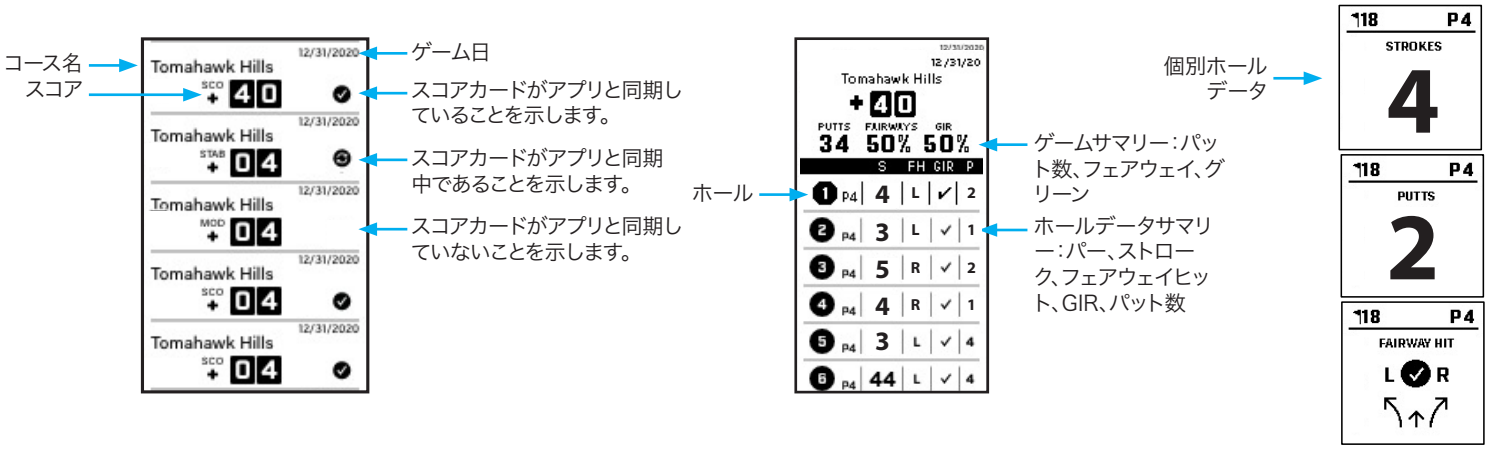

[BATTERY]（電池）*：[SELECT]（選択）ボタンを押して、充電状況を確認します（充電率%）。（*[PLAY GOLF]（プレー）メニューでも提供）

[TIME]（時刻）：[SELECT]（選択）を押して、以下、時刻/日付関連の設定をハイライトして選択します：

1) [FORMAT]（形式）：[SELECT]（選択）を押して、お好みの時刻表示形式を選択します：

- 12時間表示
- 24時間表示

GPSによる時刻検索のアニメーション

2) [TIME ZONE]（タイムゾーン）：[SELECT]（選択）を押して、お好みのタイムゾーンと時間表示形式を選択します：

- 米国東部時間 = UTC -5
- 米国中部時間 = UTC - 6
- 米国山岳部時間 = UTC -7
- 米国太平洋時間 = UTC - 8

3) [DAYLIGHT SAVING]（DST）（夏時間）：[SELECT]（選択）を押して、現在地の夏時間の状況をハイライト表示します:

- DST オン +1
- DST オフ -1

4) 時刻設定（手動）：

[UP/DOWN]（上へ/下へ）ボタンを使って、現在の正しい時刻と日付を自分で入力します。

12時間または24時間形式を選択します。時計が12時間形式の場合は、AMまたはPMを選択する必要があります。

5) SET TIME GPS（GPS時刻設定）：

[SELECT]（選択）を押すと、現在のGPS位置情報に基づいて自動的に時刻が設定されます。

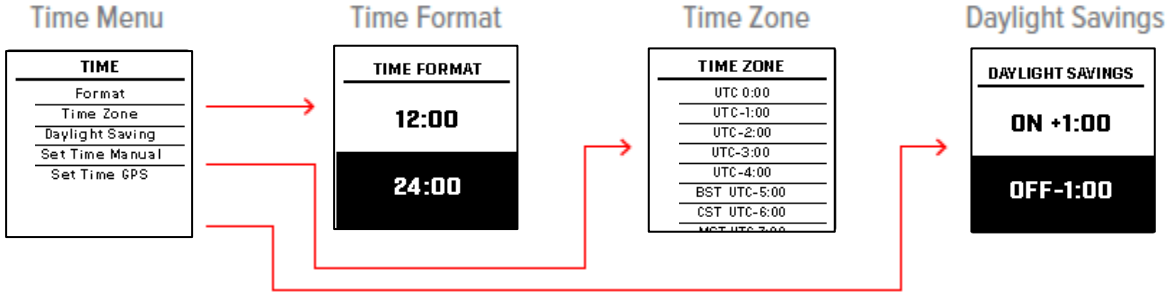

[UNITS]（単位）設定*：[SELECT]（選択）を押します。チェックボックスが塗りつぶされている方が現在の設定です（デフォルトは[YARDS]（ヤード））。距離の表示単位を変更するには、[YARDS]（ヤード）または[METERS]（メートル）を選択し、[SELECT]（選択）を押します。（*[PLAY GOLF]（プレー）メニューでも提供）

[BACKGROUND]（背景）：[SELECT]（選択）を押し、[UP/DOWN]（上へ/下へ）を使って白背景に黒文字（デフォルト）または黒背景に白文字かを選択します。

[LANGUAGE]（言語）: Phantom 2は12言語で設定できます（英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語。
イタリア語、ポルトガル語、スウェーデン語、デンマーク語、インドネシア語、中国語、韓国語、日本語）。デフォルトでは、ユーザーインターフェースは英語で表示されます。[SELECT]（選択）ボタンを押して、[UP/DOWN]（上へ/下へ）で[Language]（言語）メニューのオプションをスクロールします。

[SELECT]（選択）ボタンを押して確定し、すべてのメニューを希望する（ハイライトされた）言語に設定します。

[ABOUT]（製品情報）: [SELECT]（選択）すると本機のファームウェアのバージョン、FCC ID、IC#を表示します。

[RESET DEVICE]（デバイスをリセット）: 本機を工場出荷時の状態に戻すには、[SELECT]を押して、[DEFAULT SETTINGS]（デフォルト設定）を選択し、本当にデフォルトに設定するか確認します。
これは設定をリセットするだけで、デバイスに保存されているファームウェアやコースデータはリセットされません。

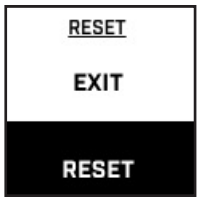

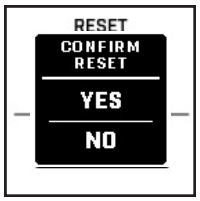

Phantom 2とモバイル機器およびBushnell Golfアプリの接続

Phantom 2をスマートフォンやBushnell Golf モバイルアプリに接続するには、以下の方法があります。

- Bushnell Golfのモバイルアプリをapp.bushnellgolf.com/installからダウンロードするか、下記のQRコードをスキャンしてください。
- 初めてご利用になる方は、登録後にデバイスの設定を求められますので、Phantom 2を選択してください。
  - アプリを再びお使いになる方は、[My Devices Section]（自分のデバイス）から [See All]（すべて表示）を選択し、[Add Device] デバイスを追加）をクリックして、Phantom 2を選択してください。
- アプリの画面上の指示に従って、Phantom 2をペアリングして接続します。

注意：ペアリング後、電源を入れると、Bluetoothのオン/オフ状態は最後に設定した状態になります。

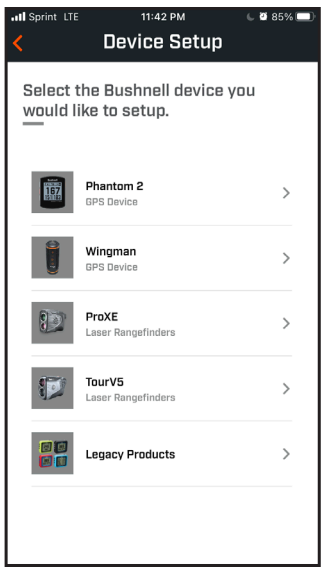

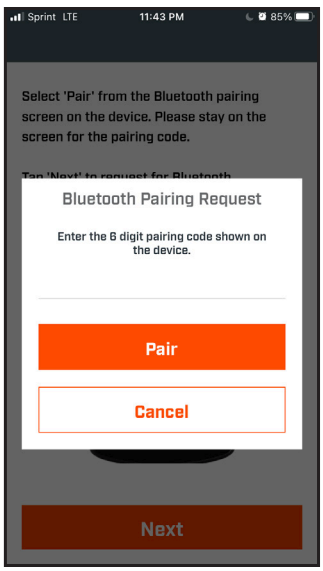

コードをスキャンして、Bushnell Golfアプリをダウンロードし、Phantom2 Golf GPSを登録してください。
app.bushnellgolf.com/install

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

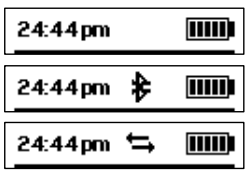

Bluetoothオフ
Bluetoothオン
接続済み

[Play Golf]（プレー）モード

1.屋外で、空を遮るものがない状態であることを確認します。[PLAY GOLF]（プレー）をハイライトし、[SELECT]（選択）ボタンを押します。Phantom 2が複数の利用可能なGPS衛星信号を探し、それらにロックすると、ディスプレイに[SEARCHING]（検索中）と表示されます。Phantom 2を初めて使用する際は検索に数分かかることがありますが、将来的に同じエリアで使用する際にはより速く検索できるようになります。.
2.アクティブになっているゲームを継続するかどうかを尋ねられますので、選択してください。ゲームを継続する場合は、FCB（Front Center Back：フロント/センター/バック）画面に移動します。[いいえ]を選択した場合は、デバイスがGPSに接続され、最寄りのコースのリストが表示されます。

[Play Golf]（プレー）画面

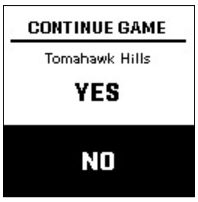

GPS検索画面

フラッグが表示されているときは、グリーンの中心ではなく、ピンまでの距離を示します。

3. [UP/DOWN]（上へ/下へ）ボタンを使って、近くのコースのリスト（一番近いコースがリストの一番上）からプレーしたいコースを選択（ハイライト）し、[SELECT]（選択）を押します。
4.その後、ディスプレイには[Front/Center/Back Distance]（フロント/センター/バック距離）画面が表示されます：現在のホール番号（図7）、ホールのパー（図8）、ゲームのスコア（図9）、ティーまでの距離（図10）、グリーンの手前までの距離（図11）、グリーンの奥までの距離（図12）

モード画面とメニュー画面（[Front/Center/Back]（フロント/センター/バック）> [GreenView]（グリーンビュー）> Hazards and Layup points（ハザードとレイアップポイント）> [Time]（時刻））を切り替えるには、[SELECT]（選択）ボタン（3）を押します。

（フロント/センター/バック）画面
（フロント/センター/バック距離）画面は右の図を参照。

（フロント/センター/バック）画面

ホール 図1
パー 図2
スコア 図3
センター/ティーまでの距離 図4
グリーンの手前までの距離 図5
グリーンの奥までの距離 図6

グリーンビュー
Phantom 2の[GreenView]（グリーンビュー）画面では、グリーン上でピンを移動させることで、より正確なゲームをすることができます。グリーンビューモードでは、ホールをグリーン上の現在置に移動させて、正確なフロント、センター、バックの距離を把握することができます。ホールの位置は、本機の左側にある[UP/DOWN]（上へ/下へ]ボタンを押して移動させることができます。ホールを移動させることで、[Nearest]（最も近い）距離と[Farthest]（最も遠い）距離が調整されることがわかります。終わったら[SELECT]（選択）ボタンを押して保存し、次の機能に進みます。
[GreenView]（グリーンビュー）中に60秒以内に情報が入力されない場合は、[Distance]（距離）画面に戻ります。

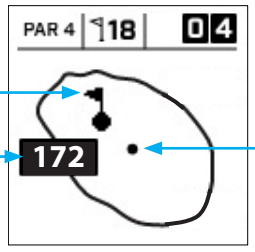

フラッグはホールの位置を示します
センター距離を示します
点は元のセンター位置を示します

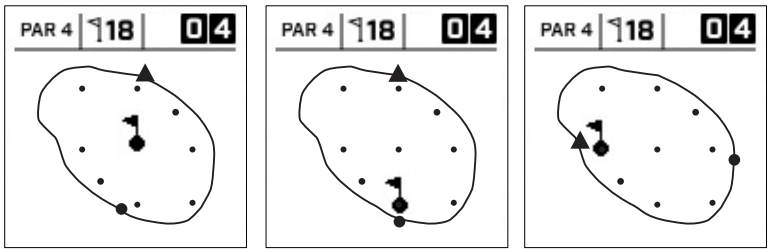

●＝最も近いグリーンのポイント　▲＝最も遠いグリーンのポイント

[Hazard & Layup Points]（ハザードとレイアップポイント）
[SELECT]（選択）ボタンを押すと、ホールごとのハザード情報が表示されます。これは、現在のコースの特定のホール付近にある最も重要なハザードに応じて変化します。ハザード画面は1分後にタイムアウトし、FCB画面に戻ります（上記参照）。ハザードがない場合は「No Obstacle Data」（障害物データなし）と表示されます。各種ハザードの略語のリストは、8ページの「ハザード集」を参照してください。

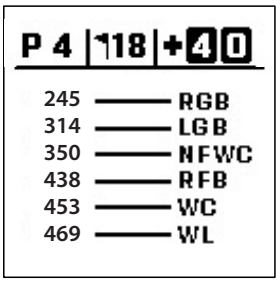

[Time]（時刻）画面

ホールの数が表示されているので、プレーモードであることがわかります。

スコア入力

スコアを入力するには、[SCORE]（スコア）ボタン（本体右側のボタン）を押します。ストロークを入力したら、[NEXT]（次へ）ボタン（本機の左側中央のボタン）を押します。 次の画面でパット数を入力し、もう一度[NEXT]（次へ）ボタンを押すと、[Fairway Hit]（フェアウェイヒット）の画面になります。ボタンをスクロールして、[Left]（左）、[Hit]（ヒット）、[Right]（右）のいずれかを選択します。[NEXT]（次へ）ボタンを押すと、スコアが保存され、次のホールに移動します。 *注：パット数とフェアウェイヒットを入力するには、端末が[Advanced Score]（高度スコア）モードになっている必要があります。

ゴルフメニュー

[Play Golf]（プレー）モード中に[Golf Menu]（ゴルフメニュー）に移動したい場合は、画面にメニューが表示されるまで[SELECT]（選択）ボタン（右側）を長押しします。ゲームの進行状況が保存されます。

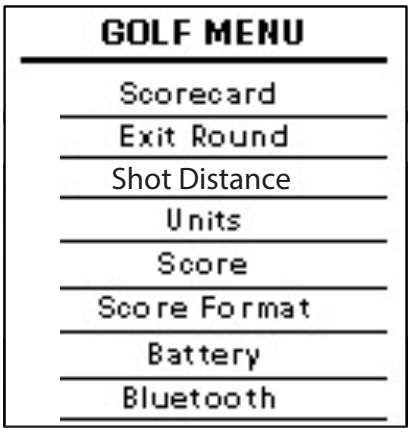

[Scorecard View]（スコアカードビュー）：選択すると、[Scorecard]（スコアカード）画面に移ります（図7）。

[Exit Round]（ラウンド終了）：ラウンドを終了し、ラウンドサマリーに移動します（図8）

[Shot Distance]（ショット距離）：ショットの飛距離を計測します。

[Units]（単位）：Yards（ヤード）またはMeters（メートル）を選びます。

[Score]（スコア）：OFF（オフ）、BASIC（基本）、ADVANCED（高度）を選択します。

[Score Format]（スコア形式）：ストローク、ステイブルフォード、モディファイド・スタンダードのいずれかを選択します。

[Battery]（電池）：Phantom 2の現在の電池残量を表示します。

Bluetooth：Bluetoothモードに入ることを選択し、ポータブルデバイスとペアリングすると、Bushnell Golf アプリを使用できます。（6ページの「Bluetoothへの接続」を参照）。

Fig. 7

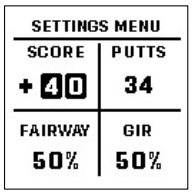

Fig. 8

ハザード集：

###L	レイアップポイントへ（例：75L=75ヤードのレイアップポイントへ、100L=100ヤードのレイアップポイントへ）
###M	マーカーへ（例：250M = 250メートルのマーカーへ）
#Bnk	#番目のバンカーへ（例：T1Bk = 最初のバンカーへ）
#CBK	#番目の中央バンカーへ（例：2CBK = 1つ目の中央バンカーへ）
#Fwy	#番目のフェアウェイへ
#GBk	#番目のグラスバンカーへ
#LBk	#番目の左バンカーへ
#RBK	#番目の右バンカーへ
#Wtr	#番目のウォーターハザードへ
Bnkr	バンカーへ
C#Bk	#番目のバンカーへキャリー（例：C1BK = 1つ目のバンカーへキャリー）
C#LB	#番目の左バンカーへキャリー（例：C2LB = 2つ目の左バンカーへキャリー）
C#RB	#番目の右バンカーへキャリー（例：C3RB = 3つ目の右バンカーへキャリー）
C#Wt	#番目のウォーターハザードをキャリー（例：C2Wt = 2つ目のウォーターハザードをキャリー）
CBnk	中央バンカーへ
CCBK	中央バンカーをキャリー
CDch	中央の溝へ
CFwy	中央フェアウェイへ
Frwy	フェアウェイへ
CFyB	フェアウェイバンカーをキャリー
CHzd	ハザードをキャリー
CLBk	左バンカーをキャリー
CLHz	左ハザードをキャリー
Clif	崖へ
CLWs	左のウェイストエリアをキャリー
CLWt	左のウォーターハザードをキャリー
CPth	道をキャリー
CRBk	右バンカーをキャリー
CRHz	右ハザードをキャリー
Crst	クレストへ
CRWt	右のウォーターハザードをキャリー
CWst	ウェイストエリアをキャリー
CWtr	ウォーターハザードをキャリー
Dtch	溝へ
EFwy	フェアウェイの端へ
ELFy	左フェアウェイの端へ
ELoF	下のフェアウェイの端へ
ERFy	右フェアウェイの端へ
EWst	ウェイストエリアの端へ
GBnk	グラスバンカーへ
Gorg	ゴージへ
Hzrd	ハザードへ
LBnk	左バンカーへ
LDth	左の溝へ
LFwy	左フェアウェイへ
LGBk	左グラスバンカーへ
LndA	着地点へ
LWst	左のウェイストエリアへ
LWtr	左のウォーターへ
Path	道へ
PotB	ポットバンカーへ
RBnk	右バンカーへ
Rdge	畝へ
RDch	右の溝へ
RFwy	右フェアウェイへ
RGBk	右グラスバンカーへ
RHzd	右ハザードへ
Road	道路へ
RWst	右のウェイストエリアへ
RWtr	右のウォーターへ
ThFy	フェアウェイ通過
ThRF	右のフェアウェイ通過
Wter	ウォーターハザードへ
WstA	ウェイストエリアへ
WstB	ウェイストバンカーへ
WstE	ウェイストエリア端
CGrg	ゴージをキャリー
RvrB	川底へ
Wall	壁へ

BITEテクノロジーのマグネット付属品
Phantom 2は、筐体の後部中央に強力なBITEマグネットを内蔵しており、ゴルフカートのバーにしっかりと固定したり、付属のバッグ/ベルトクリップに取り付けたりすることができます。BITEバッグ/ベルトクリップを使用するには、ゴルフバッグやベルトにスライドさせ（丸い凹み部分を表にして）、BITEクリップの丸い凹み部分の近くにPhantom 2の背面にある凸型BITEマグネットを置きます（下図）。

Phantom 2をベルトやゴルフバッグに装着するためのカラビナ付きベルトクリップ。

警告： 本体に同梱されている取り付け用付属品には、ネオジム磁石が入っています。磁石は、ペースメーカーや植込み型除細動器の機能に影響を与える可能性があります。これらの機器を使用する場合は、磁石から十分な距離をとってください。磁石に近づかないよう、装着している人には注意を促してください。

- 危険な取り扱いをすると、磁石の下に指や皮膚がはさまる恐れがあります。
- 磁石は80℃以上の温度にさらされると、接着力の一部が永久に失われる可能性があります。
- 磁石は広範囲に及ぶ強い磁場を発生させます。テレビやノートパソコン、コンピュータのハードディスク、クレジットカードやATMカード、データ記録媒体、機械式時計、補聴器、スピーカーなどに損傷を与える可能性があります。強力な磁場によって損傷を受ける可能性のある機器や物に本機を近づけないでください。

最新ゴルフ場データへのアクセス
Phantom 2には、世界各地の38,000コース以上のデータがあらかじめ登録されています。ソフトウェアをダウンロードしたり、会費を支払ったりする必要はありません。箱から出したら、すぐに使うことができます。

1つのコースファイルを更新する場合：本機とBushnell Golfモバイルアプリを Bluetoothで接続します。デバイスリストからPhantom 2を選択します。[Course Update]（コース更新）を選択します。Bushnell Golfモバイルアプリの指示に従って、コースを検索し、デバイスを更新してください。

複数のコースを更新する場合： Google Chromeでhttps://appsupport.bushnellgolf.com、続いてBushnell Golf更新マネージャーにアクセスし、指示に従ってください。

1年間の限定保証

お買い上げいただいたBushnell® Phantom 2は、ご購入日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。本保証に基づく欠陥が発生した場合、当社の選択により、製品の修理または交換を行います。ただし、製品を送料前払いで返送していただきます。本保証は、誤用、不適切な取り扱い、設置、またはBushnell認定サービス部門以外の者が行ったメンテナンスによって生じた損害を補償するものではありません。

https://www.bushnellgolf.com/contactにアクセスし、ご質問や保証情報などのお問い合わせフォームにご記入ください。

本保証はお客様に特定の法的権利を与えるものです。お客様は、国によって異なるその他権利を有する場合があります。

©2021 Bushnell Outdoor Products

米国連邦通信委員会声明書(FCC Statement)

本機器はFCC規則の第15章に準拠しています。動作には次の　2つの条件が適用されます。(1)　本機器は有害な干渉を引き起こしてはならない、および (2) 本機器は、望ましくない動作の原因となる可能性がある干渉を含め、受信したすべての干渉を許容しなければならない。

本装置はFCC規則第15章に従い、試験によりClass　Bデジタル機器の制限に準拠することを確認しています。これらの限界値は、住宅での設置における有害な干渉に対し、適切な保護が行われるように設定されています。本機器は、無線高周波エネルギーを発生、使用、また放出する可能性があり、指示に従った設置および使用を行わない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能生があります。ただし、特定の設置状況で電波障害が起きないという保証はありません。本装置がラジオまたはテレビの受信機に有害な干渉を引き起こす場合(装置の電源をオフ、そしてオンにすることで本装置による干渉の有無が判断できます)、ユーザーには以下のうち1つ以上の手段によって干渉をなくすことが推奨されます。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 装置と受信機の間隔を広げる。
- 装置を受信機とは異なる回路上の電源に接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ・テレビ技術者に相談し、支援を求める。

FCC規則第15章のB項に従い、デジタル機器の制限に準拠するためには、本機器とともに遮蔽インターフェースケーブルを使用しなければなりません。これらの製品の仕様およびデザインは、通知なしに、あるいは製造者側の義務なしに変更されることがあります。

⚠ 警告: 本機器に付属するBITEマグネット機能にはネオジム磁石が使用されています。磁石は、ペースメーカーや植込み型除細動器の動作に影響する可能性があります。こうした機器を使用されている場合は、磁石から十分な距離をおとりください。こうした機器を使用されている方に対して、磁石に近づきすぎないよう注意をお伝えください。

- 175˚F(80˚C)を超える温度にさらされた場合、磁石が持つ磁力の一部が永　　久的に失われる可能性があります。
- 磁石は広範囲に強力な磁場を生じます。テレビ、ノートパソコン、コンピューターのハードドライブ、クレジットカード、キャッシュカード、データ保存メディア、機械式時計、補聴器、スピーカーに損傷を与える可能性があります。強力な磁場によって壊れる可能性がある機器や物には、装置を近付けないでください。

Android、Google Playは、米国および他の国々で登録されたGoogle Inc.の登録商標です。iPhone、Apple Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。その他の名称は、各所有者の商標である場合があります。

FCC ID: 2ASQI-36211
IC: 24886-36211

電気機器・電子装置の廃棄

(EUおよび分別収集制度のあるその他のヨーロッパ各国で適用されます)

この装置は電気部品・電子部品のいずれか、または双方を含みます。そのため、通常の家庭ごみとして処分してはいけません。家庭ごみとする代わりに、地域自治体ごとに用意されたリサイクル用の回収所で処理する必要があります。あなた自身の料金負担はありません。この装置に交換可能(再充電可能)なバッテリーがついている場合、そのバッテリーも事前に取り外さなければなりません。そして、もし必要であれば、その後は関連する規則に従って処分しなければなりません(合わせて、この装置の説明書にある個別の注釈も参照してください)。この件に関する詳しい情報は、お住まいの地域の行政、お近くのごみ収集企業、または本装置を購入した店舗で得ることができます。

顧客サービス: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products

Bushnell®
GOLF

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2021 Bushnell Outdoor Products